

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA

1. Űrhajótest-keret (BF-24)
2. Folyosó kárpitelemei (nyolc darab az öntőkereten)
3. Rögzítőcsavarok (négy plusz tartalék)
4. Kétlyukú csatlakozó
5. Négylyukú csatlakozó
6. Borítási lemez (BP-1)

A munkát a folyosón folytatod, amelyet kibélelsz a kárpitos elemekkel. Mint korábban, ezeket most is az öntőkereten mellékeljük.

Az összeszerelés ezen szakaszához szükséges alkatrészekon kívül még további keretet és a borításnak egy másik lemezét is mellékeljük, amelyek a bal oldali dokkológyűrű alját fogják alkotni. Ezekre az alkatrészekre később lesz szükséged. Tárold ezeket biztonságos helyen.

AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

AZ ŰRHAJÓTEST-KERET



1





AZ ŰRHAJÓTEST BORÍTÁSA

BELSŐ BERENDEZÉS RÉSZLETEI



2

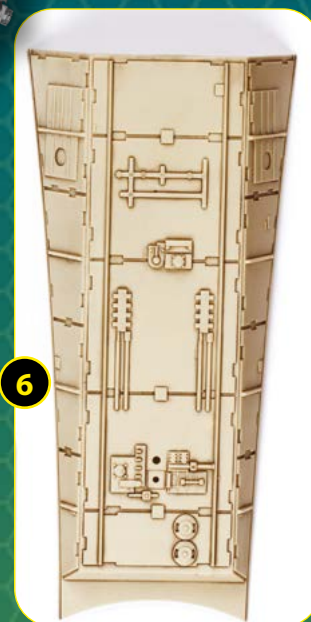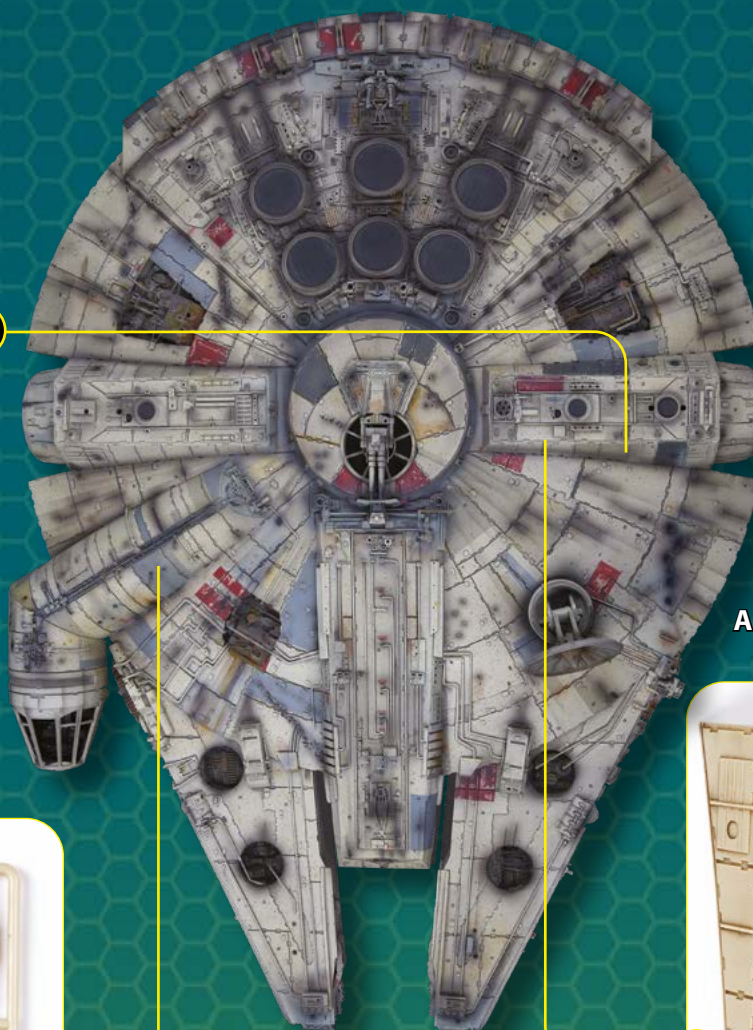


6

Az 1. és a 6. elem fogja alkotni az űrhajótest alját.


BÉLELÉS FELSZERELÉSE

A folyosó elejét nyolc kárpit elemmel fogod kibélelni.
A jobb oldali képen látható, hogy hová kell felszerelni az egyes kárpitcsíkokat. A problémák elkerülése érdekében, ragasztás előtt próbaképpen illeszd fel az elemeket.

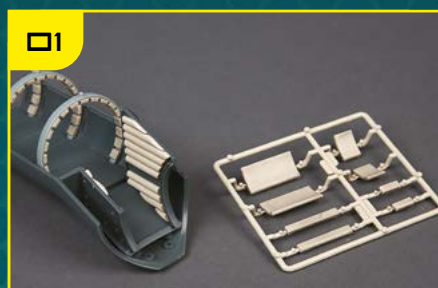




01

Vedd elő a 20. szám útmutatója alapján összeszerelt folyosót és a bélelési elemeket tartalmazó öntőkeretet.

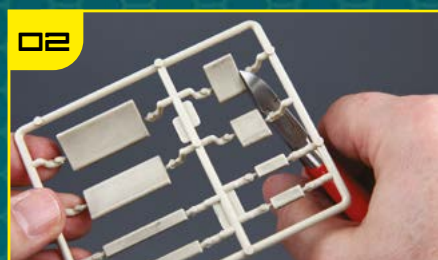

02

Vágd le a kárpitcsíkokat megfelelő sorrendben az öntőkeretről. Minden alkalommal távolítsd el a felesleges műanyagot. Vigyázz, ne veszítsd el az apró részleteket.

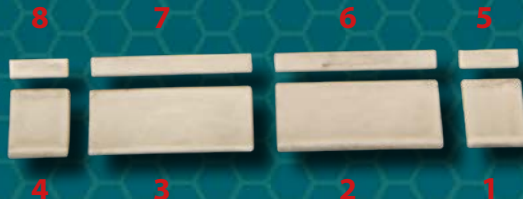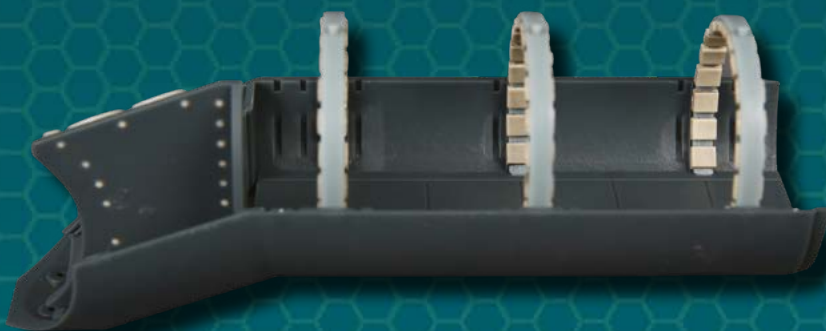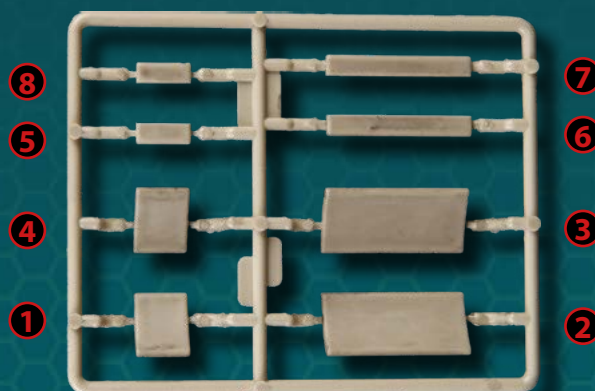


03

Az első elem hátulján két kiképzés található, amely bele illeszkedik a folyosó végén lévő résekbe. Ragaszd be néhány csepp cianokrilát ragasztóval.




04

Ugyanúgy szereld fel a második elemet.

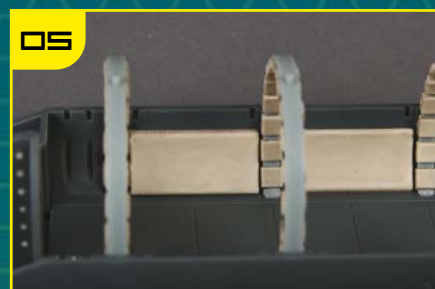


05

Helyezd el a harmadik csíkot a folyosó ívei közé.

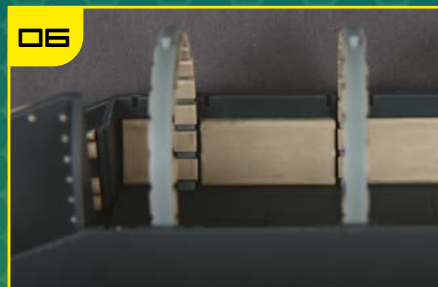

06

Helyezd el a negyedik kárpitelemet a folyosófal és az első ív közé.

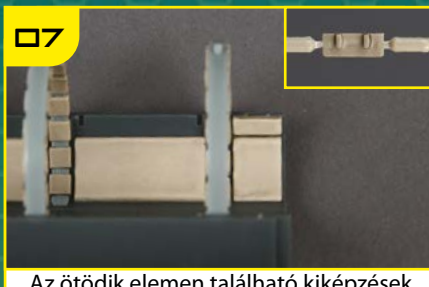

07

Az ötödik elemen található kiképzések kisebbek - csak az elem felét foglalják el. Illeszd be ezeket a folyosó szélén lévő résekbe.




08

Szereld fel a hatodik kárpitelemet. Ez a csík, az ötödik elemhez hasonlóan, a csőfolyosó felső széléhez igazodik.


AZ ÖSSZEÁLLÍTÁS 21. SZAKASZA

09

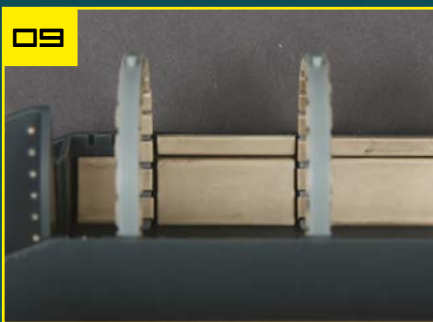


A hetedik elemnek is csak a felső szélén vannak kiképzései.

10

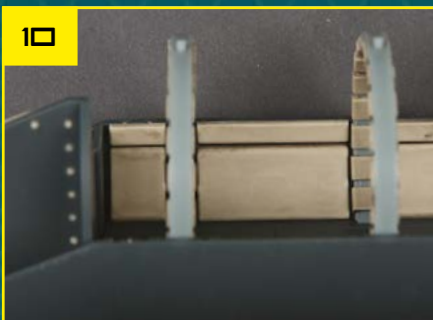

Egészítsd ki a felső sort az utolsó, nyolcadik elemnek a folyosó falához való illesztésével.

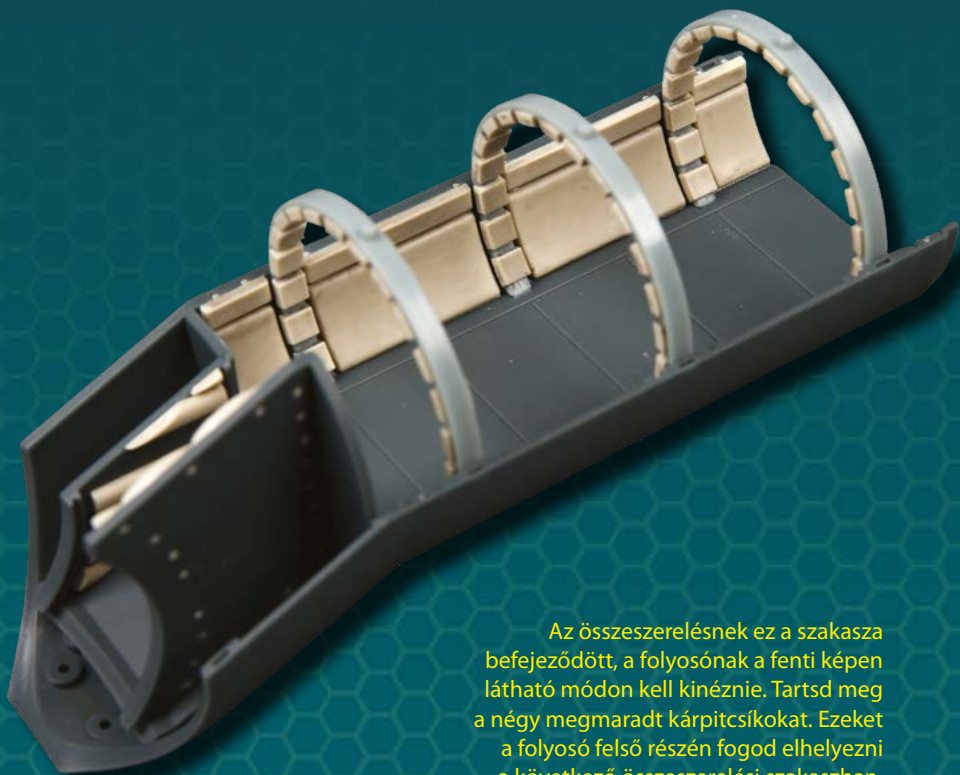

Az összeszerelésnek ez a szakasza befejeződött, a folyosónak a fenti képen látható módon kell kinéznie. Tartsd meg a négy megmaradt kárpitcsíkokat. Ezeket a folyosó felső részén fogod elhelyezni a következő összeszerelési szakaszban.