

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

A pilótafülkébe vezető folyosó befejezését folytatod ebben a számban - a kárpitelemeket a hátsó és az oldalsó folyosórészhez rögzíted.

A kárpitozás elkészítéséhez szükséges alkatrészekon kívül ezzel a számmal megkaptad az űrhajótest-keretet, a csavarokat és a csatlakozókat. Tárold ezeket az alkatrészeket biztonságos helyen.

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA

1. BF-25 űrhajótest-keret
2. Kárpitelemek (tizenkettő az öntőkereten)
3. Négylyukú csatlakozó
4. Kétlyukú csatlakozó
5. Rögzítőcsavarok (négy és tartalék)



AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

AZ ŰRHAJÓTEST-KERET




Az 1. elem az űrhajótest aljának az alkotórésze.

FELSZERELÉS ELEMEI

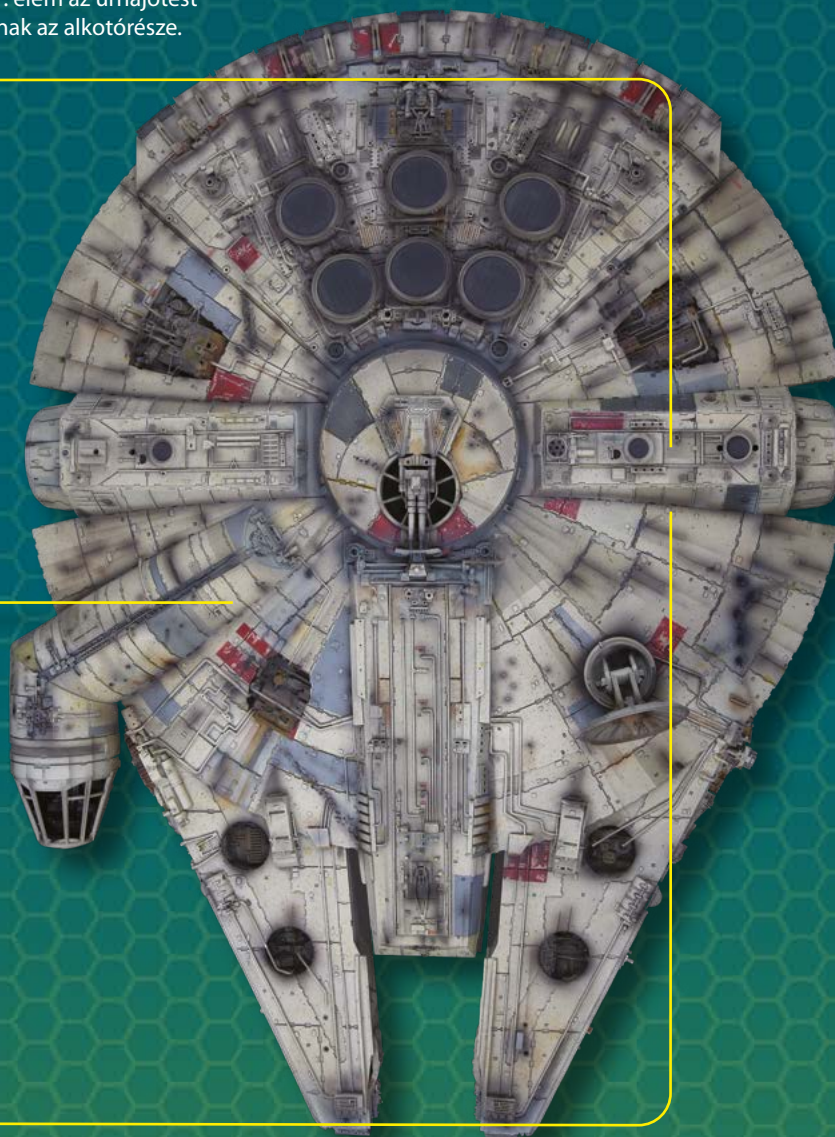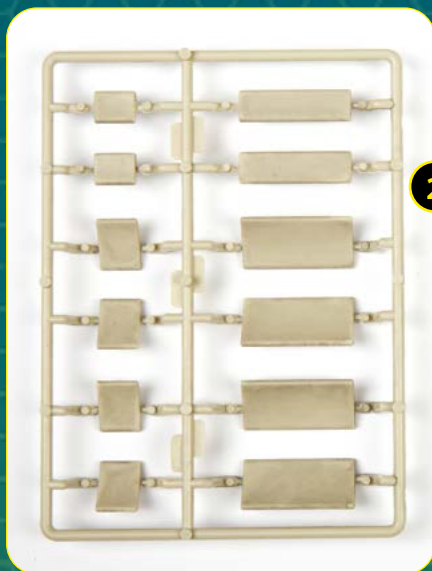


BÉLELÉS FELSZERELÉSE

A tizenkét kárpitcsík közül nyolcat kell a pilótafülke folyosójának hátsó részéhez rögzíteni. A jobb oldali képek mutatják, hogy az egyes elemeknek hová kell kerülniük. Mielőtt felragasztanád ezeket, ellenőrizd, hogy illeszkednek-e.

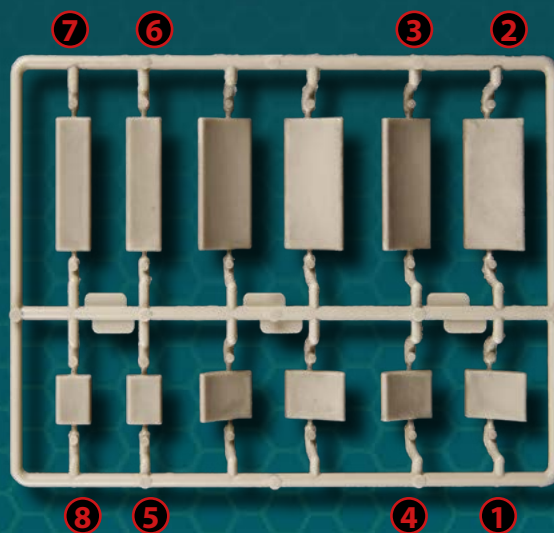


01

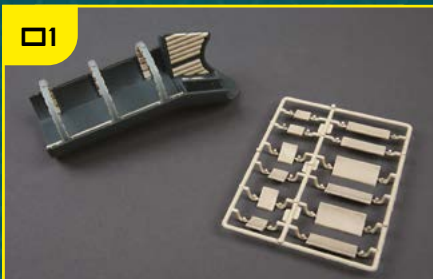

Vedd elő az eddig összeszerelt folyosót és a 2. alkatrészt (öntőkeretet).


02

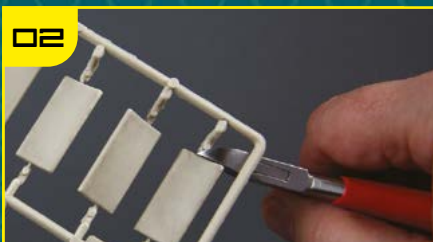

Vágd le a kárpitcsíkokat megfelelő sorrendben az öntőkeretről. Ne felejtse el távolítani a felesleges műanyagot. Vigyázz, ne veszítsd el az apró részleteket.




03

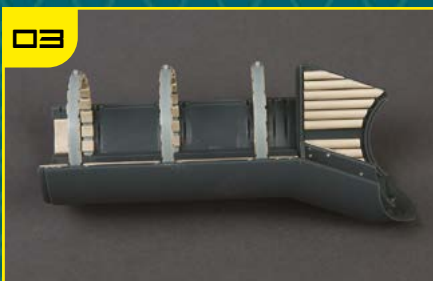


Ragaszd fel az első részletet egy csepp ciánakrilát ragasztóval a kép szerint.

04

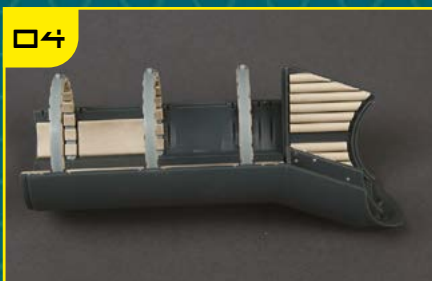


A második csíkot ragaszd fel a folyosó ívei közé.

05

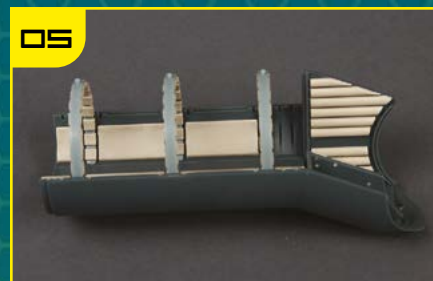

A harmadik csíkot helyezd el hasonlóképpen a folyosó ívei közé.

06

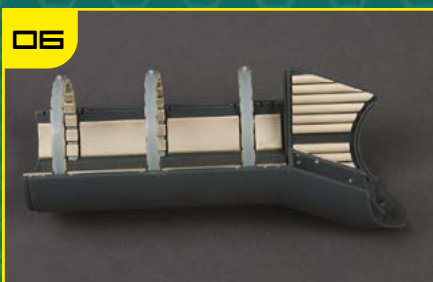


A negyedik részletnek a folyosó falszakasza és az első ív között kell elhelyezkednie.

07



Az ötödik kárpitcsík csapjai nagyobbak, mint az előző pontban leírtak szerint rögzített hasonló részlet kiképzései. Ennek a elemnek a felső fele kiáll a folyosófal fölé.

08

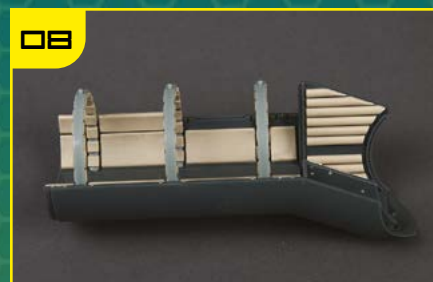

Rögzítsd a hatodik csíkot. Ennek is túl kell nyúlnia a folyosó falának szélén.

09




A kárpit hetedik része szintén túlnyúlik a folyosó falának szélén.

10



Fejezd be a felső elemek rögzítését a nyolcadik kárpitcsíknak a folyosó falszakaszához való rögzítésével.

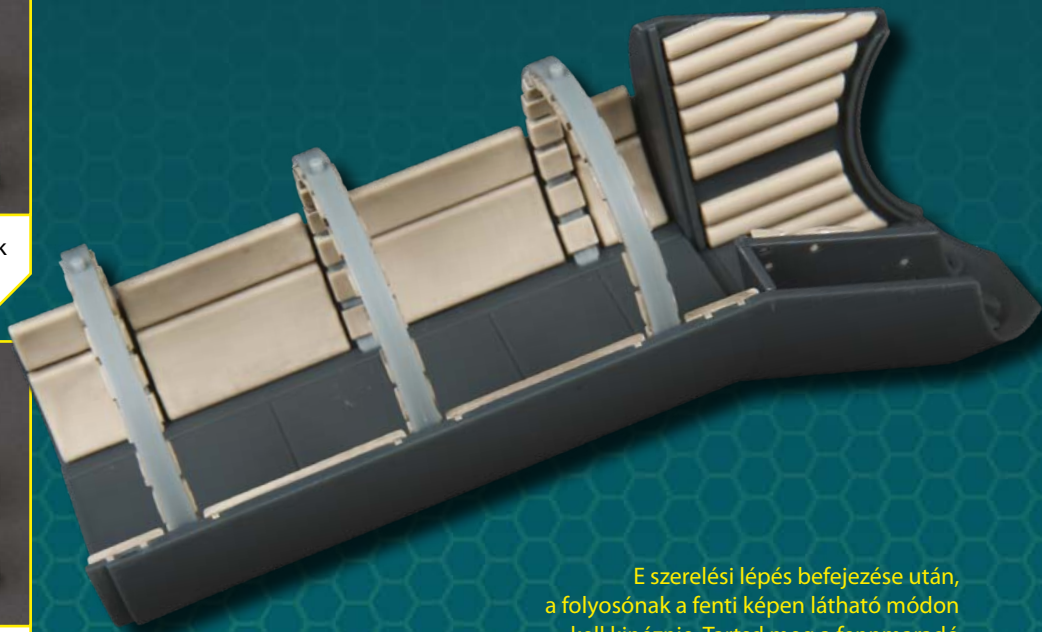

E szerelési lépés befejezése után, a folyosónak a fenti képen látható módon kell kinéznie. Tartsd meg a fennmaradó négy kárpitelemet. Ezeket a következő összeszerelési szakaszban fogod elhelyezni a folyosó felső részén.