

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA

1. Az űrhajótest-keret (BF-26)
2. Merevítő borda
3. Az űrhajótest-keret (BF-27)
4. Négylyukú csatlakozó
5. Kétlyukú csatlakozó csatlakozó
6. Rögzítőcsavarok (tizenhárom plusz tartalék)
7. Rögzítőcsavarok (három plusz tartalék)
8. Csúszásgátló alátétek (kettő)
9. Rögzítőkonzol
10. Összekötő gyűrű
11. Folyosó felső része

Ehhez a számhoz mellékeljük a folyosó befejezéséhez szükséges alkatrészeket. A kész modell űrhajótestjén egy kivehető panel található; eltávolításakor láthatóvá válik a pilótafülkébe vezető átjáró belseje.


A folyosó befejezéséhez szükséges alkatrészekon kívül ezzel a számmal megkapod a következő űrhajótest-kereteket és a rögzítőkonzol egy másik darabját is. A plusz alkatrészeket és csatlakozókat egyelőre tedd el, hamarosan szükséged lesz rájuk, amikor az űrhajótest vázának meghosszabbításán dolgozol.

AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

AZ ŰRHAJÓTEST ELEMEI



Az 1., a 2. és a 3. elem az űrhajótest aljának az alkotórésze.

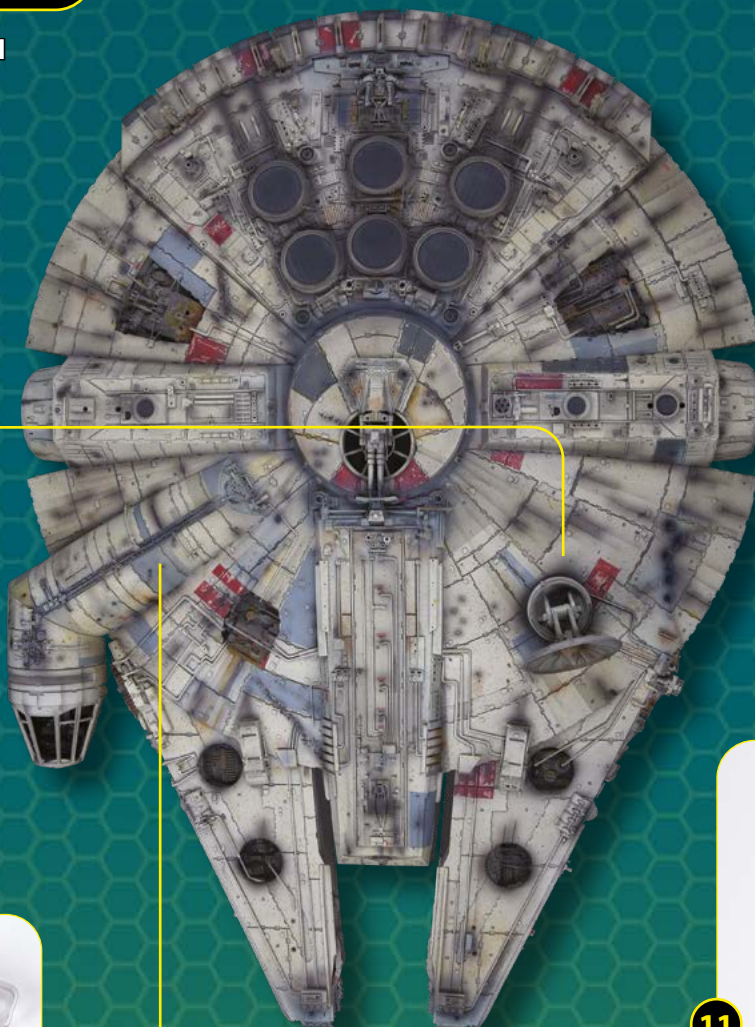


BELSŐ BERENDEZÉS RÉSZLETEI



A FOLYOSÓ FELSŐ RÉSZÉNEK AZ ÖSSZEÁLLÍTÁSA

A folyosónak ezt a szakaszát négy kárpitcsíkkal béleljük ki, ezek (a 22-es számmal megkapott) öntőkereten találhatóak. Az alábbi képek a csíkok beragasztásának helyeit mutatják.

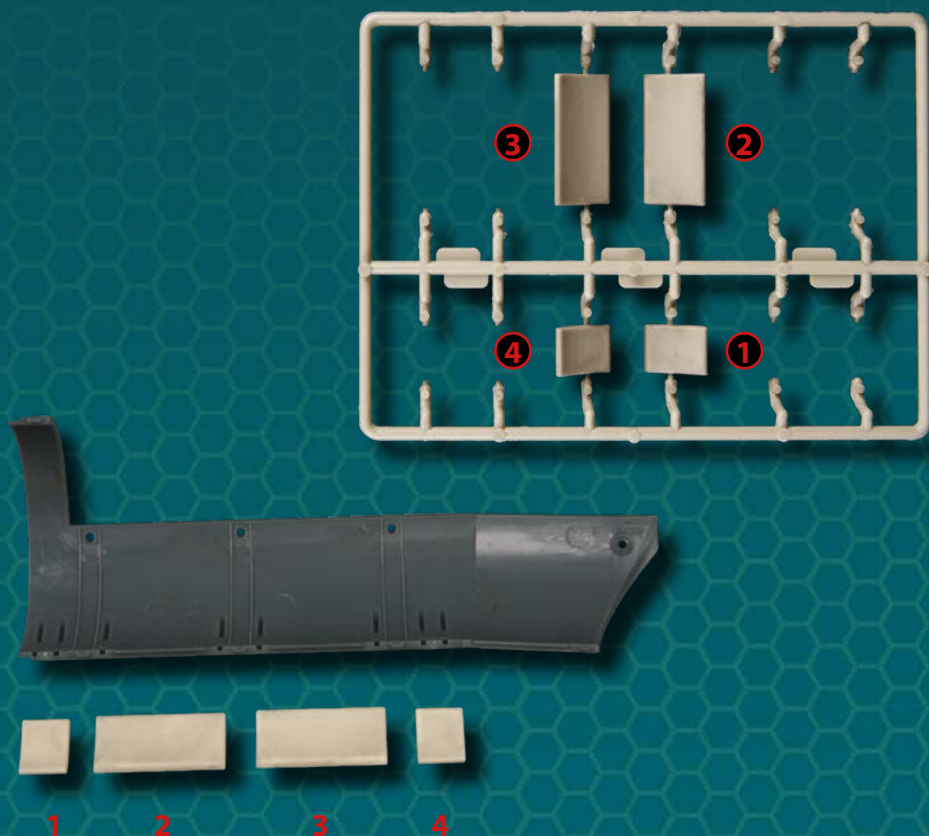


A 22-es számhoz csatolt öntőkereten négy, fel nem használt kárpitelem maradt.




A TELJES FOLYOSÓ ÖSSZESZERELÉSE


Az előző lépésben szerelted össze a folyosó felső részét, benne egy kivágással, amely lehetővé teszi, hogy belenézz a Sólyom belsejébe. Most itt az ideje, hogy összeállítsd a teljes folyosót (egyelőre ideiglenesen).

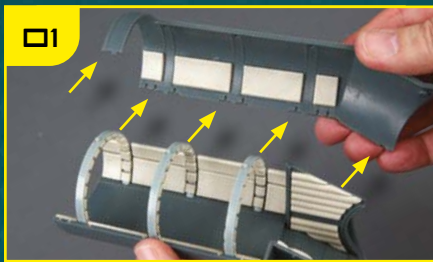

01 Készítsd elő a 22. szám útmutatója szerint összeállított folyosó darabját, és illeszd rá a felső részt.

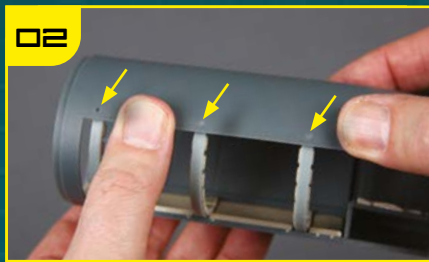

02 Nyomd össze a folyosó részeit. Győződj meg arról, hogy a tartóveken lévő csapok a megfelelő lyukakba kerüljenek.

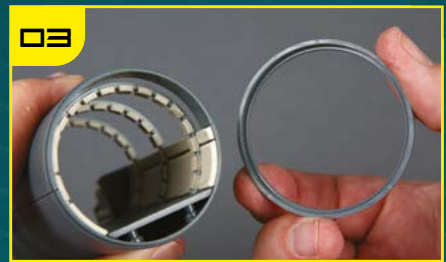

03 Tartsd össze a munkadarabot, és helyezd rá az összekötőgyűrűt (perem felőli oldalról).



04 Most már próbaképpen összeszerelheted a pilótafülkébe vezető átjárót és a csőfolyosó kész szakaszát, hogy lásd, a darabok illeszkednek-e egymáshoz.



05 Ne szereld össze véglegesen az alkatrészeket. Ezt később fogod megtenni, csavarok segítségével. Az egyik illesztési pont nyílal van megjelölve.



Így néz ki a pilótafülkébe vezető átjáró. Az alábbi képen látható, hogyan mutat ez a kész modellben. A borításnak mozgítható paneljét az átjáró kivágása fölött eltávolítottuk, hogy láthatóvá váljon az átjáró belülről.

