

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

A lövegtorony bejárata a csőfolyosó falán lévő téglalap alakú nyíláson keresztül vezet, szemben a pilótafülkébe vezető átjáróval. Ebben a számban négy falpanelt találsz a bejárat kialakításához.

A munka ezen szakaszának befejezéséhez szükséges alkatrészekon kívül még, egy űrhajótest-keret, egy borítási lemez és a rögzítőkonzol egy másik darabja, két csúszásgátló alátéttel együtt került a füzetbe. Tárold az alkatrészeket biztonságos helyen.

AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA

1. Űrhajótest-keret (BF-30)
2. Borítási lemez (BP-24)
3. Csúszásgátló alátétek (kettő)
4. Rögzítőkonzol
5. Rögzítőcsavarok (négy plusz tartalék)
6. Rögzítőcsavarok (kettő plusz tartalék)
7. Hátsó külső bejárat falpanel
8. Hátsó belső bejárat falpanel
9. Elülső belső bejárat falpanel
10. Elülső külső bejárat falpanel
11. Kárpitelemek (tizennégy az öntőkereten)
12. Kárpitelemek (tizennégy az öntőkereten)

AZ ŰRHAJÓTEST-KERET



1

AZ ŰRHAJÓTEST BORÍTÁSI LEMEZE




Az 1. és a 2.. elem az alsó űrhajótestet alkotják.

RÖGZÍTŐKONZOL



3

4

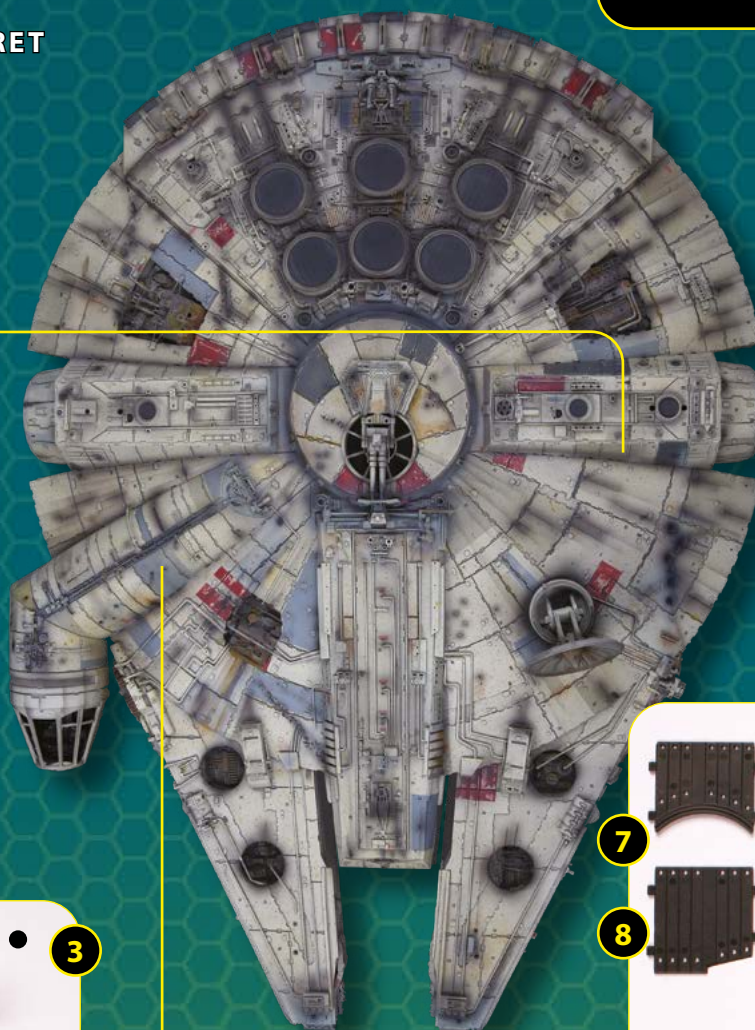

5

6

5

6

7

8

9


10

11

12

BEJÁRATI FALAK BÉLELESE

A torony bejárati falai ki vannak béleelve. Nézd meg a jobb oldali képeket az alkatrészek helyes illesztéséhez. A részleteket az öntőkereten megadott sorrendben szereld össze. A problémák elkerülése érdekében először rakd ki ezeket, majd ragaszd a helyükre.

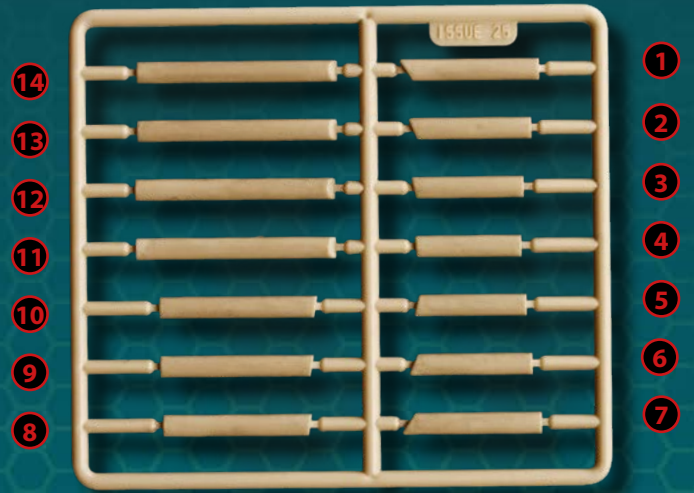


A képeken látható a kárpícsíkok elhelyezése, az útmutató pedig segít az elemek rögzítésében a legkisebb falpanelre (középen, jobb oldalon). Ugyanígy rögzítsd a kárpícsíkokat a másik három panelen is.

05




Folytasd az összeszerelést az alkatrészek számozása szerint.

06

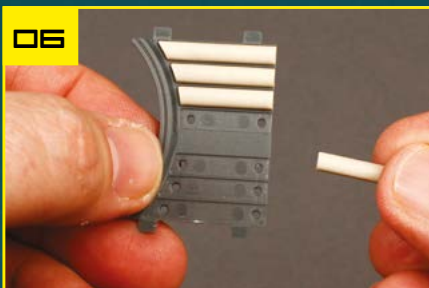


A legkisebb csíkok rögzítéséhez csipeszt használhatsz.

07

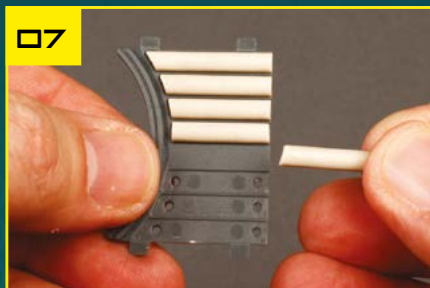


A négy felső és három alsó kárpitelemet egy műanyag csík választja el egymástól.

08

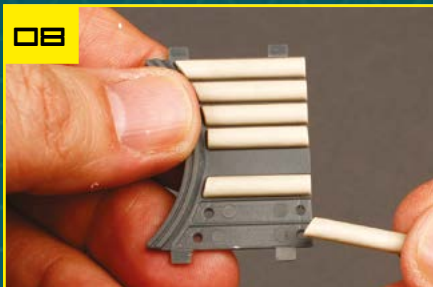

Folytasd a kárpitcsíkok felragasztását.

09

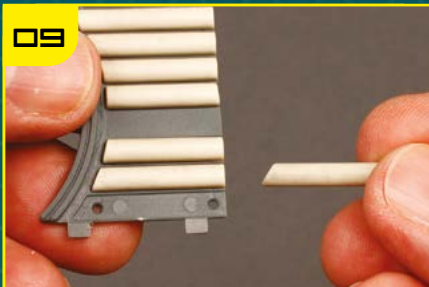

Helyezd fel az utolsó csíkot a panel aljára.

10



Mindegyik panel hét kárpitelemmel van kibéelve.



Tedd el a bélelt falpaneleket biztonságos helyre. Szükséged lesz rájuk a következő összeállítási szakaszban.