

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA


1. BF-33 űrhajótest-keret
2. Rögzítőcsavar (kettő és egy tartalék)
3. Folyosó íves tartóeleme
4. Bal oldali folyosó véggyűrűje
5. A bal oldali folyosó mennyezeti eleme
6. Kárpitelemek (18 elem az öntőkereten)
7. Borítási lemez BP-22

Folytatod a bal oldali folyosó összeszerelését. Ezután az összes folyosót a fő raktérhez illeszted, hogy megnézd, jól illeszkednek-e egymáshoz. A belső szerkezet részleteit az 1. füzetben található tervrajz mutatja.

A munka ezen szakaszához szükséges elemeken kívül az űrhajó vázszerkezetének egy másik keretét és az alsó űrhajótest következő borítási lemezét is csatoltuk a számhoz. Tárold ezeket biztonságos helyen.

AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

AZ ŰRHAJÓTEST-KERET

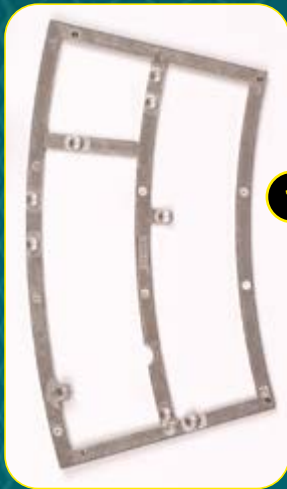

1




2

BELSŐ SZERKEZET RÉSZLETEI



5

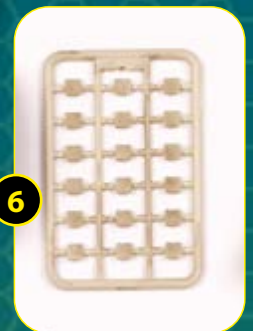

6

BORÍTÁSI LEMEZ



7

BELSŐ SZERKEZET RÉSZLETEI





3

4

Az 1. és a 7. elem az alsó űrhajótestet alkotják.

BAL OLDALI FOLYOSÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSA

A bal oldali folyosó építését akkor fejezed be, amikor a 27. számhoz csatolt kárpitelemeket a mennyezetre ragasztod. Ezután rögzíted a folyosót az aljához. Mielőtt összeragasztanád az elemeket, próbaképpen összerakhatod ezeket.

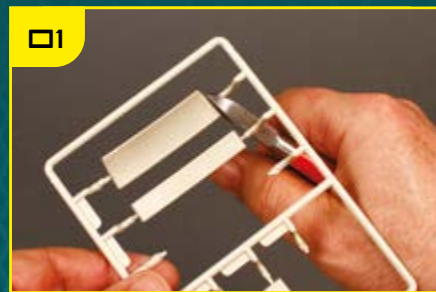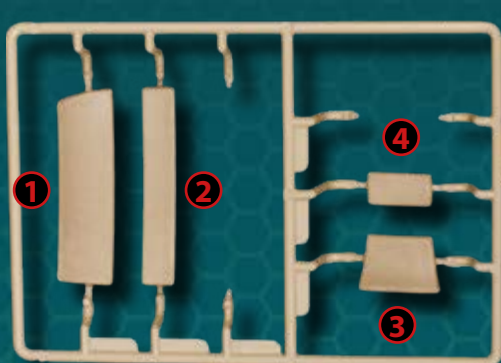

Vágd ki egyenként a kárpitelemeket az öntőkeretről, és simítsd el a felületüket.



Ragaszd be az első kárpitcsíkot a folyosó mennyezetének alsó réseibe.



Ragaszd be a kárpit második csíkját a felső hornyokba (a szélén túl kell, hogy nyúljon).



Ragaszd be a harmadik kárpitelemet a folyosó mennyezetének alsó hornyába.



Ragaszd be a kárpit negyedik csíkját a felső hornyokba úgy, hogy a szélén túlnyúljon.



Vágd le az öntőkeretről a következő kárpitelemeket.



Ragaszd be mind a 18 kárpitrészletet a folyosóívnek belsejébe, ahogyan az előző íves tartóelemeknél.



Készítsd elő a véggyűrűt (4. elem) és a 27. számú útmutató szerint összerakott folyosó alját.




Illeszd be az ív végeit a padló szélében található lyukakba.




Illeszd a folyosó mennyezeti részét az íves tartóelemhez. Az íven lévő csapnak a nyíljal jelölt lyukba kell kerülnie.



Illeszd hozzá a véggyűrűt a szélesebb részével az összeszerelt leereszkedő csőfolyosó végéhez.

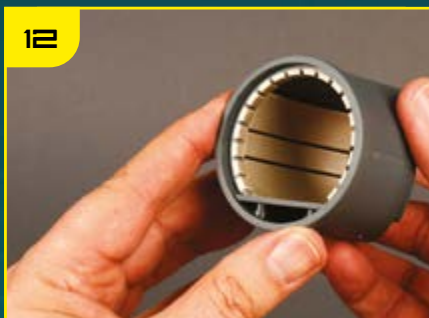

Rögzítsd rá a véggyűrűt a csőfolyosó végére.

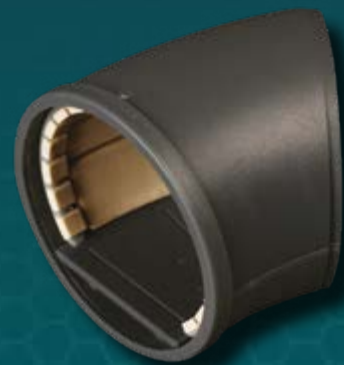

A folyosó elkészült szakaszának így kell kinéznie.

A BELTÉR ÖSSZESZERELÉS

Most próbaképpen összeállíthatod az összes folyosókat, hogy láthasd a Súlyom belső elrendezését. Ne ragaszd és ne csavarozd össze a darabokat. Kapsz még más alkatrészeket is, amelyeket fel kell erősítened. Most készítsd el a bal oldali folyosót, a jobb oldali (a 23. számú útmutató szerint összeszerelt) folyosót, a (25. számú útmutató alapján összeállított) fő raktér folyosóját és a (26. számhoz mellékelt) lövegtoronyhoz vezető folyosót.



Illeszd a bal oldali folyosó leengedett végét a fő raktér bal oldali ajtajához.



Csatold a pilótafülkébe vezető folyosót és a 23. számú útmutatója szerint összeállított folyosót. Illeszd a lövegtoronyba vezető folyosót a jobb oldali folyosóhoz.



A 17. számú útmutatót követve illeszd a folyosó leengedett végét a fő raktér ajtajához.



Így néznek ki az elkészült, a fő raktérhez hozzáillesztett folyosók.