

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

Most bővítod az űrhajótestet még egy teljes szelvénnel, és kiegészítod a rögzítőkonzolt egy újabb részlettel.

A z összeszerelés ezen szakaszához szükséges alkatrészekon kívül az űrhajótest egy újabb borítási lemeze és a vázszerkezetének BF-36 kerete is bekerült a füzetbe. Tárold ezeket biztonságos helyen.

AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

AZ ŪRHAJÓTEST-KERET



RÖGZÍTŐKONZOLDARAB



BORÍTÁSI LEMEZ



ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA


1. BF-36 űrhajótest-keret
2. BF-35 űrhajótest-keret
3. Rögzítőkonzol (elem)
4. Csúszásgátló alátétek (kettő)
5. Rögzítőcsavarok (öt plusz tartalék)
6. Rögzítőcsavarok (hét plusz tartalék)
7. Rögzítőcsavarok (négy plusz tartalék)
8. Merevítőborda
9. Bordacsatlakozó
10. Borítási lemez BP-19

Az 1., 2. és 10. elemek alkotják az űrhajótest alját.


AZ ALSÓ VÁZSZERKEZET ÖSSZESZERELÉSE

A modell vázszerkezetének három kerettel és egy merevítőbordával való kiegészítésével az űrhajótest aljának kétharmada lesz kész.


Készítsd elő az alsó vázszerkezetnek kisebb elemét - a BF-35 keretet (2. elem), amelyet ehhez a számhoz melléltünk, valamint a 28. és a 29. számból való két keretet. Rendezd el az alkatrészeket a képen látható módon. Az alább megjelölt vázrész elkészítéséhez szükség lesz még az ebből és az előző számból származó merevítőbordára és csatlakozókra, 12 rövid, fekete kerekfejű csavarra a keretek rögzítéséhez és négy hosszú, sárgaréz csavarra a profilok (bordaelemek) rögzítéséhez.

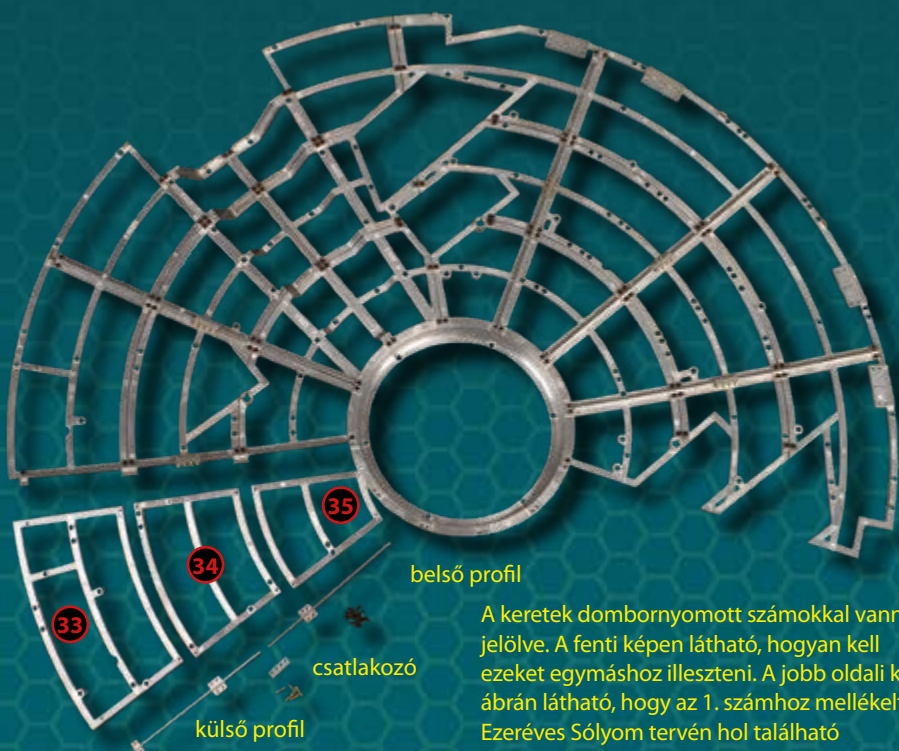

A keretek dombornyomott számokkal vannak jelölve. A fenti képen látható, hogyan kell ezeket egymáshoz illeszteni. A jobb oldali kis ábrán látható, hogy az 1. számhoz mellékelt Ezeréves Solyom tervén hol található a szerkezet ezen része.

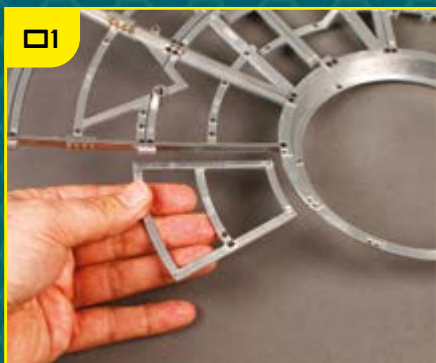

Illeszd a BF-35 keretet a keret többi részéhez a képen látható módon.

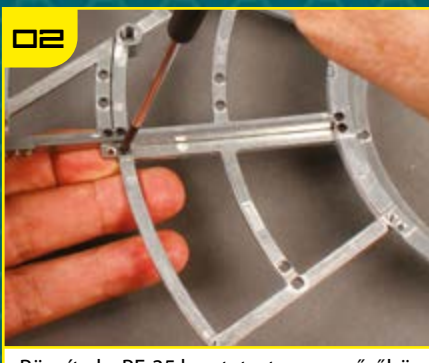


Rögzítsd a BF-35 keretet a toronygyűrűhöz az egyik csavarral, a másikkal pedig a profil karimájához.



Illeszd a BF-34 keretet a vázszerkezethez. Hasonlítsd össze a képpel.



Csavarozd hozzá a BF-34 elemet két csavarral a profil karimájához.

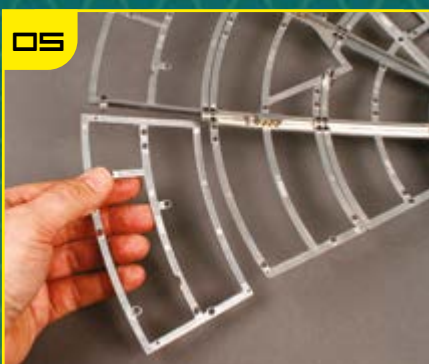

Illeszd a BF-33 keretet a vázszerkezethez a képen látható módon.



Rögzítsd a BF-33 keretet két csavarral a profil karimájához.

07



A merevítőborda feleit rögzítsd össze egy csatlakozóval.

08




Illeszd a merevítőborda végét a toronygyűrűn lévő bevágás alá, a BF-35 keret szélével egy szintben.

09




Csavarozd hozzá a BF-35 keretet a toronygyűrűhöz egy csavarral.

10

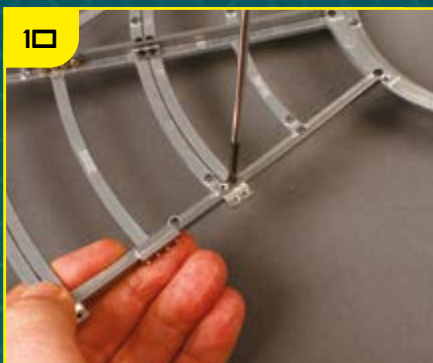

Csavarozd a BF-35 elem külső sarkát a merevítőborda karimájához.

11

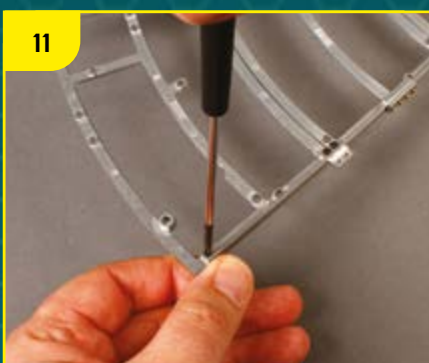

Csavarozd mindhárom keret a merevítőbordán lévő karimákhoz.

Így néz ki a vázszerkezet kész munkadarabja.



RÖGZÍTŐKONZOL MEGHOSSZABBÍTÁSA

A jelen számhoz mellékelt darabbal kiegészítve a rögzítőkonzol hét-nyolcadában lesz kész. Az utolsó részletet a 31. számmal kapod meg.

01



Ragaszd be a csúszásgátló alátéteket az új darab két mélyedésébe.

A rögzítőkonzolt használhatod az Ezeréves Súlyom vázszerkezetének alátámasztására.

02



Illeszd hozzá a rögzítőkonzol új elemét az alapon elhelyezett, összeállított munkadarabjához fecskefarkú csapok és foglalatok segítségével.

