

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

Ráilleszted az űrhajótest vázszerkezetének a következő alkatrészeit és befejezed a növekvő űrhajótestet alátámasztó rögzítőkonzol összeszerelését.


A Súlyom összeszerelésének ezen szakaszához szükséges alkatrészen kívül ehhez a számhoz csatoltuk még az alsó űrhajótest egy újabb borítási lemezét. Tárold ezt biztonságos helyen.

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA

1. Ūrhajótest-keret (BF-37)
2. Ūrhajótest-keret (BF-38)
3. Rögzítőkonzol (eleme)
4. Csúszásgátló alátétek (kettő)
5. Rögzítőcsavarok (17 plusz tartalék)
6. Rögzítőcsavarok (21 plusz tartalék)
7. Rögzítőcsavarok (négy plusz tartalék)
8. Merevítőborda
9. Merevítőborda
10. Bordacsatlakozó
11. Borítási lemez (BP-17)

AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

AZ ŪRHAJÓTEST-KERET

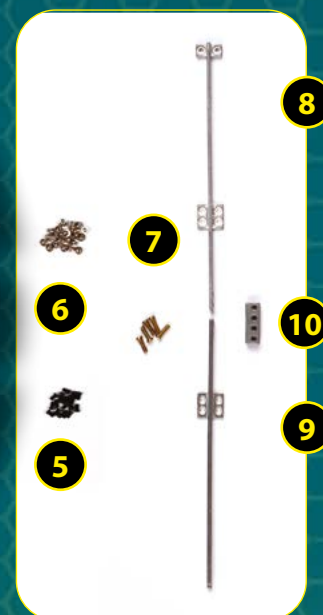

RÖGZÍTŐKONZOLDARAB



BORÍTÁSI LEMEZ




Az 1., 2. és a 11. elem az alsó űrhajótestet alkotják.


AZ ALSÓ VÁZSZERKEZET ÖSSZESZERELÉSE

Az előző szám útmutatója szerint összeszerelt alkatrészekhez három keretet és egy merevítőbordát fogsz hozzáadni. Ezzel az űrhajótest aljának háromnegyedét fogod befejezni.


Készítsd elő a két, ehhez a számhoz mellékelt keretet (1. és 2. elem) és az előző számmal kapott BF-36-os keretet. Rendezd el az elemeket a képen látható számozás szerint. Az űrhajótest ezen szakaszának befejezéséhez szükség lesz a merevítőbordákra és a 29. és 31. számmal kapott csatlakozókra. Készítsd elő a 12 fekete, rövid, kerekfejű csavart a keretek rögzítéséhez és négy hosszú, sárgaréz csavart a merevítőborda összeillesztéséhez.

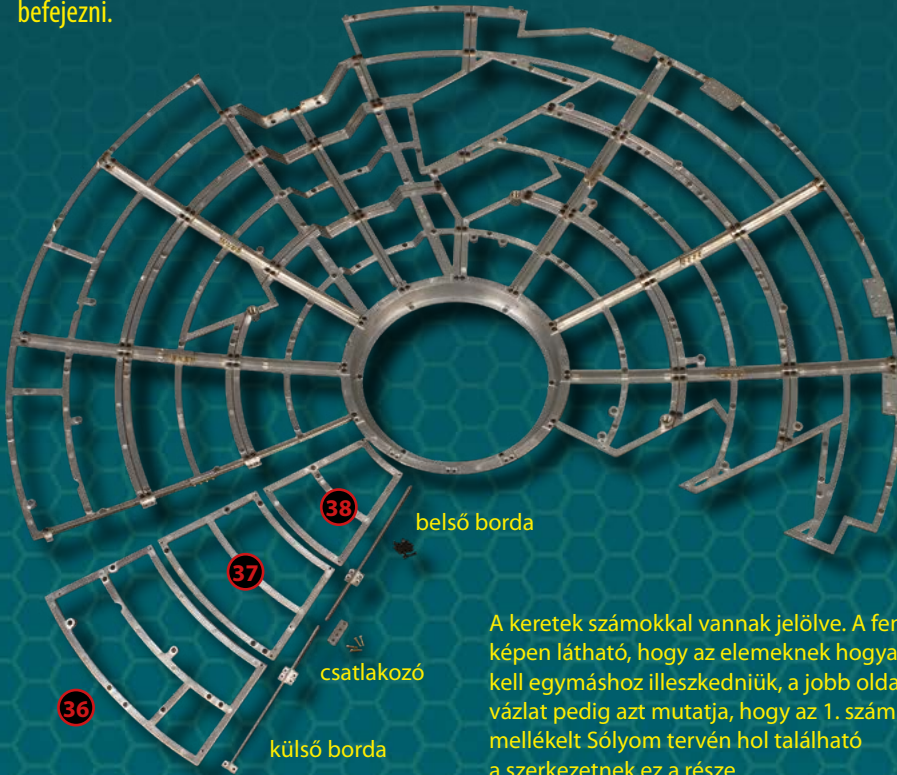


A keretek számokkal vannak jelölve. A fenti képen látható, hogy az elemeknek hogyan kell egymáshoz illeszkedniük, a jobb oldali kis vázlat pedig azt mutatja, hogy az 1. számhoz mellékelt Súlyom tervén hol található a szerkezetnek ez a része.

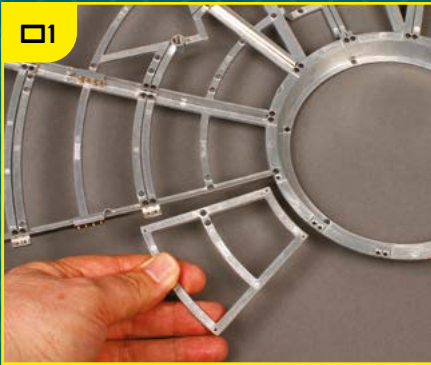

Illeszd a BF-38 keretet a vázszerkezethez a képen látható módon.

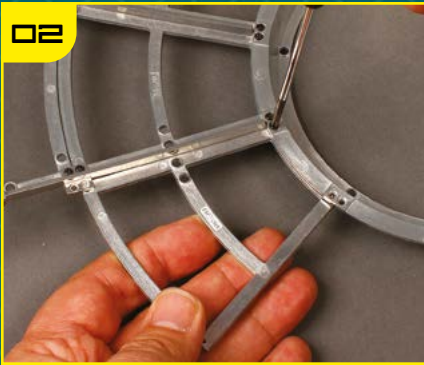


Rögzítsd a BF-38 keretet egy-egy csavarral a torony alapjához és a profil karimájához.

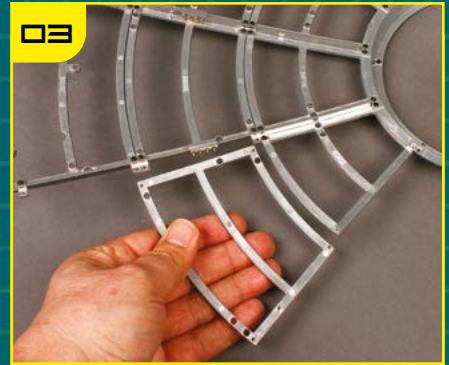


Illeszd a BF-37 keretet a vázszerkezethez a kép szerint.



Csavarozd hozzá a BF-37 elemet két csavarral a profil karimájához.

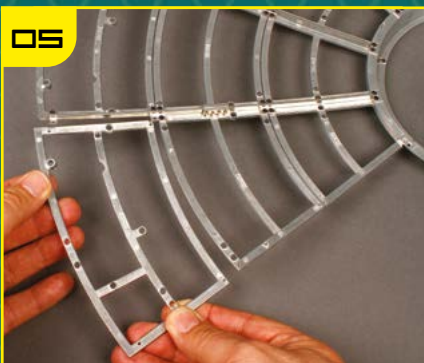


Illeszd a BF-36 keretet a vázszerkezethez a képen látható módon.

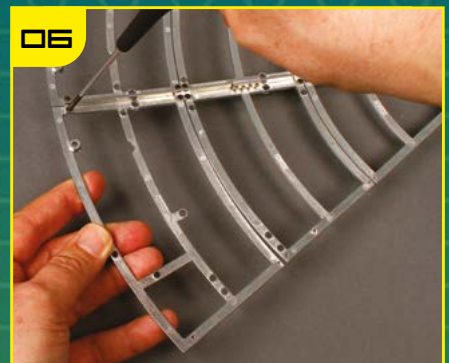


Rögzítsd a BF-36 keretet két csavarral a profil karimájához.

07

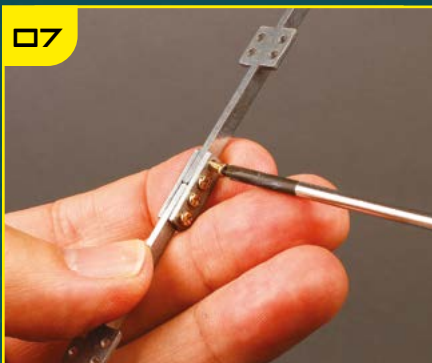

A merevítőborda feleit rögzítsd össze egy csatlakozóval.

08

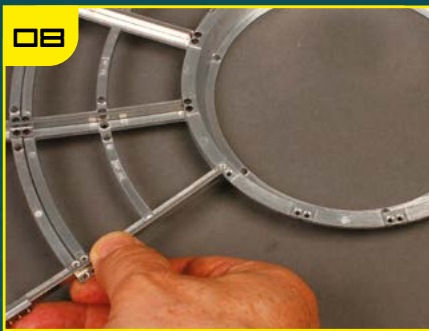

Illeszd a merevítőborda végét a toronygyűrűn lévő bevágás alá. Igazítsd úgy, hogy a BF-38 keret szélével egy szintben legyen.

09



Csavarozd hozzá a BF-38 keretet a torony alapjához egy csavarral. Csatlakoztasd a merevítőborda végét.

10



Csavarozd a BF-38 elem külső sarkát a merevítőborda karimájához.

11



Csavarozd mindhárom keret a merevítőborda mentén a karimákhoz.



Így néz ki a vázszerkezet kész munkadarabja.

RÖGZÍTŐKONZOL BEFEJEZÉSE

Ezzel a számmal a rögzítőkonzol utolsó darabját kaptad meg.

01



Ragaszd be a csúszásgátló alátéteket a konzol új elemének két mélyedésébe.

02



Illeszd hozzá a rögzítőkonzol új elemét a fecskéfarkú csapok és foglalatok segítségével.

Gratulálunk! Befejezted a rögzítőkonzol építését, amely az összeszerelés következő szakaszaiban a Súlyom bővülő úrhajótestét fogja megtámasztani.

