

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA

1. BF-39 űrhajótest-keret
2. BP-23 tolóerővektor-vezérlőlemezek
3. Borítási lemez BP-20
4. Munkahengerek (négy)

Ebbe a füzetbe egy űrhajótest-kereten és borítási lemezen kívül az első tolóerővektor- vezérlőlemezek és ezeket működtető munkahengerek is bekerültek.

Megmutatjuk, hogyan kell összeilleszteni a tolóerővektor-vezérlőlemezeket, de még ne rögzítsd ezeket véglegesen. Helyezd el a többi alkatrészszel együtt egy biztonságos helyre - akkor lesz szükség rájuk, amikor az űrhajótest alsó részének munkálatai már előrehaladottabbak lesznek.

AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

AZ ŰRHAJÓTEST-KERET



BORÍTÁSI LEMEZEK



RÉSZLETEK




Az összes elem az űrhajótest alját alkotja.

A TOLÓERŐVEKTOR-VEZÉRLŐLEMEZEK ÖSSZESZERELÉSE


A Sólyom hátsó részének egyik legjellegzetesebb jellemzője a tolóerővektor-vezérlőlemezek, amelyek a fénysebesség alatti repülésre szolgáló hajtóművek felett és alatt helyezkednek el. Mind a huszonhat lemeznek saját hidraulikus munkahengere van. Látni fogod, hogyan kell az első négy lemezt felszerelni. Ha a modellt később kívánod lefesteni, akkor még **ne ragaszd fel ezeket véglegesen**, mivel a színfoltok a munkahengerek dugattyúi alatt is fedik az űrhajótestet, és a borítási lemezeket a modell építésének egyik későbbi fázisában fested le.

01

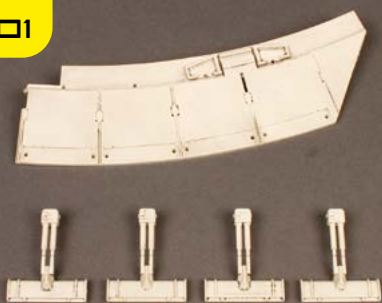

Készítsd elő a négy tolóerővektor-vezérlőlemezt (2. elem) és a négy munkahengert.

02

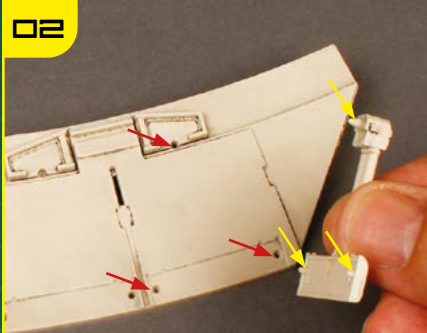


Mindegyik munkahengeren három kis csap található, ezek illeszkednek a lemezekben lévő három-három lyukba.

03




Illeszd az első munkahengert a lemezhez a képen látható módon (egyelőre ne használj ragasztót).

04

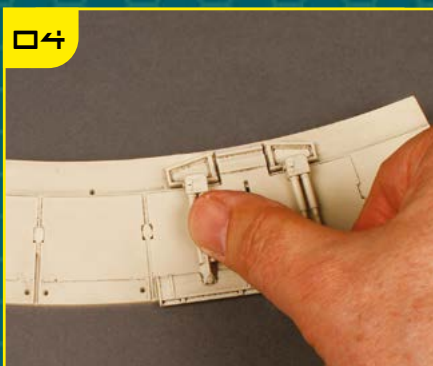


Rögzítsd a második munkahengert a következő lemezhez próbaképpen.

05

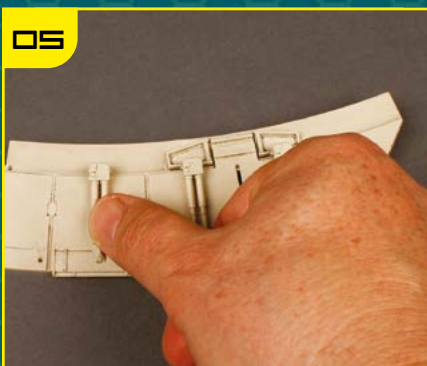

Ugyanígy tegyél a következő lemezre is és a harmadik munkahengerral.

06

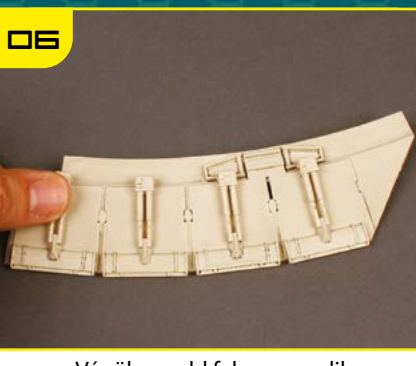

Végül szereld fel a negyedik munkahengert az utolsó tolóerővektor-vezérlőlemezre.

EREDETI RÉSZLETEK

A tolóerővektor-vezérlőlemezek az űrhajótest néhány kopott részének egyike. Ha nem akarsz lefesteni a modellt, akkor maradj meg a gyűjteményben szereplő elemekből való összeállításnál. A teljesen hiteles hatás érdekében azonban a tolóerővektor-vezérlőlemezeket az űrhajótest aljával együtt kell lefestened a munkahengerek beragasztása előtt.



A tolóerővektor-vezérlőlemezek a Lucasfilm stúdió archívumában őrzött eredeti űrhajómodellen. A képen látható, hogy ezen a helyen különböző festékeket használtak.



A lemezek festését az összeállítás későbbi szakaszában fogod megtanulni.



Így kell kinézniük a kész lemezeknek.