

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

Ennek a számnak az útmutatója szerint az űrhajótest vázszerkezetének következő kereteit állítod össze, és megtanulod, hogyan kell felszerelni a központi tolóerővektor-vezérlőlemezekre a munkahengereket.

Ezzel felhasználod a számhoz mellékelt összes alkatrészt. A tolóerővektor-vezérlőlemezeket csak próba jelleggel szereled össze.

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA


1. űrhajótest-keret (BF-40)
2. űrhajótest-keret (BF-41)
3. Tolóerővektor-vezérlőlemezek (BP-18)
4. Központi munkahenger
5. Munkahengerek (négy)

AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE


AZ ŪRHAJÓTEST-KERET



TOLÓERŐVEKTOR-VEZÉRLŐLEMEZEK

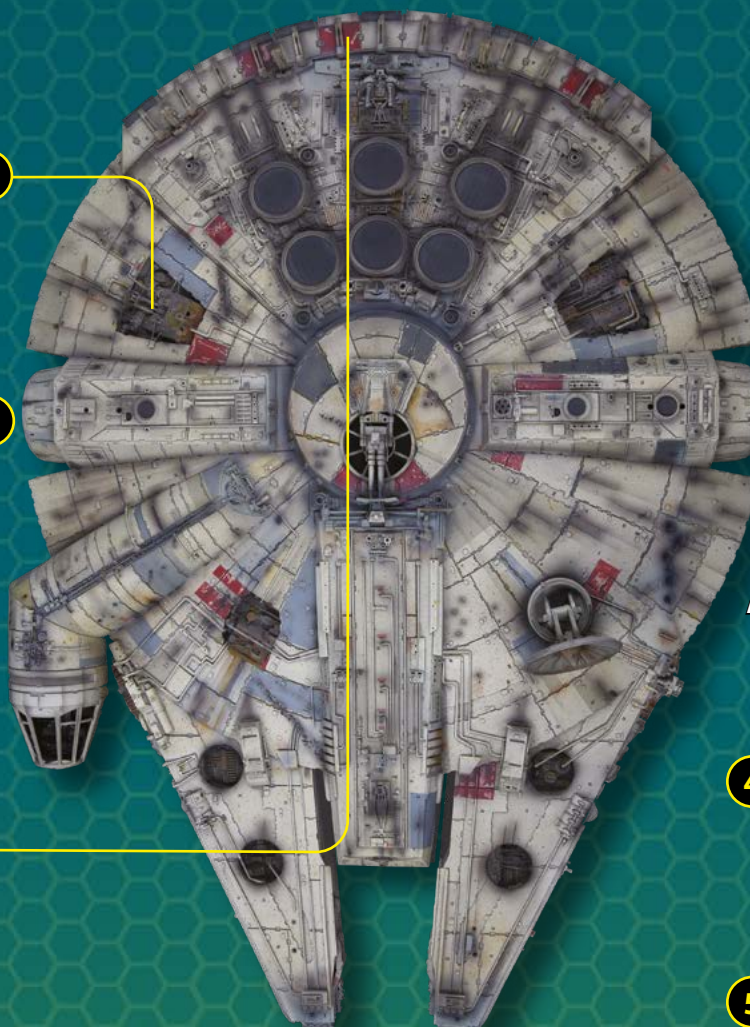


AZ ŪRHAJÓTEST RÉSZLETEI

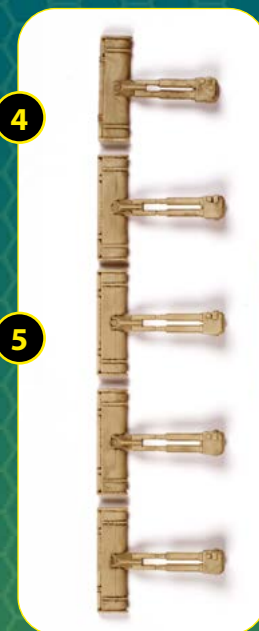

Az összes elem az alsó űrhajótestet alkotja.

AZ ALSÓ KERETEKNEK ÖSSZESZERELÉSE

A 31. szám útmutatója szerint összeállított vázszerkezethez hozzáadva az alább látható három keretet összeszereled az alsó úrhajótest nagy részét.

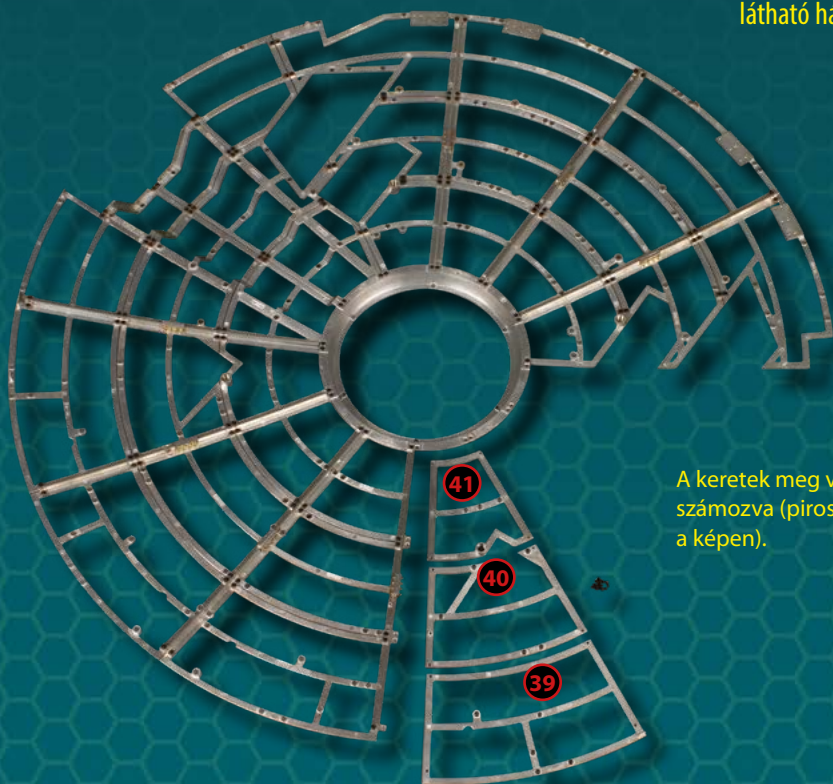

A keretek meg vannak számozva (piros színnel a képen).



Készítsd elő a jelen számhoz mellékelt két keretet (1. és 2. elem) és a 32. számból való keretet. Rendezd el az alkatrészeket a képen látható számozás szerint.



Illeszd a BF-41 keretet a vázszerkezethez a képen látható módon.




Rögzítsd a BF-41 keret belső sarkát a torony alapjához a merevítőbordával egy szintben.



Rögzítsd a BF-41 keret másik sarkát a torony alapjához egy csavarral.



Rögzítsd a BF-41 keret külső sarkát a merevítőborda karimájához.

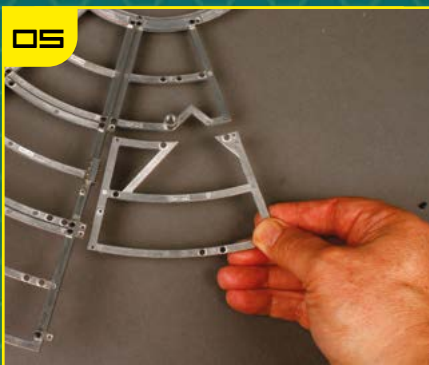

Illeszd a BF-40 keretet a vázszerkezethez a kép szerint.




Rögzítsd a BF-40 keretet a merevítőborda karimájához.

07



Egy újabb csavarral csavarozd a BF-40 keret másik sarkát a merevítőbordához.

08

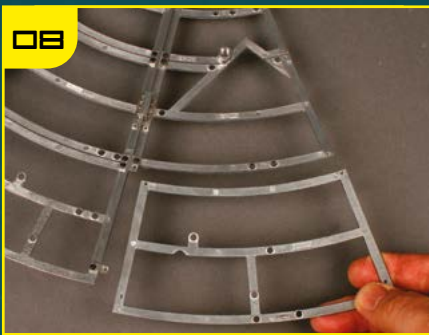

Illeszd a BF-39 keretet a vázszerkezethez a képen látható módon.

09



Rögzítsd a BF-39 keret belső sarkát a merevítőborda karimájához.

10



Rögzítsd a BF-39 keret külső sarkát a merevítőborda karimájához.

11



Így kell most kinéznie az űrhajótest vázszerkezetének.


Az űrhajótest munkadarabját tedd le a rögzítőkonzolja. A vázszerkezetről hiányoznak még a rámpatartók és a lehajtható csuklós mozgórész. Ez utóbbi részt külön fogod összeszerelni, és később illeszted rá az űrhajótestre.



A TOLÓERŐVEKTOR-VEZÉRLŐLEMEZEK ÖSSZESZERELÉSE


Ezzel a számmal megkaptad a tolóerővektor-vezérlőlemezeket, amelyek a fénysebesség alatti repülésre szolgáló hajtóművek munkahengerei alá kerülnek. Minden egyes lemez egy-egy hidraulikus munkahengerrel van felszerelve. Ha a Sólyom ezen részét festeni fogod, **ne ragaszd össze az elemeket, mivel a munkahengerek dugattyúi alatt lévő helyet is festeni kell.**

01

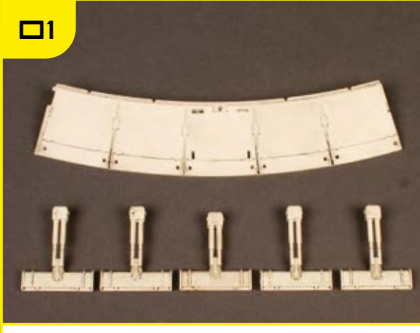


Készítsd elő az öt tolóerővektor-vezérlőlemezéből álló darabot (3. elem) és az öt munkahengert (4. és 5. elem).

02

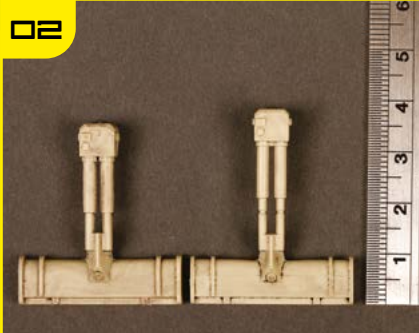


A központi munkahenger (4. elem) rövidebb, mint a többi.

03

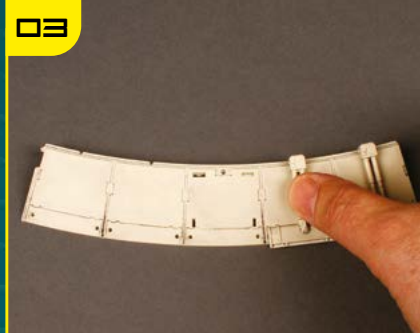

Szereld rá a két munkahengert próbaképpen, ragasztó használata nélkül.

04

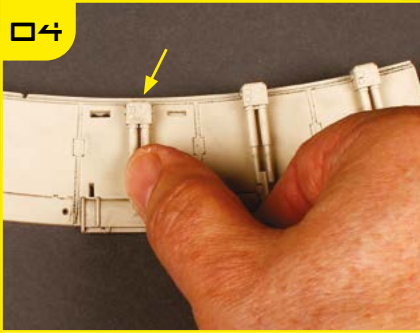

Próbaképpen illeszd rá a központi munkahengert. Ügyelj az elem végén található csap illeszkedésére.

05



Rögzítsd a következő munkahengert a szomszédos vezérlőlemezre.


06



Szereld rá az ötödik munkahengert az utolsó vezérlőlemezre.

FONTOS RÉSZLETEK

Valószínűleg már észrevetted, hogy a tolóerővektor-vezérlőlemezek némelyikét különböző színűre festették. Bár a közepén lévő lemezek színe valamivel egységesebb, ezek is úgy tesznek, mintha nem lennének a legjobb állapotban. Ha nem áll szándékodban lefesteni, akkor tovább szerelheted össze a modellt. Ha hihetőbb hatást szeretnél elérni, akkor a tolóerővektor-vezérlőlemezeket fessd le az alsó űrhajótestet többi részével együtt a munkahenger végleges összeszerelése előtt.

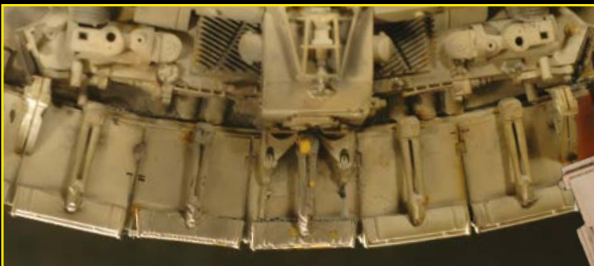

A Lucasfilm stúdió archívumában található eredeti űrhajómodellre szerelt tolóerővektor-vezérlőlemezek. Látható rajtuk a szennyeződés és a festékfoltok.

! Később megmutatjuk, hogyan kell lefesteni a tolóerővektor-vezérlőlemezeket.



Igy kell kinéznie az összeszerelt űrhajótest munkadarabjának.