

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

További részleteket állítasz össze, amelyeket hozzáillesztesz az űrhajótest hátsó részén elhelyezett tolóerővektor-vezérlőlemezekhez.

A z összeszerelés ezen szakaszában szükséges alkatrészekon kívül két keret is található, ezek a fedélzeti rámpa tartójának részét képezik. Tárold ezeket biztonságos helyen.


AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

AZ ŪRHAJÓTEST-KERET



1

2

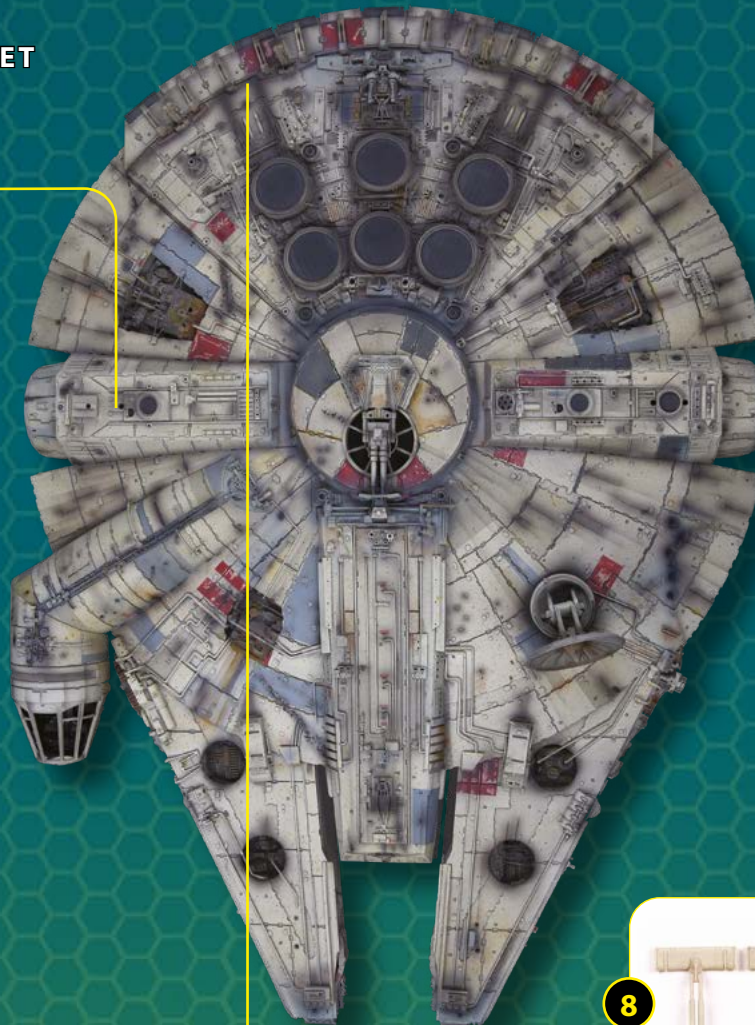


TOLÓERŐVEKTOR-VEZÉRLŐLEMEZEK



3

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA

1. BF-1 űrhajótest-keret
2. BF-2 űrhajótest-keret
3. Borítási lemez BP-16
4. Rögzítőcsavarok (23 és tartalék)
5. Rögzítőcsavarok (21 és tartalék)
6. Kétlyukú csatlakozó
7. Négylyukú csatlakozó
8. Munkahengerek (négy)
9. Az üzemanyagszivattyú nyomásstabilizátorának bal fele (négy darab)
10. Az üzemanyagszivattyú nyomásstabilizátorának jobb fele (négy darab)

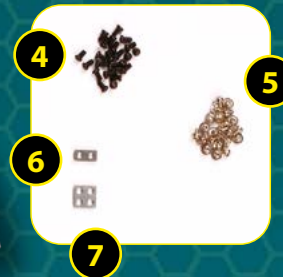


4

5

6

7

AZ ŪRHAJÓTEST RÉSZLETEI

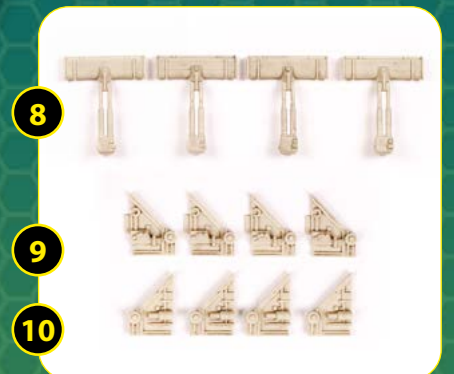

8

9


10

Az összes elem az alsó űrhajótestet alkotja.

A TOLÓERŐVEKTOR-VEZÉRLŐLEMEZEK ÖSSZESZERELÉSE


Megkaptad az utolsó tolóerővektor-vezérlőlemezek készletét. A lemezeket a fénysebesség alatti repülésre szolgáló hajtóművek alá fogod szerelni. Mindegyik lemezhez tartozik egy-egy hidraulikus munkahenger, amelyet próbaképpen felszerelhetsz. Ha a modellt szándékozol festeni, **ne ragaszd össze a lemezeket véglegesen**, mivel az úrhajótestet a munkahengerek dugattyúi alatt is le kell festeni.

01

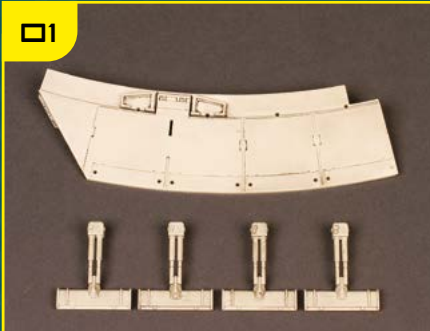


Készítsd elő a négy tolóerővektor-vezérlőlemezt (borítási lemez - 3. elem) és a négy azonos munkahengert (8. elem).

02

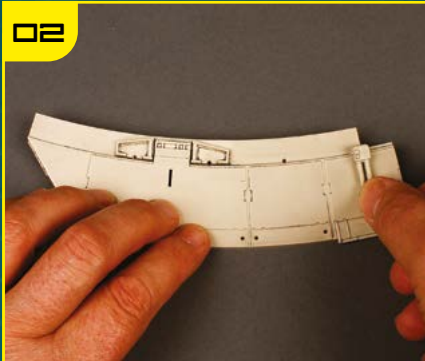


Illeszd az első munkahengert a lemezre (egyelőre ne ragaszd be).

03

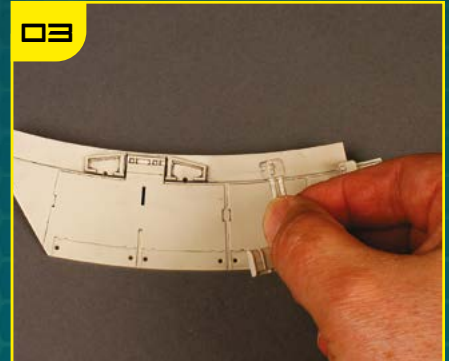


Próbaképpen szereld fel a második munkahengert.

04

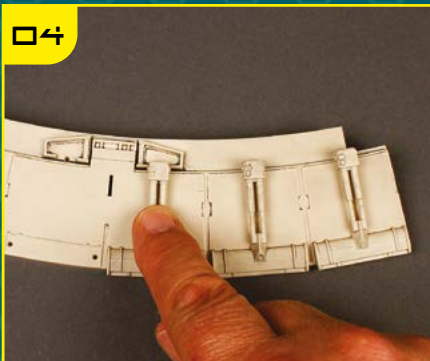

Illeszd próbaképpen a harmadik munkahengert a következő lemezre.

05

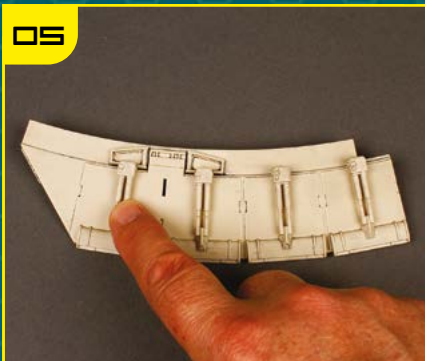

Szereld fel a negyedik munkahengert az utolsó tolóerővektor-vezérlőlemezre.


Így kell kinéznie az összeszerelt elemeknek.

HITELES RÉSZLETEK

A 32. és 33. szakaszban a tolóerővektor-vezérlőlemezek és a munkahengerek egy részét lefestették és öregítették. Amennyiben nem szeretnéd a modellt lefesteni, befejezheted az összeállítást a gyűjteményben szereplő elemekből. Ahhoz azonban, hogy a miniatűr jobban hasonlítson az eredeti *Ezeréves Súlyomra*, érdemes a tolóerővektor-vezérlőlemezeket az alsó úrhajótest többi részével együtt lefesteni (a munkahengereket később ragasztod fel).



A festett és öregített tolóerővektor-vezérlőlemezek Lucasfilm archívumában tárolt úrhajó eredeti modelljén.

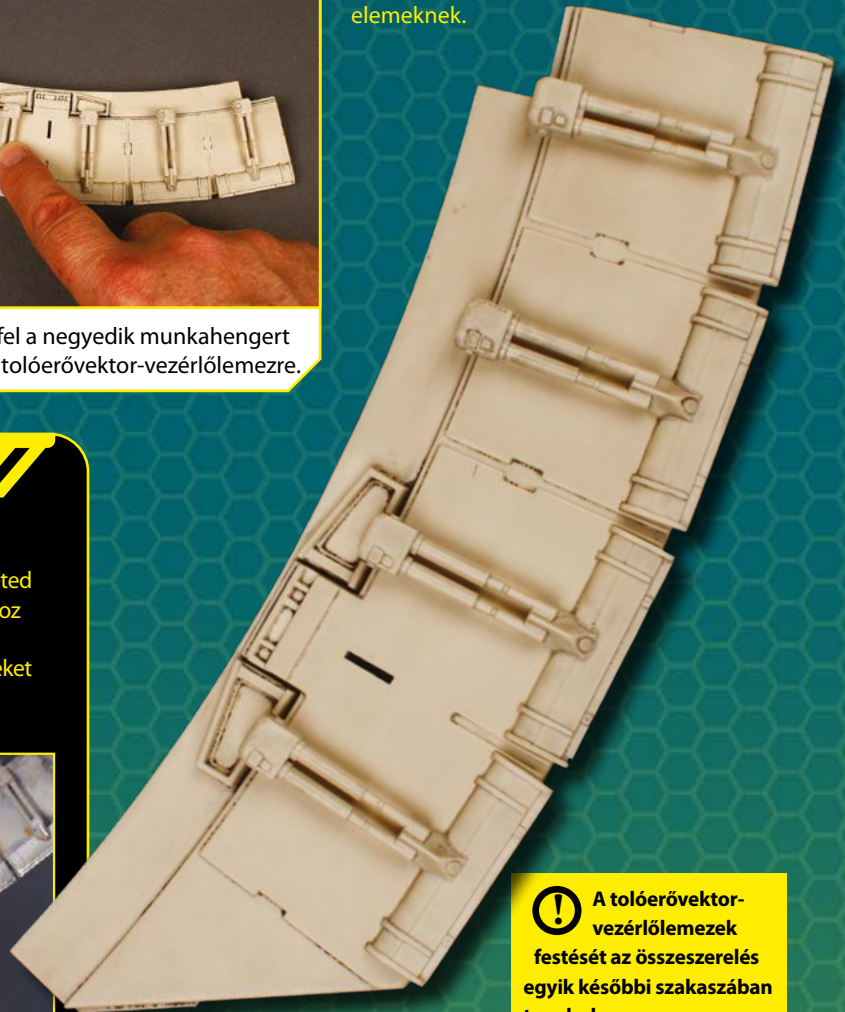

A tolóerővektor-vezérlőlemezek festését az összeszerelés egyik későbbi szakaszában tanulod meg.

A NYOMÁSSTABILIZÁTOR ÖSSZESZERELÉSE

A tolóerővektor-vezérlőlemezek egységét négy háromszög alakú üzemanyag-nyomásstabilizátor szeli át. Mindegyik két elemből áll, ezért össze kell ezeket illeszteni. A stabilizátorokat egyelőre ne ragaszd a tolóerővektor-vezérlőlemezekhez. Ezt később kell megtenni, amikor már az összes borítási lemez hozzá van rögzítve a vázszerkezethez.



Igy néz ki a munkadarab az összeállítás ezen szakasza után. Próbaképpen rögzítheted a megmaradt stabilizátorok egyikét a bal oldali tolóerővektor-vezérlőlemezekre, amelyeket a 32. számú útmutató szerint szereltél össze (ez az alábbi képen látható alkatrész-összeállítás tükörképe). A másik két stabilizátort egyelőre ne rögzítsd - azokat majd akkor ragasztod fel, ha az összes tolóerővektor-vezérlőlemezt összeillesztetted.

