

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

Továbbra is az alsó űrhajótest-keretek összeszerelésével foglalkozol.

Ez a munkadarab már hamarosan a rámpamechanizmust fogja megtámasztani.

Az összeszerelés ezen szakaszában használt alkatrészekon kívül a szám tartalmazza az alsó űrhajótest borításának lemezét, amelyben a futómű beszerelését szolgáló fülkét képezték ki. Ezen kívül egy, az űrhajó „állkapcsai” közé helyezendő lemezt is kaptál. A lemezre rombolórákéták lesznek felszerelve. Tárold ezt egy biztonságos helyen.

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA


1. Űrhajótest-keret (BF-4)
2. Űrhajótest-keret (BF-3)
3. Rombolórákéták tartója
4. Merevítőborda
5. Kétlyukú csatlakozó (kettő)
6. Négylyukú csatlakozó (kettő)
7. Borítási lemez (BP-27)

AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

AZ ŰRHAJÓTEST-KERET



BORÍTÁSI LEMEZ

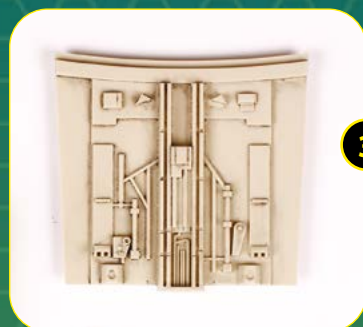

BORÍTÁSI LEMEZ



Az összes elem az alsó űrhajótestet alkotja.


AZ ALSÓ KERETEKNEK ÖSSZESZERELÉSE

Az alább látható négy keret és a merevítőborda összeszerelése a rámpamechanizmus alapjának első munkafázisa. Ezt a darabot később összekapcsolod a többi, már összeszerelt kerettel, ami az alsó úrhajótest vázszerkezetét teszi teljessé.


Állítsd össze a jelen számhoz mellékelt két keretet (1. és 2. elem) és a 34. szám 1. és 2. keretét a baloldalon látható jelölés szerint. Az úrhajó ezen részének befejezéséhez szükség van még a merevítőbordára és a kétlyukú, meg négylyukú csatlakozókra a jelenlegi és a 34. számból. Végül szükség lesz tizennégy rövid, fekete, kerekfejű csavarra a keretek rögzítéséhez.




A keretek számozottak (a képen piros színnel). A fenti fényképen látható, hogyan kell őket összeállítani.

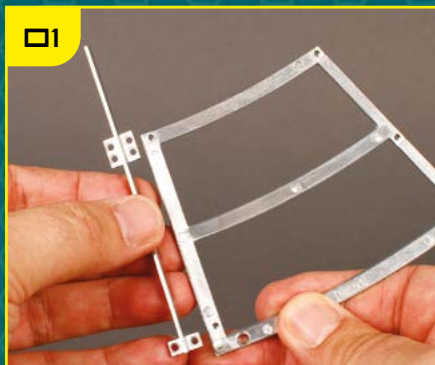


Szereld fel a merevítőbordát a BF-01 keretre a képen látható módon.

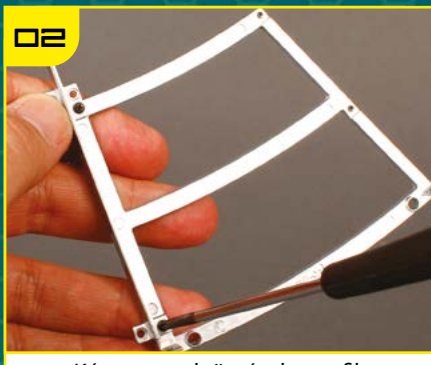


Két csavarral rögzítsd a profilt a bordához. Csavarozd a csavarokat a képen látható karimákba.

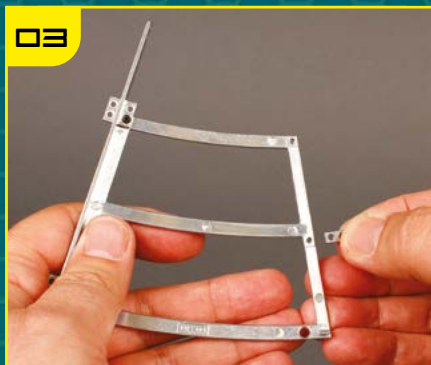


Illeszd a kétlyukú csatlakozót a BF-01 keret középső lyukába.

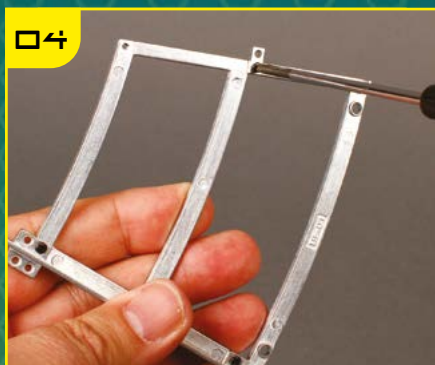

Rögzítsd a csatlakozót a kerethez egy csavarral.

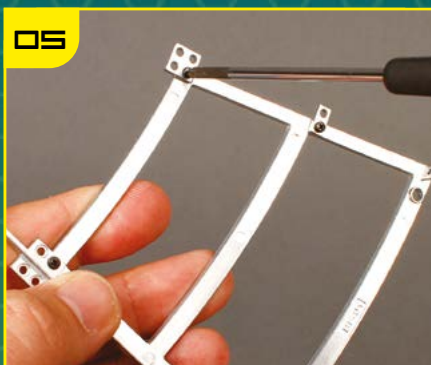


Csatlakoztasd a négylyukú csatlakozót a BF-01 keret sarkához.

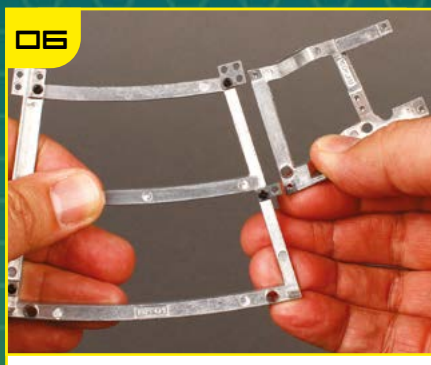


Illeszd a BF-02 keretet az előzőleg felszerelt két csatlakozóhoz a képen látható módon.

07

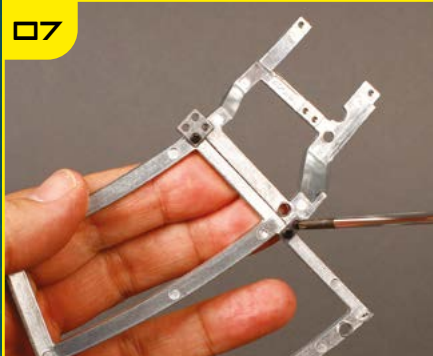


Egyetlen csavarral csavard be a BF-02 keretet a kétlyukú csatlakozóhoz.

08

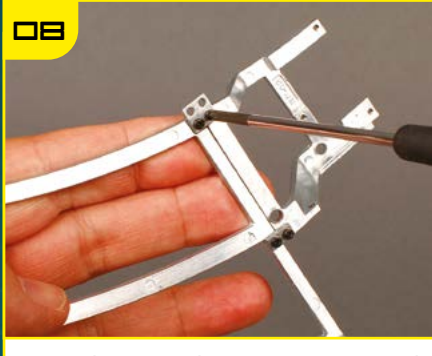


Használd egy másik csavart, és csavarozd be a BF-02 keretet a négylyukú csatlakozóhoz.

09

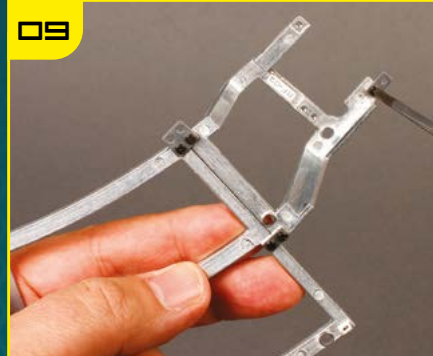


Csatlakoztasd a kétlyukú csatlakozót a BF-02 keret külső lyukához.

10

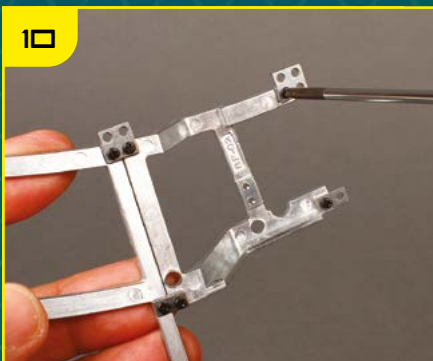


Csavarozd a négylyukú csatlakozót a BF-02 keret másik lyukához.

11

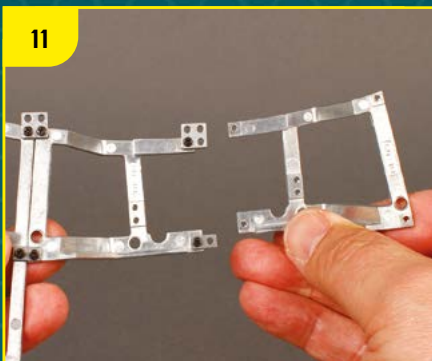


Illeszd a BF-03 keretet a csatlakozókhoz a képen látható módon.

12

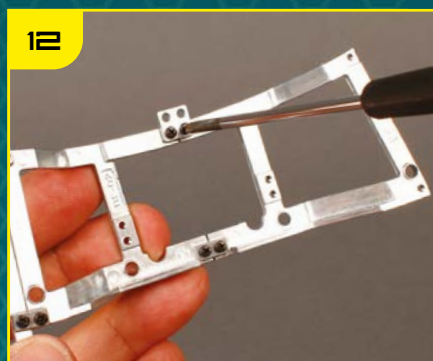


Két csavarral csavarozd a BF-03 keretet a korábban összeszerelt keretekhez.

13

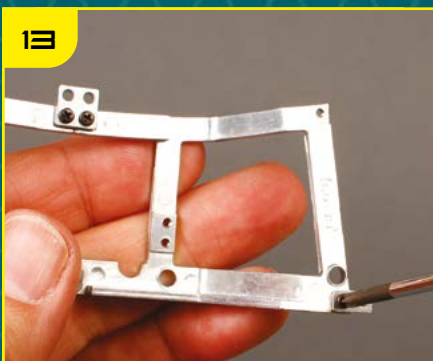


Rögzítsd a kétlyukú csatlakozót a BF-03 keretben lévő lyukhoz.

14

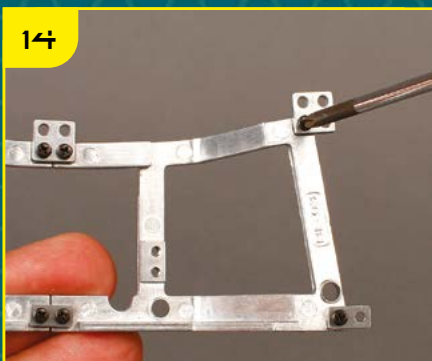

Csatlakoztasd a négylyukú csatlakozót a BF-03 keret másik lyukához.

15

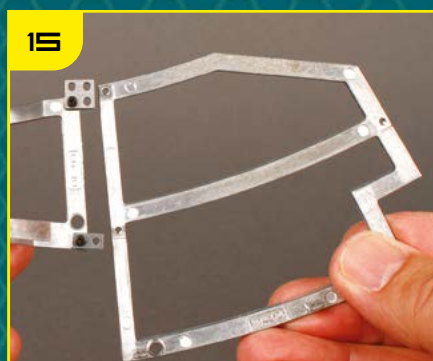

Illeszd a BF-04 keretet a két előzőleg rögzített csatlakozóhoz.

16



Rögzítsd a BF-04 keretet mindkét csatlakozóhoz, egy-egy csavarral.

Az összeillesztett kereteknek így kell kinézniük. Az úrhajótest összeszerelt vázszerkezetéhez még ne rögzítsd ezeket.

