

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

Az összeállítás ezen szakaszában a rámpaszerkezetet a rámpát felhajtó motor tartójának elemeivel hosszabbítod meg.

Az összeszerelés ezen szakaszához szükséges elemeken kívül az űrhajótest aljának következő borítási lemeze is bekerült a számba, amelyben az opcionális futómű beszerelését szolgáló fülkét képezték ki. Ez a borítási elem az űrhajótest „állkapcsai” közé, a rombolórakéták tartója fölé szerelhető fel. A számmal együtt a következő külső részleteket is megkaptad.

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA


1. BF-5 űrhajótest-keret
2. BF-6 űrhajótest-keret
3. Borítási lemez BP-28
4. Kétlyukú csatlakozó
5. Külső részlet
6. Külső részlet
7. Külső részletek (három az öntőkereten)
8. Külső részlet

AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE


AZ ŪRHAJÓTEST-KERET



BORÍTÁSI LEMEZ

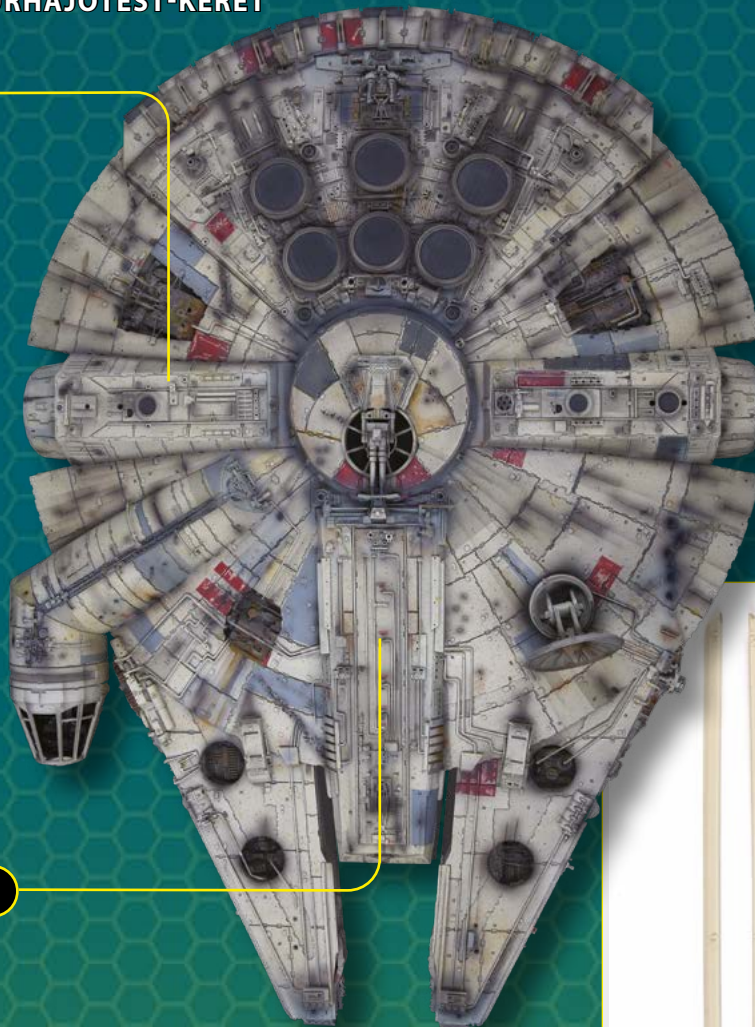

AZ ŪRHAJÓTEST RÉSZLETEI

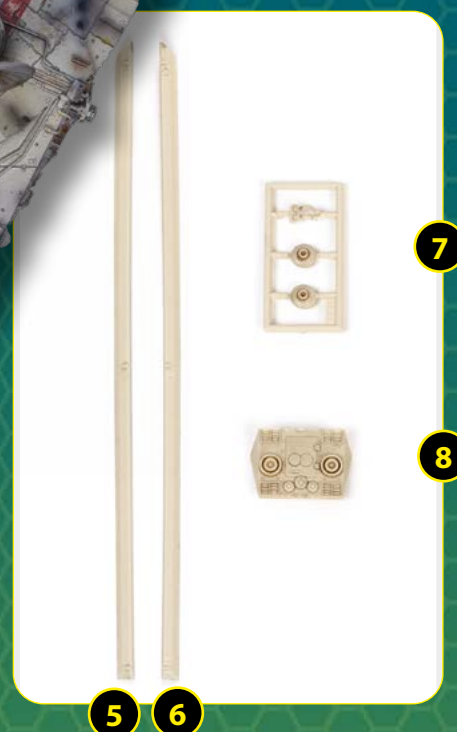


Az összes elem az alsó űrhajótestet alkotja.


AZ ALSÓ KERETEKNEK ÖSSZESZERELÉSE

Rögzítsd a két új keretet a rámpamechanizmust tartó vázszerkezetéhez. Az egyik keret egyben a rámpamotorháznak első darabja is.


Készítsd elő a két alsó keretet, amelyet ehhez a számhoz melléeltünk (1. és 2. elem), és az előző számú útmutató szerint összeszerelt munkadarabot. Rendezd el az alkatrészeket a képen látható módon, a keret számozása szerint. A vázszerkezet megjelölt részének az összeszereléséhez egy kétlyukú csatlakozóra és kilenc rövid, fekete, kerek fejű csavarra is szükséged lesz.

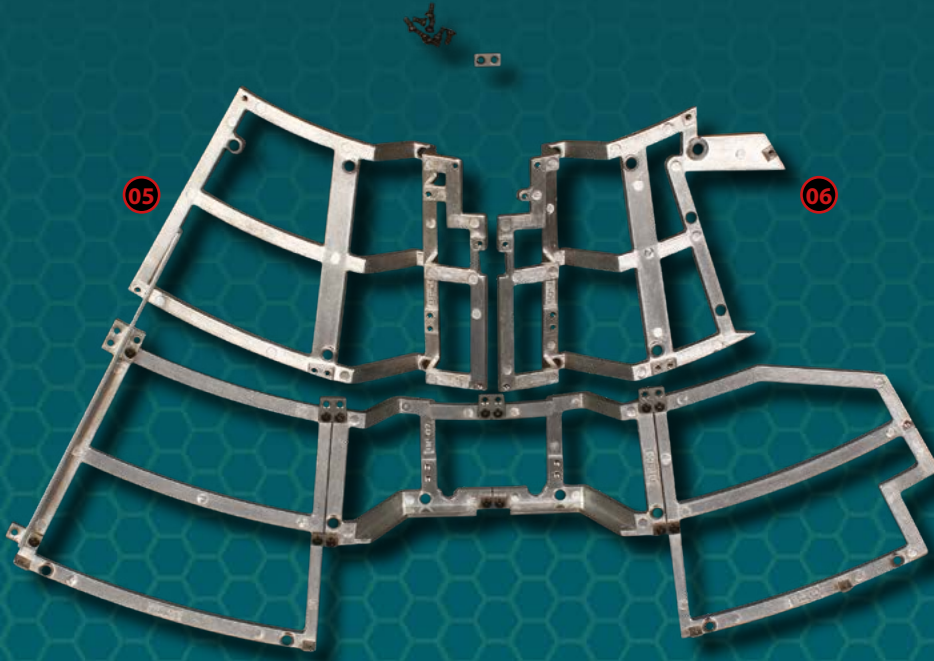


A képen látható keretek piros színnel vannak jelölve. A fenti ábrán látható, hogyan kell ezeket egymáshoz illeszteni. A jobb oldali grafikán látható, hogy az 1. füzetben található Ezeréves Sólóym tervrajzán hol helyezkedik el ez a munkadarab.

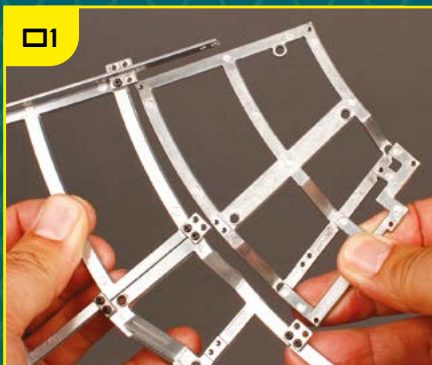


Illeszd a BF-05 keretet a munkadarabhoz.

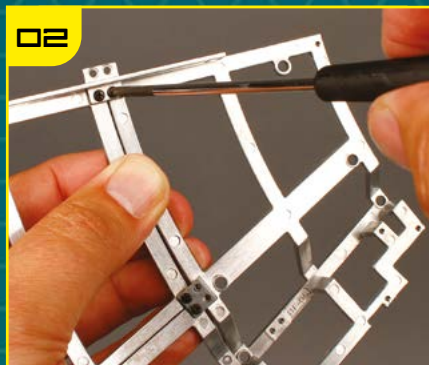


Csavarozd a BF-05 elemet a merevítőborda karimájához.

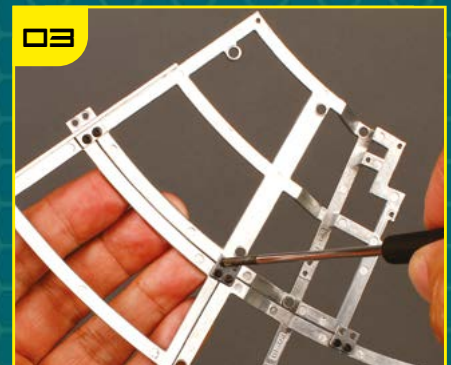


Csavarozz egy másik csavart a négylyukú csatlakozóba.

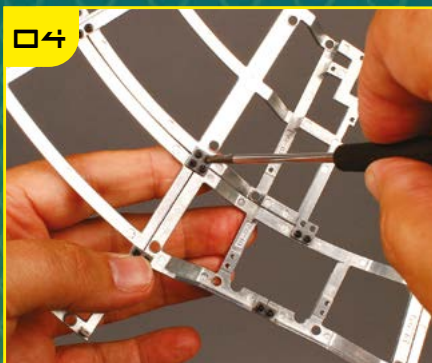

Rögzítsd a következő csavarral a négylyukú csatlakozót a BF-05 kerethez.

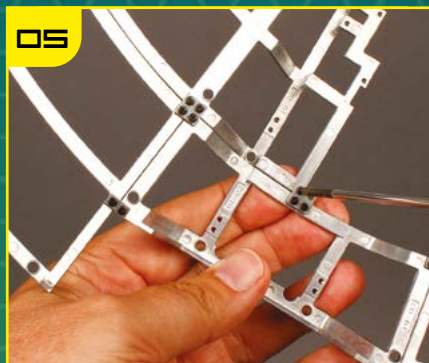

Csavarozd be a BF-05 elem sarkát a másik négylyukú csatlakozóhoz.

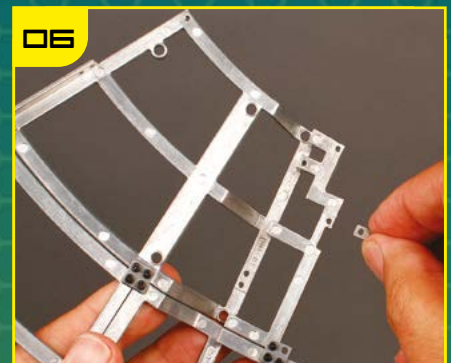


Illeszd rá a kétlyukú csatlakozót a BF-05 elemen lévő lyukhoz.

07




Rögzítsd egy csavarral a kétlyukú csatlakozót a BF-05 kereten lévő lyukhoz.

08

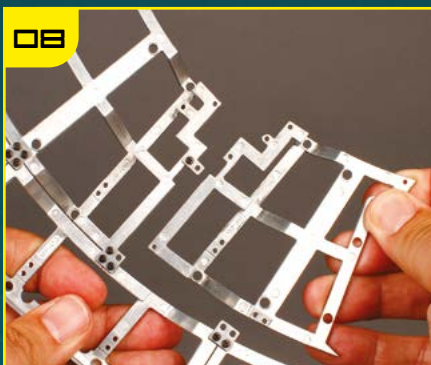


Illeszd a BF-06 keretet a munkadarabhoz a kép szerint.

09

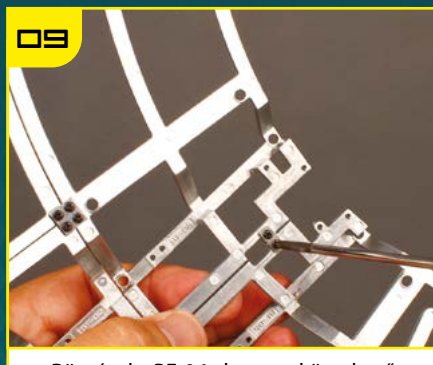


Rögzítsd a BF-06 elemet a következő csavarral a kétlyukú csatlakozóhoz (a csatlakozó furata a 07. pontban látható).

10

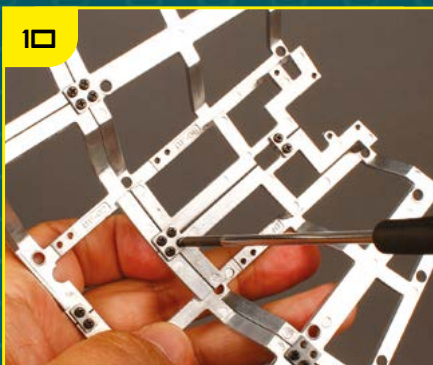


Csavarozd a BF-06 elem sarkát a középső négylyukú csatlakozóhoz.

11

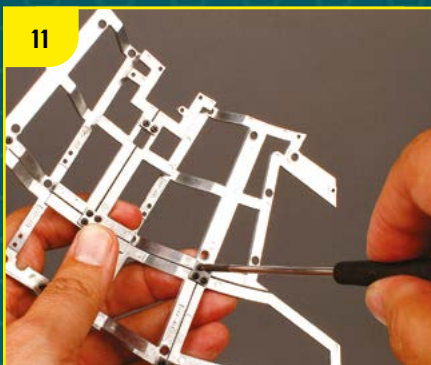


Csavarozd a következő csavart a külső négylyukú csatlakozóhoz.

12

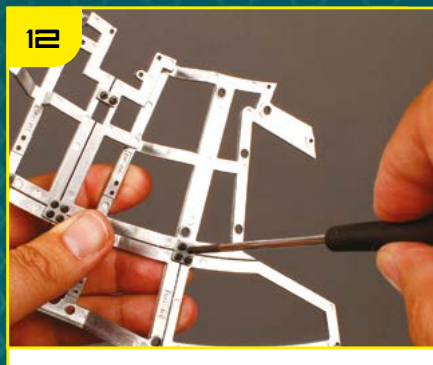

A BF-06 elem rögzítéséhez helyezd el az utolsó csavart a külső négylyukú csatlakozóba.

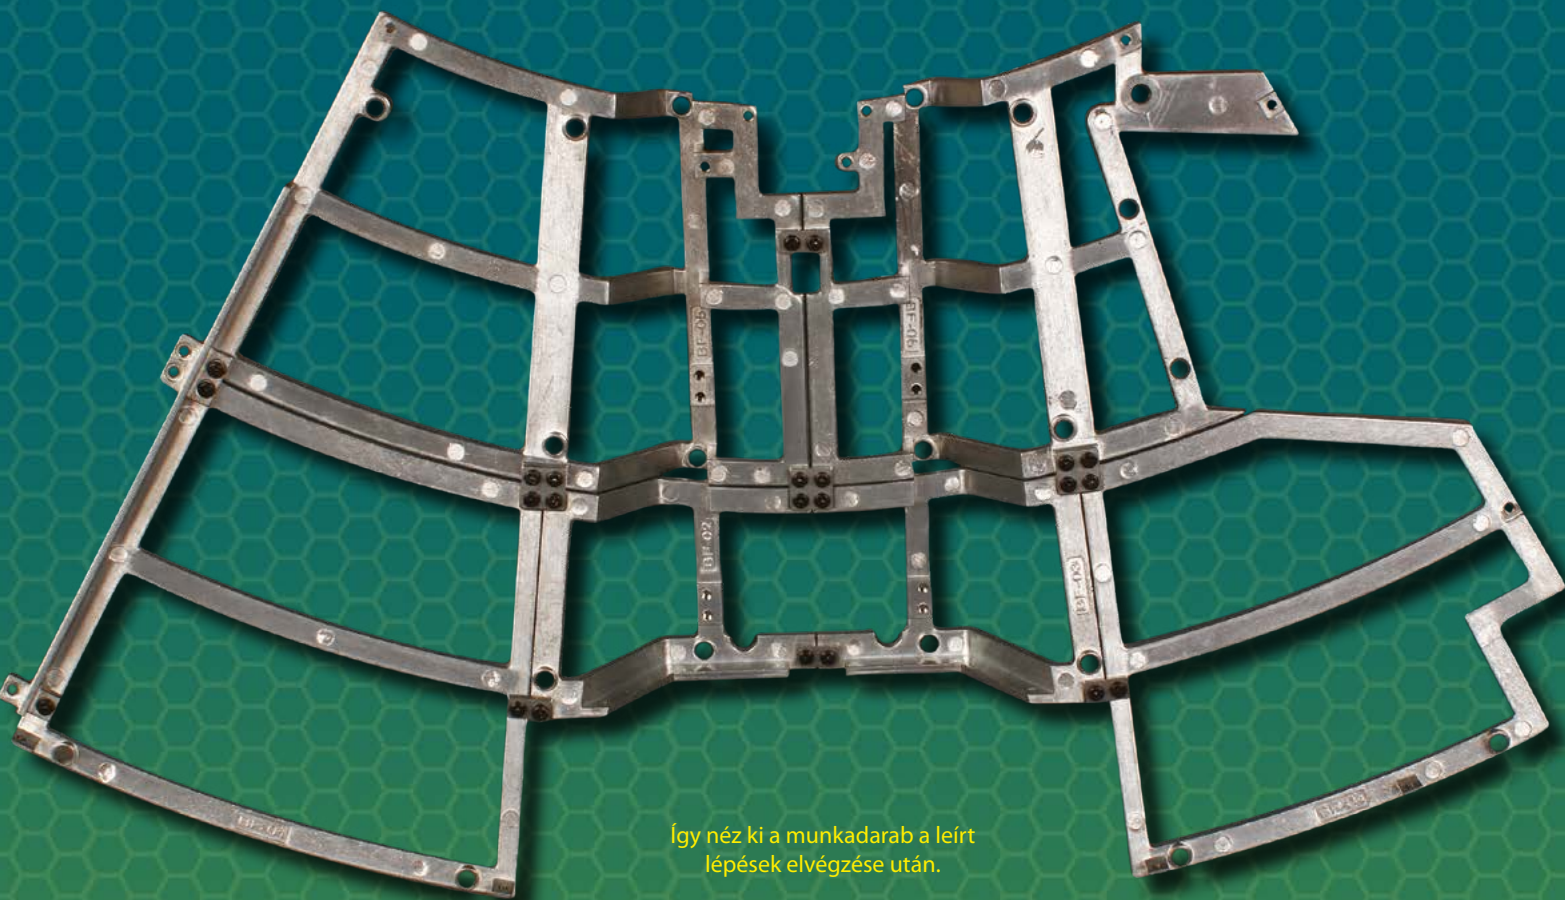

Így néz ki a munkadarab a leírt lépések elvégzése után.