

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA


1. BF-7 űrhajótest-keret
2. BF-8 űrhajótest-keret
3. Borítási lemez BP-13
4. Kétlyukú csatlakozó (négy)
5. Bordacsatlakozó
6. Merevítőborda
7. Rögzítőcsavarok (négy plusz tartalék)
8. Rögzítőcsavarok (16 plusz tartalék)
9. Rögzítőcsavarok (38 plusz tartalék)
10. LED lámpák és vezetékek

A következő két keretet a kisebb rámpa rögzítéséhez fogod igénybe venni. Az előző számból származó borítási lemezt is fel fogod használni.

Az összeállítás ezen szakaszához szükséges elemeken kívül kaptál még az alsó űrhajótestnek egy új elemét, amelyben egy rámpás folyosó van kialakítva. Az űrhajótest belsejéhez tartozó áramkörök és LED-es világítás egy része is meg van már. Tárold ezeket az alkatrészeket biztonságos helyen.

AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

AZ ŪRHAJÓTEST-KERET

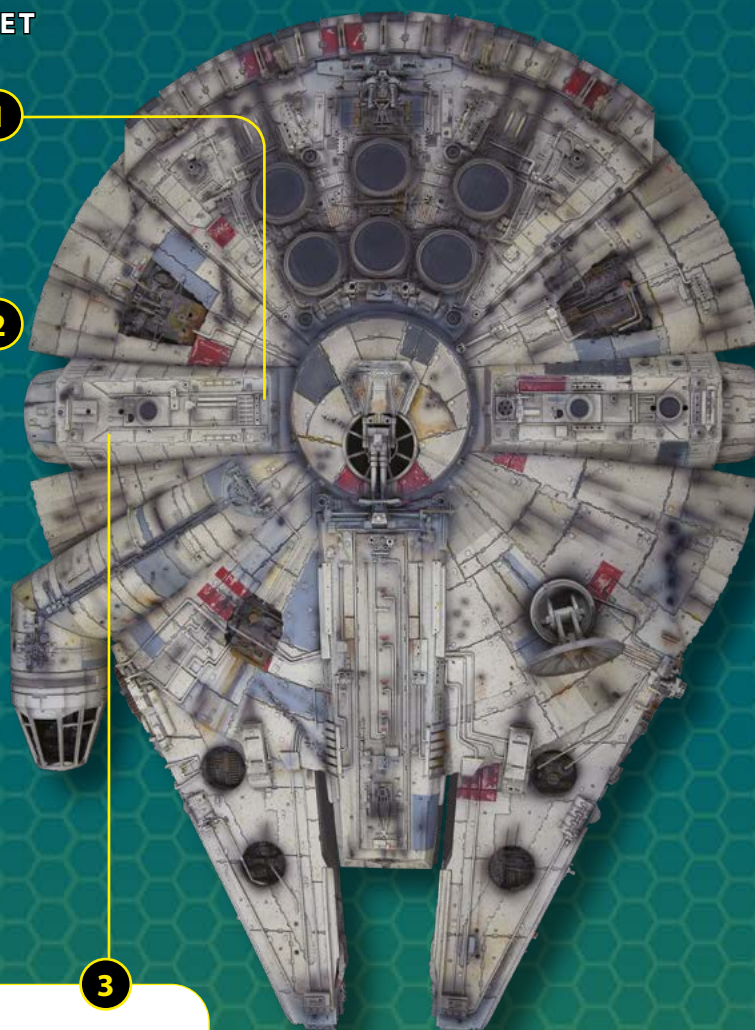

BORÍTÁSI LEMEZ



VILÁGÍTÁS




Az összes elem az alsó űrhajótestet alkotja.

ALSÓ KERETEKNEK AZ ÖSSZESZERELÉSE

Egyszerűen szereld össze két további keretet a rámpamechanizmus és a rámpamotorház vázszerkezetének befejezéséhez.


Készítsd elő a két alsó keretet, amelyeket ehhez a számhoz melléltünk (1. és 2. elem), és rendezd el ezeket a kép szerint. Szükséged lesz még a belső bordára, bordacsatlakozóra és négy sárgarézs csavarra ebből a számból, négy kétlyukú csatlakozóra és 10 rövid, fekete, kerekfejű csavarral, hogy összecsavarozhassd a keretszelvényeket.

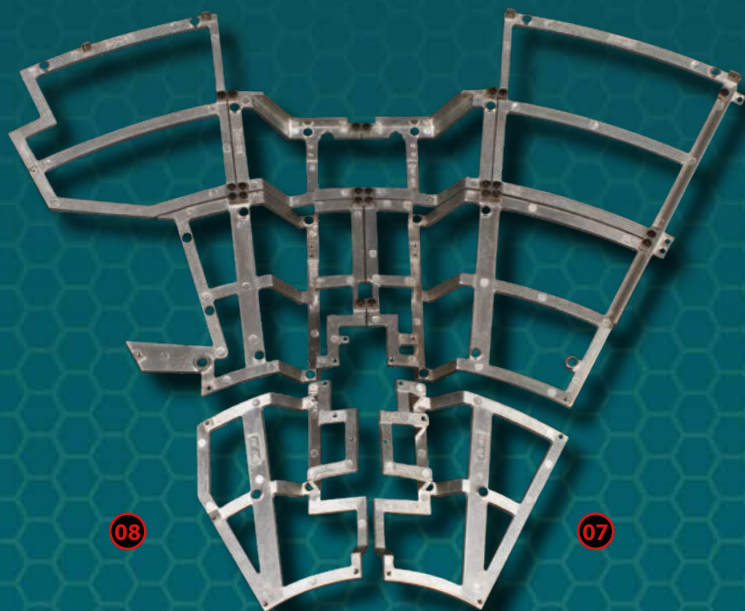

bordacsatlakozó

belső borda

A keretek azonosító számokkal vannak megjelölve. A bal oldali képen látható, hogyan kell ezeket összeállítani, a kis grafika pedig pedig azt mutatja, hogy a szerkezet ezen része hol helyezkedik el a modellben.

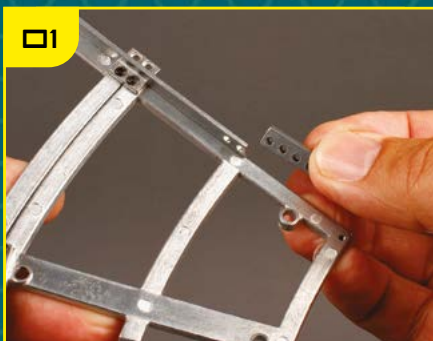

Csatlakoztasd a bordacsatlakozót a 36. számú útmutató szerint összeszerelt külső borda végére.




Rögzítsd a csatlakozót a külső borda végéhez két hosszú csavarral.




Csúsztasd a borda végét a csatlakozóba összeillesztve a csavarlyukakat.



Rögzítsd a csatlakozót a belső borda végéhez két hosszú csavarral.

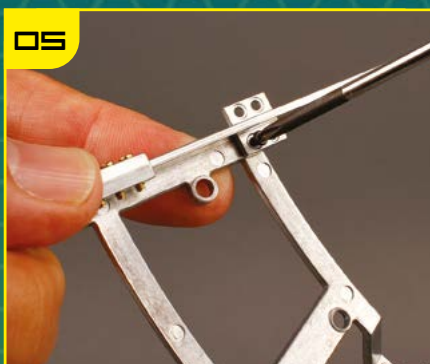

Csavarozd a négylyukú csatlakozót a BF-05 keret sarkához.

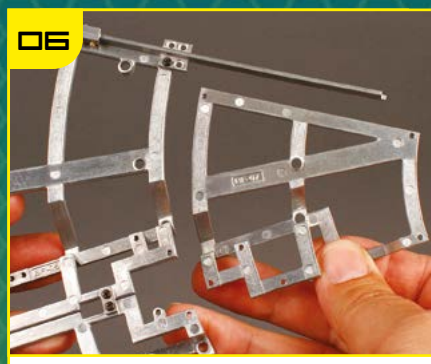


Csatlakoztasd a BF-07 keretet a modell munkadarabjához, a képen látható módon.

07




Csatlakoztasd a négylyukú csatlakozót a BF-07 elemhez.

08

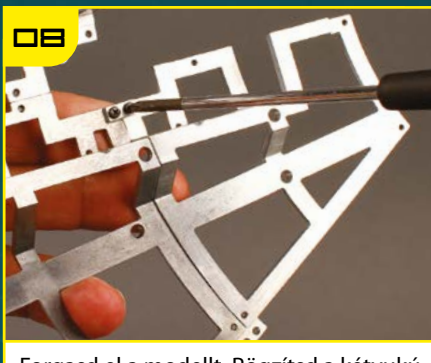


Forgasd el a modellt. Rögzítsd a kétyukú csatlakozót, összekötve BF-07 és BF-05 keretet.

09

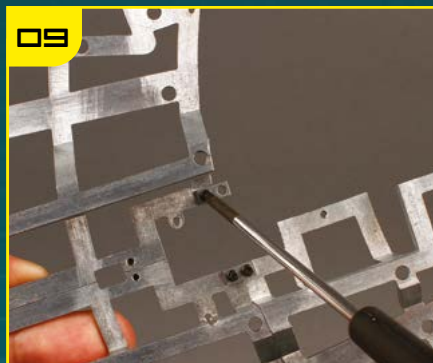


Egy csavarral csatlakoztasd a kétyukú csatlakozót a BF-06 keret sarkához.

10

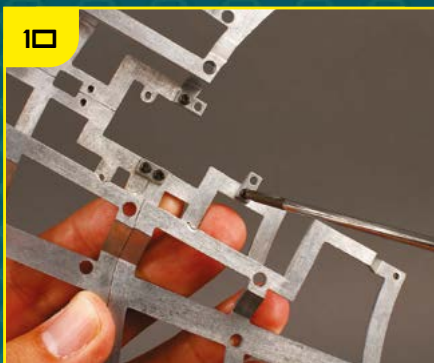


Csatlakoztasd a kétyukú csatlakozót BF-07 keret oldalához egy csavarral.

11

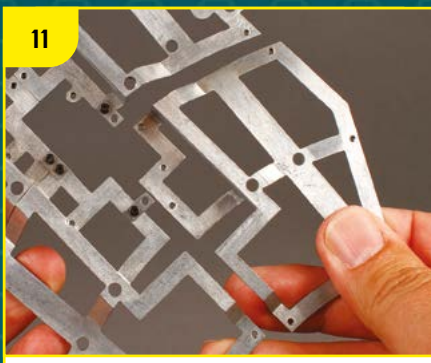


Illeszd a BF-08 keretet az összeállított vázszerkezethez a képen látható módon.

12

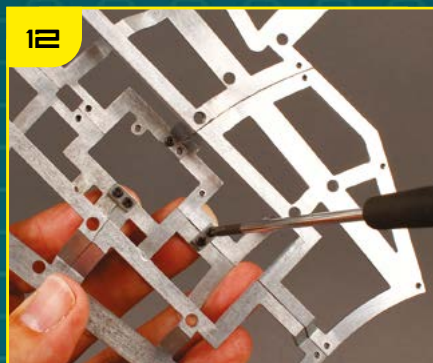

Csavarozd be a 10. pontban leírt csatlakozót a BF-08 kerethez.


13

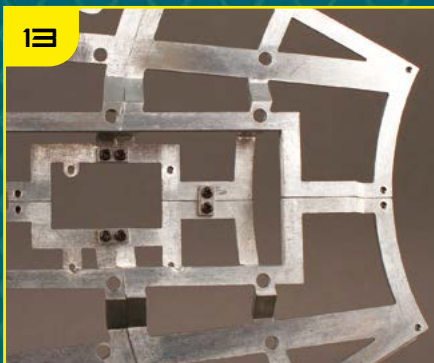


Csatlakoztasd a 9. pontban szereplő csatlakozót a BF-08 kerethez.

BELÜLNÉZET

Az összeállítás ezzel befejeződött. Most összeszereled a rámpamechanizmust.

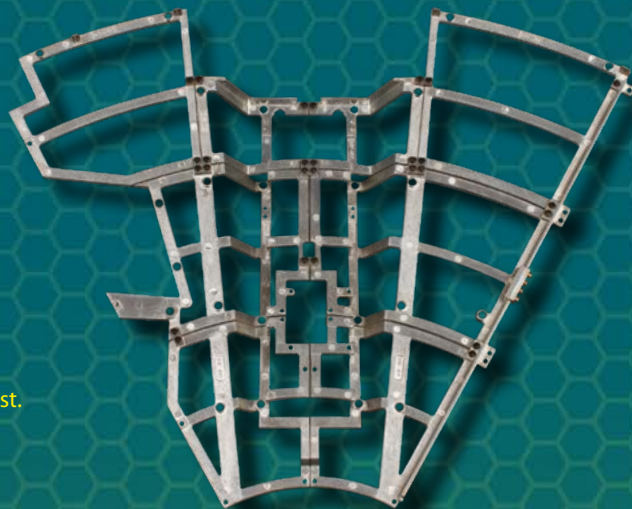


14

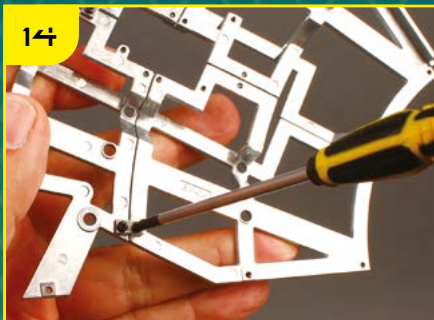

Forgasd el a modellt. Csavarozd be a kétyukú csatlakozót a BF-08 és BF-06 keret sarkaiba.

KÜLSŐ NÉZET

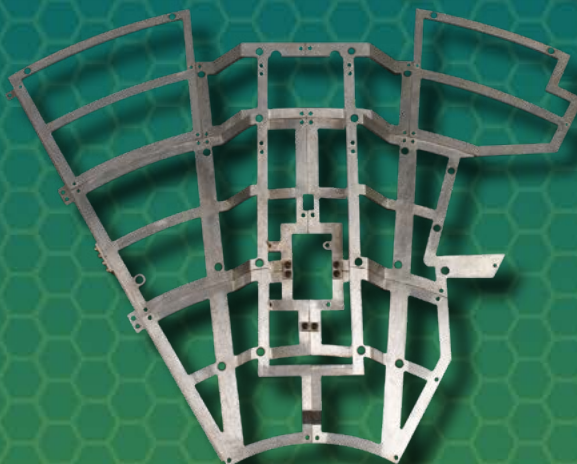


Figyelj arra, hogy a 8-13. pontban leírt három kétyukú csatlakozó a keret külső oldaláról van rögzítve.


RÉSZLETEK - BP-28 BORÍTÁSI LEMEZ

Az előző számmal megkapott nagy borítási lemez képezi a futómű középső részének rögzítési pontját, továbbá a rombolórakétakilövő védópajzsa is. Az összeszerelés előtt még néhány elemet össze kell illesztened.

Készítsd elő az űrhajótest fő borítási lemezét és részleteit. A legtöbb elem csak egyféleképpen rögzíthető. Összeszerelés előtt ellenőrizd, hogy a részletek illeszkednek-e a borításba a számukra kijelölt helyre.

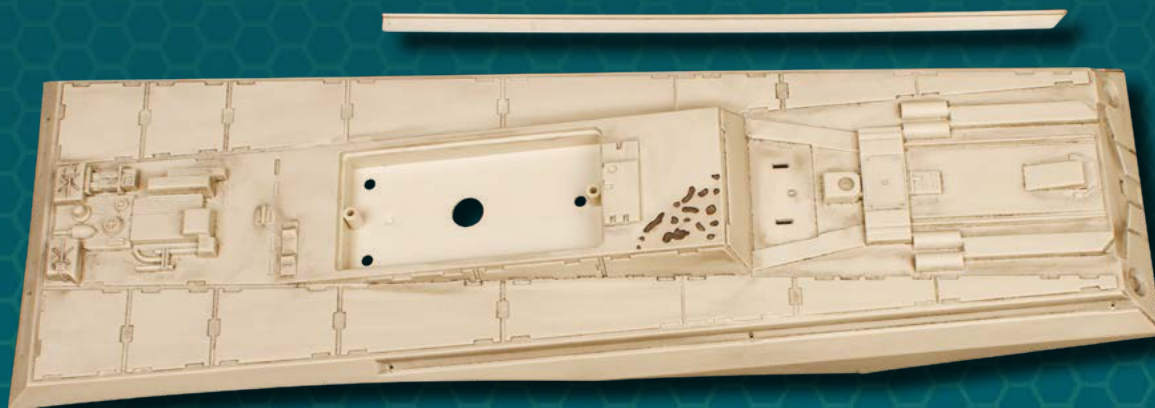

01

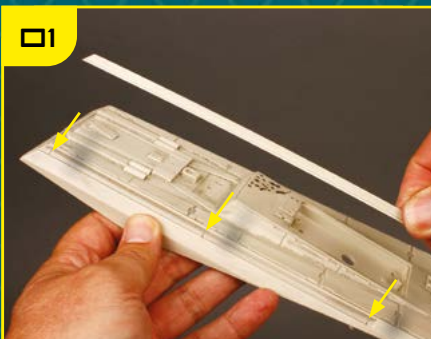

A hosszú csíknak ívelt a végük, hogy illeszkedjenek a panel alakjához, és három-három hornya van.

02




A csík talpának kifelé kell néznie.

03




Ragaszd be egyenletesen az első csíkot.

04

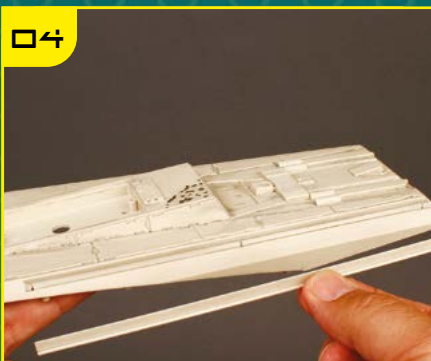


Helyezd el a második csíkot hasonlóképpen, mint az első.

05

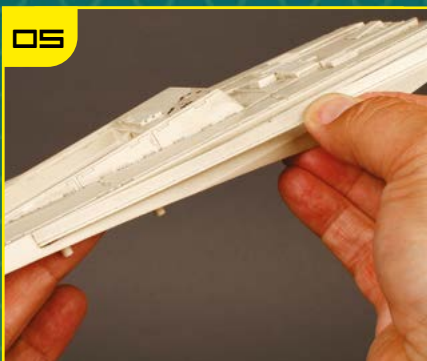

Ragaszd be a második csíkot.

06

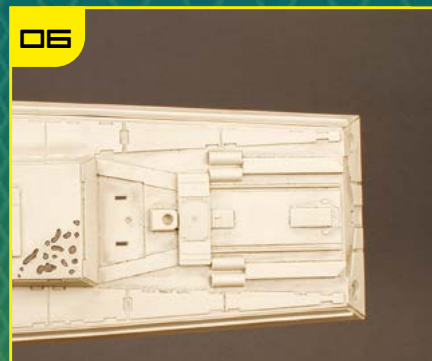

Mindkét csíknak a panel oldalához és végéhez kell igazodnia.

AZ ÖSSZEÁLLÍTÁS 37. SZAKASZA

07




Helyezd el a nagy részletet. Figyeld meg a mélyedések elhelyezését.

08




Ragaszd be az elemet a panelben lévő mélyedésekbe.

09

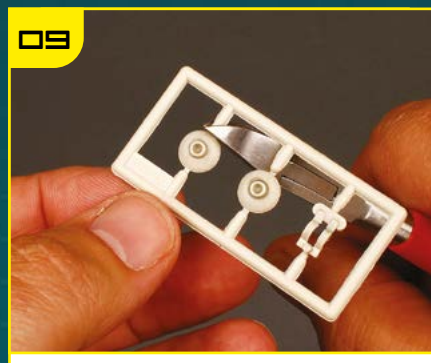


Vágd le az öntőkereten található két kerek elem közül az egyiket. Távolítsd el a felesleges műanyagot.

10

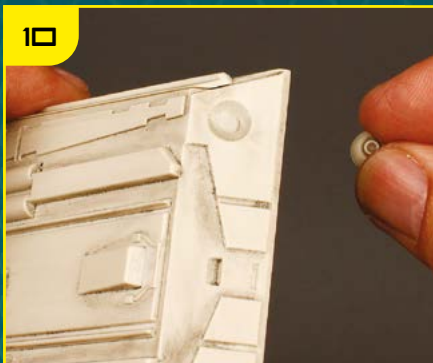


Illeszd be a kerek részletet a panel végén lévő mélyedésbe.

11

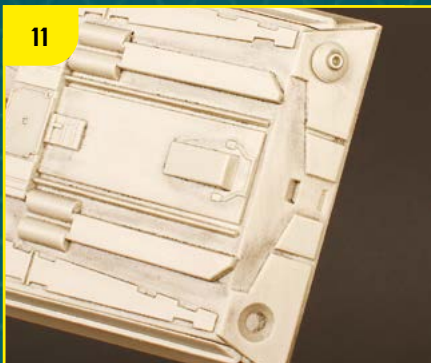

Ragaszd az elemet a helyére.

12

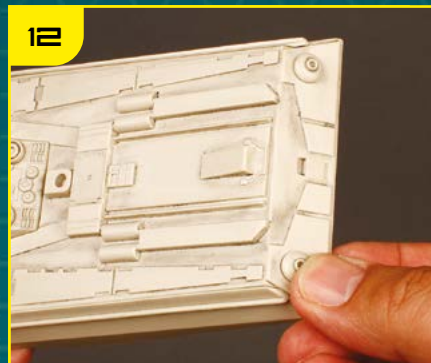


A 9-11. lépést ismételd meg, ezzel beillesztve a második kerek részletet.

13



Óvatosan vágd le az utolsó elemet az öntőkeretről, és távolítsd el a felesleges műanyagot.

14

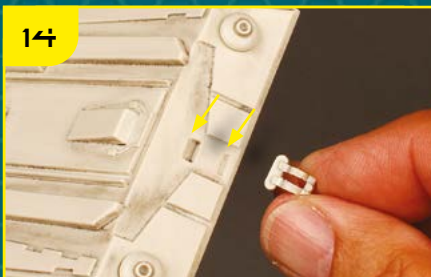

Ragaszd az elemet a megjelölt helyre.

15



Itt látható mindhárom öntőkeretről levágott részlet helyes elhelyezése.

Az elkészült panelnek így kell kinéznie.
Tárold biztonságos helyen.

