

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA

1. Rámpa
2. Rámparetesz (bal)
3. Rámparetesz (jobb)
4. Rámpatoldalék
5. Rámpatoldalék zsanérja
6. Rámpazsanér-fogantyú
7. Rámpazsanér eleme (kettő)
8. Rámpazsanér pántlemeze
9. Külső hidraulikus dugattyúk (kettő)
10. Külső hidraulikus hengerek (kettő)
11. Külső hidraulikus konzolok (kettő)
12. Belső hidraulikus dugattyúk (kettő)
13. Belső hidraulikus hengerek (kettő)
14. Belső hidraulikus konzolok (kettő)
15. Rámpa végcsapja
16. Dugattyúcsapok (négy az öntőkereten)
17. Dugattyúcsap csapszege (négy plusz tartalék)

Most a rámpa és a csuklópánt felszereléséről fogsz gondoskodni. Hamarosan rögzítheted a rámpát az űrhajótesthez.


Számos alkatrészt melléltünk ehhez a számhoz, köztük olyan részleteket, amelyekre a rámpa és a hidraulikus munkahengerek összeszerelésének következő szakaszaiban lesz szükséged. Vigyázz, hogy ne veszítsd el vagy rongáld meg a részleteket.

OPCIONÁLIS KEZELÉS

Az útmutató kiterjed a részletek kiemelése érdekében az alkatrészek festésére is. Az alkatrészeket azonban nem feltétlenül kell lefestened - természetes színükben is jól mutatnak majd. Ha nem akarsz lefesteni a modellt, hagyd ki az 5. és a 6. pontot, vagy használhatod a 7. számban közlött tippeket. Ott további tájékoztatást találsz a festési technikákról.


AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

A RÁMPA ALKATRÉSZEI

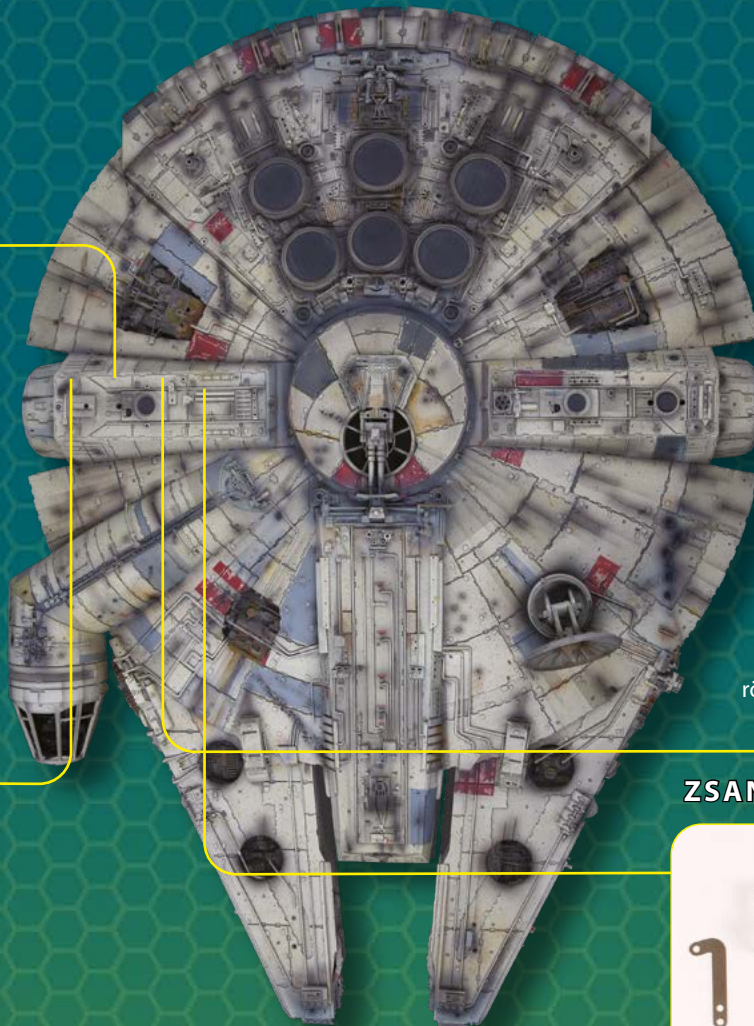

Az összes elem az alsó űrhajótestre rögzített rámpának a része.


ZSANÉR ELEMELI

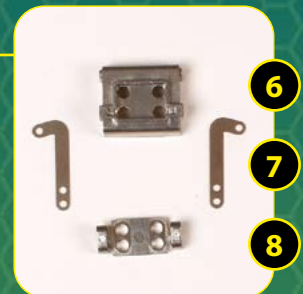

RÁMPA VILÁGÍTÁS FELSZERELÉSE


A rámpa kinyitásakor a modell belsejét két LED-lámpa világítja meg. A 37-es számmal mellékelt, vezetékkel ellátott lámpák öntapadó szalagra vannak felszerelve. A szalagot most a rámpa keretéhez kell erősítened.

01

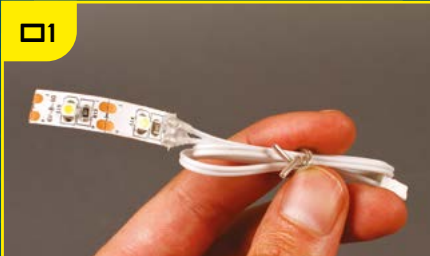

Készítsd elő a LED-szalagot (a 37. szám 10. eleme) a vezetékkel. A vezetékeket még ne tekerd ki.

02

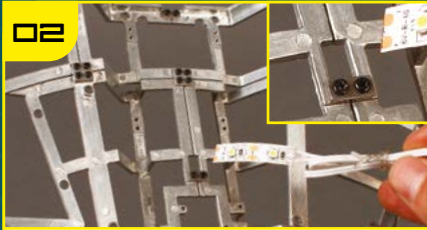


Óvatosan csúsztasd be a LED-szalagot a képen látható lyukba a vázszerkezeten. A szalag könnyen csúszik, ha megfelelően a lyukba illeszted.

03




Mozgasd a szalagot a vezetékkel együtt, amíg el nem éred a vezetékek elejét.

04

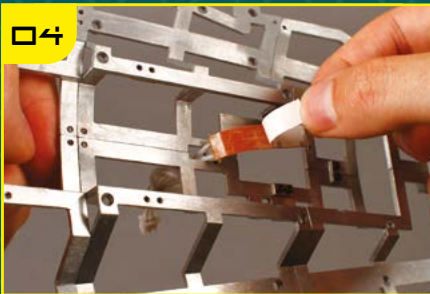


Fordítsd meg a szalagot, és húzd le a védőréteget a hátoldaláról.

05

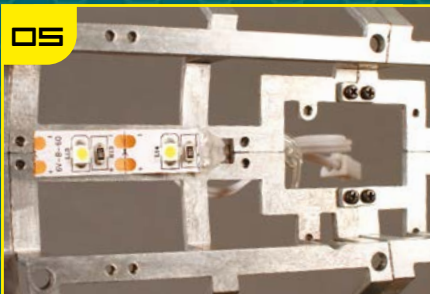

Óvatosan ragaszd a szalagot a vázszerkezetre. Figyeld meg a képet.

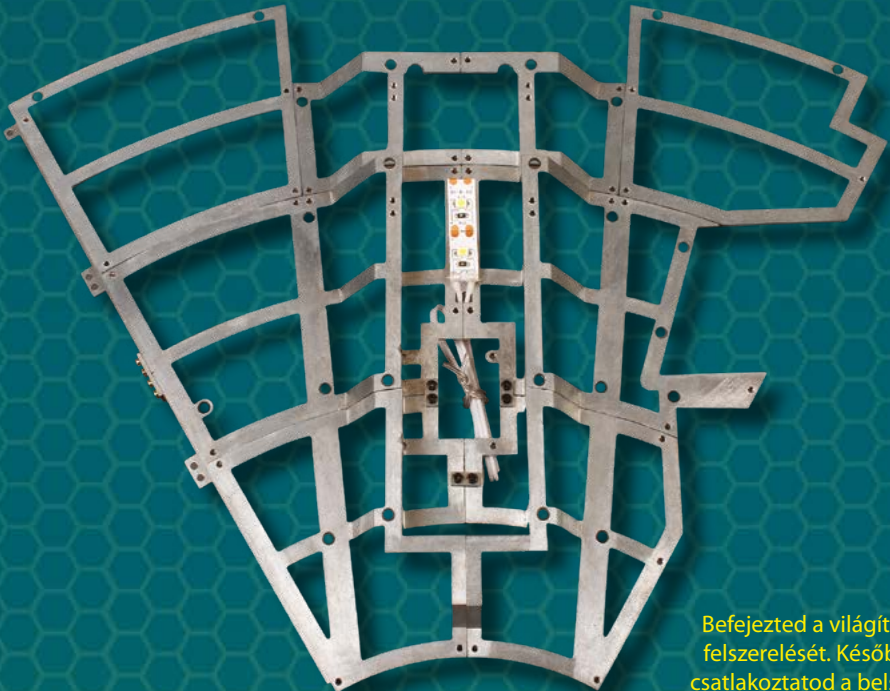

Befejezted a világítás felszerelését. Később csatlakoztatod a belső vezetékrendszerhez. Rendezd el a vezetékeket úgy, hogy ne akadályozzák a további szerelést.

9

10

11



12

13

14



A HIDRAULIKUS RENDSZER RÉSZEI

15


16

17




RÁMPA ELŐKÉSZÍTÉSE


A rámpát egy, zsanérral ellátott toldalék hosszabbítja meg. Most ezt az elemet és a két rámpapeteszt rögzíted. Ha szeretnéd, a rámpa középső részét lefestheted, hogy úgy nézzen ki, mint az eredeti *Ezeréves Sóló*ymé.

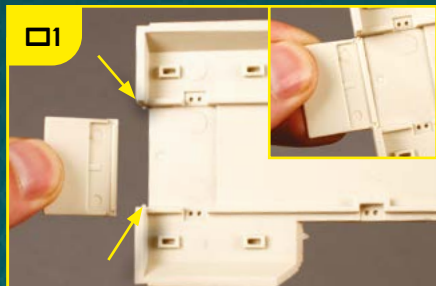


Szereld fel rámpatoldalékot (4. elem) a rámpa végére úgy, hogy a rámpán lévő (nyilakkal jelzett) két kis fülecske becsússzon a rámpát meghosszabbító toldalék mélyedéseibe.

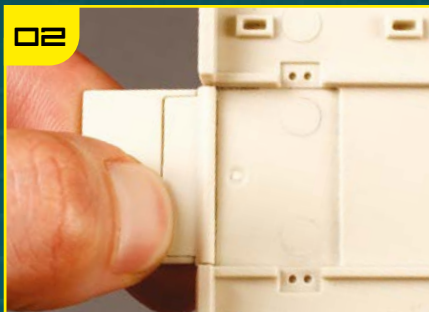


Próbaképpen tedd a rámpazsanért (5. elem) a rámpatoldalék fölé úgy, hogy az fedje a rámpa fülecskéit.

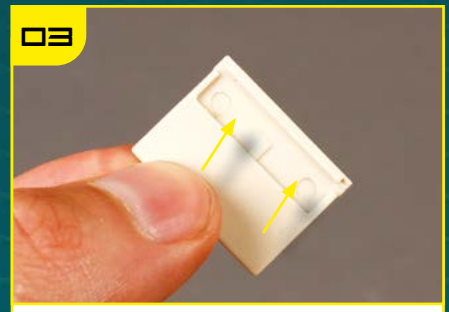


Ismételd meg a 2. lépést. Vigyél fel egy kis ragasztót a jelzett helyekre. Ügyelj arra, hogy a ragasztó ne kerüljön a zsanérba.

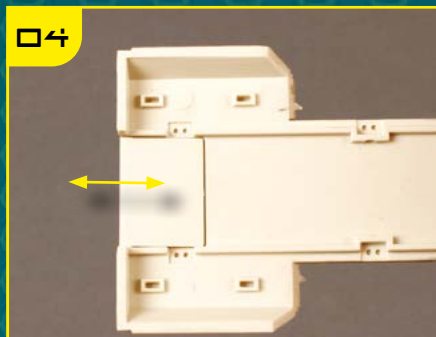

Győződj meg arról, hogy a rámpatoldalék összecuszkható-e (a képen látható módon).

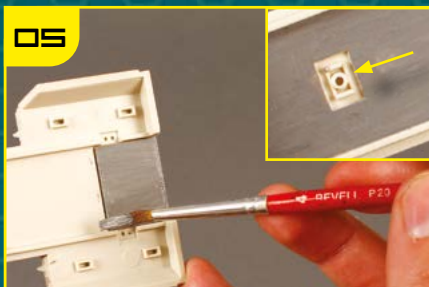

Ezt a lépést kihagyhatod. A rámpatoldalék összeszerelése után ferd szürkére a rámpa közepét. A nyíllal jelzett rögzítési pontokat ne kend be festékkel.

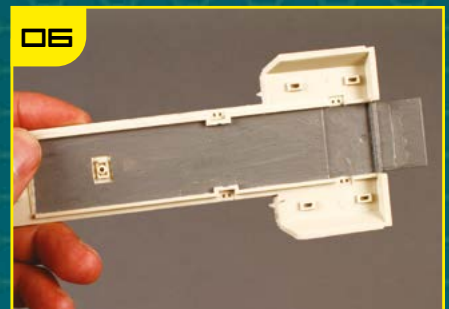


Ezt a lépést kihagyhatod. Várj, amíg a festék megszárad, és fektesd le a rámpatoldalékot. Ferd szürkére a toldalékot és a mélyedést.

RÉSZLETEK


A rámpa nem látható a filmben. Megjelenése a Sólóym teljes méretű modellje alapján készült, amelyet az „Egy új remény” című filmhez terveztek és a filmstúdióban építettek. A Birodalom visszavág-ban a (18°-os lejtésű) álló rámpa szerepelt. Körülötte, szükség szerint, a Hoth-i bázison, az aszteroidán az űrcsigával és a Felhők Városa leszállóhelyén zajló jelenetek díszletelemeit építették fel és bontották le.



Az „Egy új remény” című filmhez készült részlet. Jól látható a rámpa középső részének szürke gumiborítása.

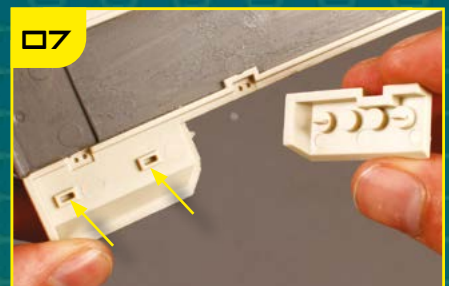

Vigyél fel egy kis ragasztót a képen megjelölt két lyukra, és rögzítsd a jobb oldali rámpapeteszt.

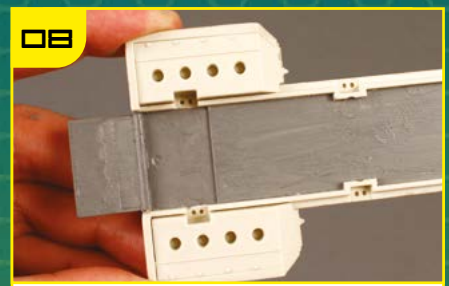


Vigyél fel egy-egy csepp ragasztót a lyukakra és rögzítsd a bal oldali rámpapeteszt.

ZSANÉR ÖSSZESZERELÉSE

A zsanér, amely a rámpa tetejét az űrhajótest-borításához erősíti, két fémöntvénydarabból készült, amelyeket fémkarok kötnek össze.

01

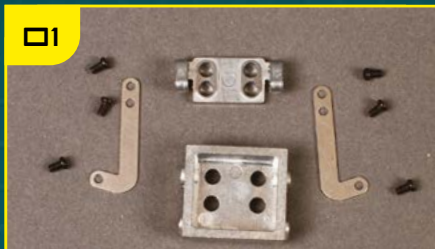

Készítsd elő a zsanér négy elemét (6., 7. és 8. elem), valamint a hat csavart, amelyeket a vázszerkezet összeszereléséhez használsz.

02



Rögzítsd a bal oldali zsanérkart a pántlemezhez két csavarral. Ügyelj arra, hogy a kar a megfelelő oldalával felfelé nézzen.

03



Rögzítsd a jobb oldali zsanérkart a pántlemezhez két csavarral.

MENETTŐMÍTŐ RAGASZTÓ



A zsanérnak szabadon kell mozognia, azért nem szabad a csavarokat erősen meghúzni, mivel ez kicsavarodásukat okozhatja. Ennek megakadályozására használj menettömítő ragasztót: mielőtt a furatba helyezed, tégy egy-egy csepp ragasztót a csavarmenetre. A kész zsanérnak így kell kinéznie. Ellenőrizd, hogy szabadon mozog-e.



04



Csúsztasd a zsanérfogantyút a két kar közé, és helyezd be a két csavart. Húzd meg a csavarokat annyi erővel, hogy a fogantyú jól rögzüljön, de tudjon forogni.



A ZSANÉROK RÖGZÍTÉSE A RÁMPÁHOZ

A rámpa a 37. számhoz mellékelt BP-13 borítási lemezhez van rögzítve.

A zsanér rögzítéséhez szükséged lesz nyolc, ezüst, önmetsző, vázszerkezet szereléséhez használt csavarra.

01




Próbaképpen helyezd a rámpát a BP-13 borítási lemez mélyedésébe. Győződj meg arról, hogy az elemek illeszkednek egymáshoz.

02



Ha szükséges, csiszold le a széleket, simítsd le az egyenlőtlenségeket.

03

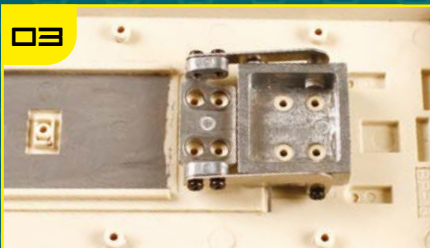

Helyezd vissza a rámpát a BP-13 borítási lemezhez és illeszd hozzá a zsanért úgy, hogy a mindegyik részen található négy csomák a zsanérfuratokba csússzon.

04



Csavarozd a zsanért nyolc csavarral a rámpa- és az űrhajótest-borítás kiemelkedéseihez.

Elvégezted a rámpa felszerelését. Az összeszerelés következő szakaszában ezt csatlakoztatod a tartókerethez és a motorhoz. Ellenőrizd, hogy a zsanér szabadon nyílik és záródik, és a rámpa pontosan illeszkedik-e az űrhajótest-borítás paneljében lévő fülkébe.