

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK


Az űrhajótest alsó vázszerkezetének az összeállítását a rámpa munkadarabjának hozzáadásával fejezed be. Ezzel az alsó vázszerkezet teljessé válik, és hamarosan folytathatod a borítás felszerelését.

Most a csatlakozókra és a csavarokra lesz szükséged. A füzetben szerepelnek még az alsó űrhajótest borításának további elemei, egy a külső tápegység konzolja és az egyik leszállófény. Ezen kívül megkaptad a löveg vezérlőrendszer alkatrészeit, valamint a pilótafülke- és a lövegtornyok ablakait. Ezeket tedd el későbbre.


AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

BORÍTÁSI LEMEZ


Az 1. elem a az alsó űrhajótestet része.

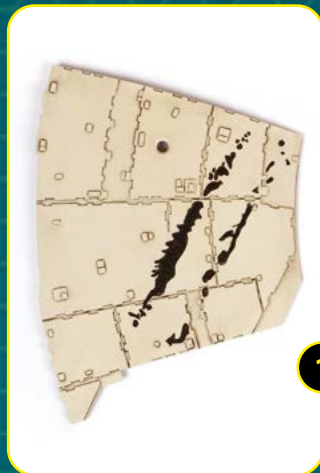

1

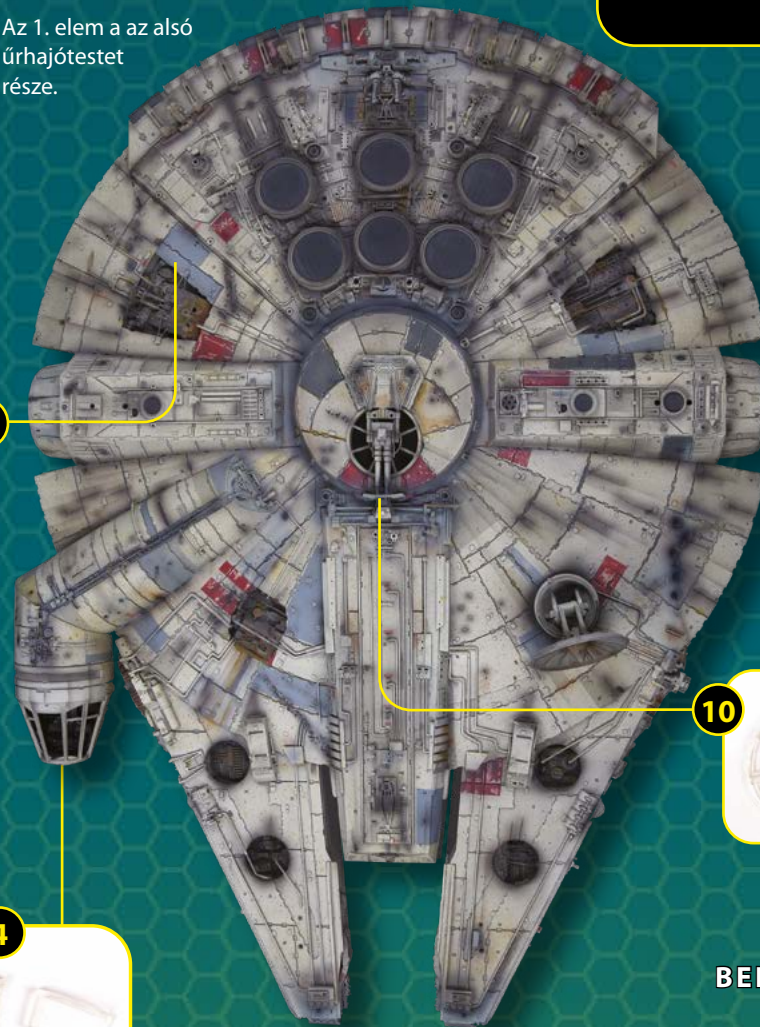

ABLAKOK

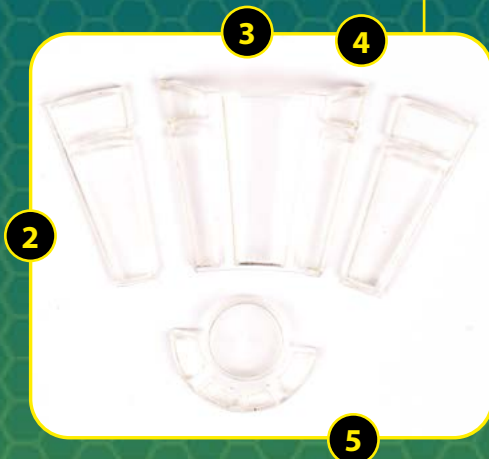

2

3

4

5

ABLAKOK



10




6

7

8

9

BELSŐ BERENDEZÉS RÉSZLETEI

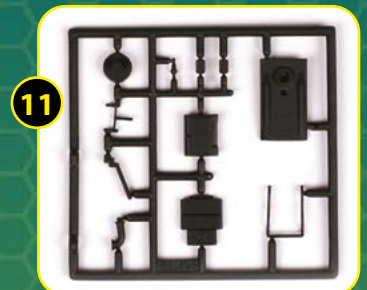

11

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA


1. BP-14 borítási lemez
2. Jobb oldali pilótafülke ablaka
3. Felső pilótafülke ablakai
4. Bal oldali pilótafülke ablaka
5. Elülső pilótafülke ablaka
6. Rögzítőcsavarok (négy plusz tartalék)
7. Rögzítőcsavarok (tizenhét plusz tartalék)
8. Rögzítőcsavarok (tizenöt plusz tartalék)
9. Kétlyukú csatlakozó (három)
10. Lövegtorony ablakok (kettő)
11. A lövegvezérlő alkatrészek részletei

AZ ALSÓ RÁMPAKERETSZELVÉNY RÖGZÍTÉSE


Amikor az alsó rámpakeretszelvényt hozzáadod - a 33. számban leírtak szerint - összeszerelt vázszerkezethez, befejezed az alsó úrhajótest vázszerkezetének az összeállítását.

Készítsd elő (a 39. számú útmutatója szerint összeállított) alsó rámpakeretszelvényt és a vázszerkezetének fő munkadarabját. Helyezd el ezeket a képen látható módon. A darabok összeállításához három kétlyukú csatlakozóra és tizenöt rövid, fekete, kerekfejű csavarra lesz szükséged.


A bal oldali képen látható, hogyan kell a részeket egymáshoz illeszteni, a jobb oldali kis grafika pedig azt mutatja, hogy az alkatrész hol helyezkedik el az 1. számban megjelent Sóllyom tervén.

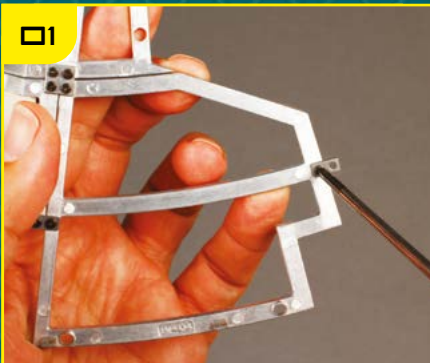


01 Csavarozd be a kétlyukú csatlakozót a BF-04 kerethez.

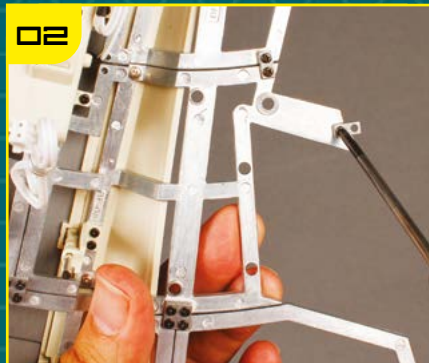


02 Csatlakoztasd a kétlyukú csatlakozót a BF-06 kerethez.

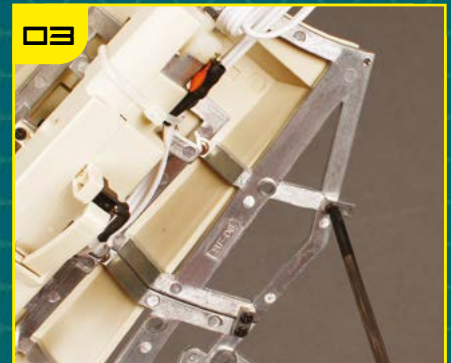


03 Csavarozd be a kétlyukú csatlakozót a BF-08 kerethez.

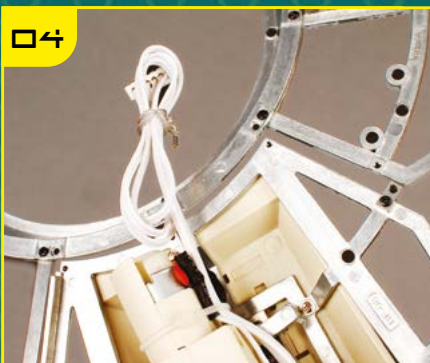

04 Szereld fel az alsó rámpakeretszelvény szélét a vázszerkezet toronygyűrűje alá.

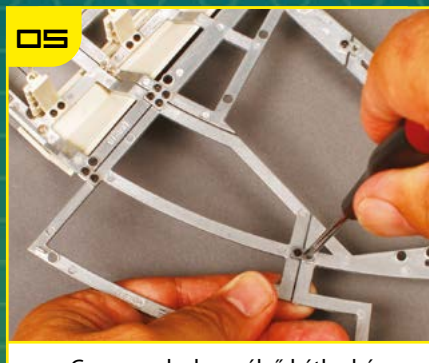


05 Csavarozd a legszélső kétlyukú csatlakozót (lásd az 1. pontot) a BF-10 kerethez.

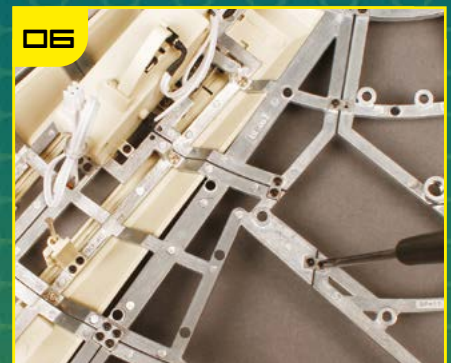


06 Csavarozd a 2. pontban említett kétlyukú csatlakozót a BF-11 kerethez.

07

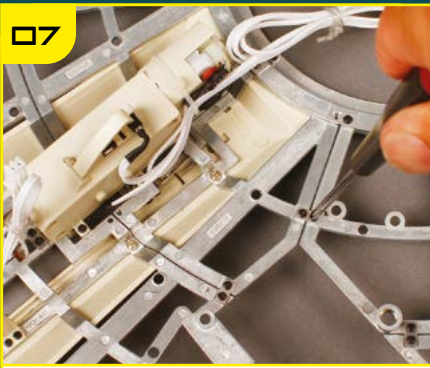


Csavarozd a 3. pontban felsorolt kétlyukú csatlakozót a BF-12 kerethez.

08

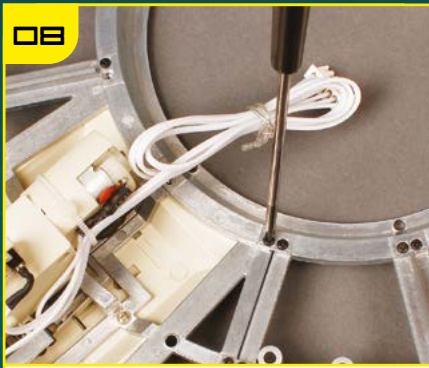


Csavarozd be a keretszelvény belső szélét a toronygyűrűhöz.

09

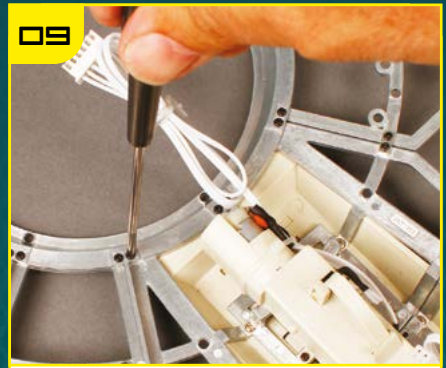

Alkalmazd a csavarokat - csavard be mind a négy lyukba.

10

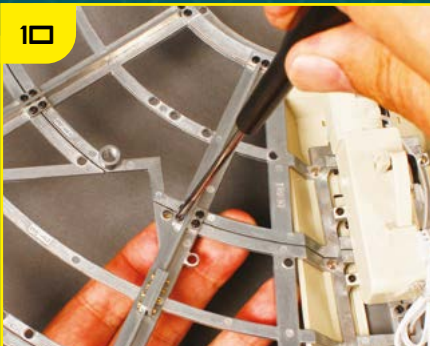


Most a merevítőbordával foglalkozz. Csavarozd be a középponthoz legközelebbi karimáját a kerethez.

11




Ezután csavarozd be a középső karimát.

12

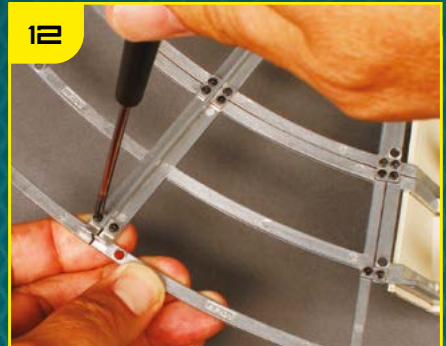

... végül rögzítsd a szélső karimát.

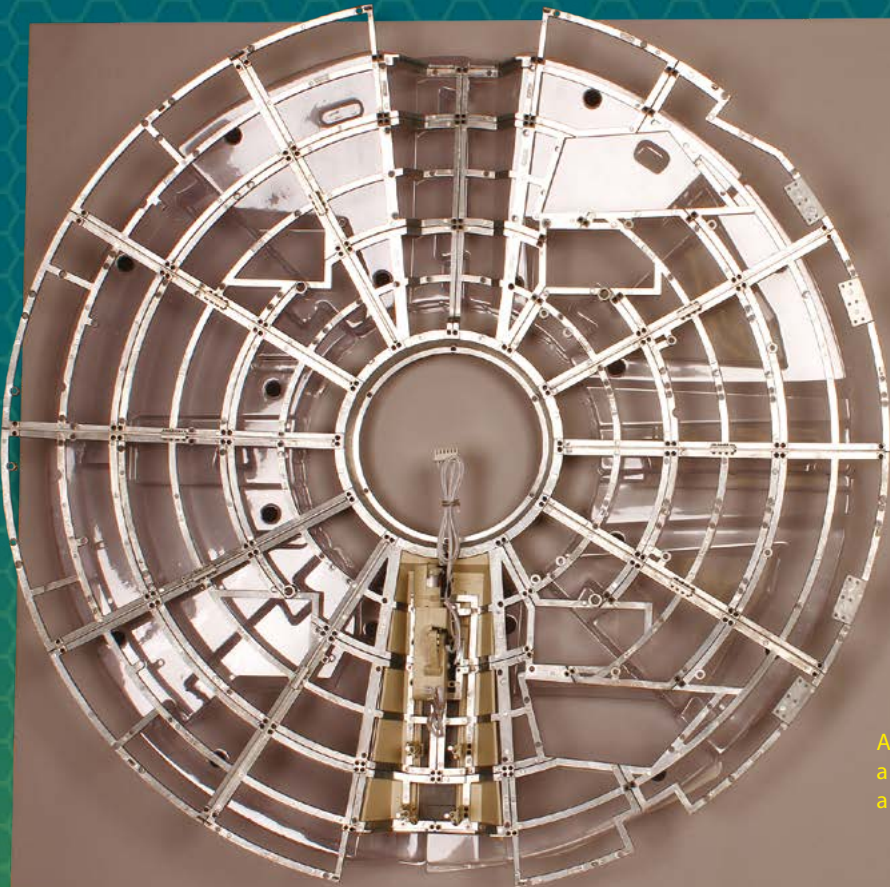

A biztonság kedvéért helyezd a vázszerkezetet a konzolra, amíg a modell többi részét összeállítod.