

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

Ebben a számban a felső ágyúk vezérlőit szereled össze és befejezed a torony alatt, a hajótest felső felében megépített aknát.

A Súlyom összeszerelésének ezen szakaszához szükséges alkatrészekon kívül a számban megtalálod még az űrhajótest alsó borításának következő lemezét és két lemezt a futómű lefedésére. A később szükséges alkatrészeket tárold biztonságos helyen.

AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA


1. Felső toronygyűrű
2. Felső torony aknának bal oldali része
3. Felső torony aknának jobb oldali része
4. A toronyakna LED-világítása
5. Bal alsó matrica
6. Bal felső matrica
7. Jobb alsó matrica
8. Jobb felső matrica
9. Mágnesek (négy)
10. Acélszegek (négy)
11. A futóművet eltakaró borítólemez (elülső bal oldal)
12. A futóművet eltakaró borítólemez (elülső középső rész)
13. Borítólemez (BP-15)




VILÁGÍTÁS



BELSŐ RÉSZLETEK

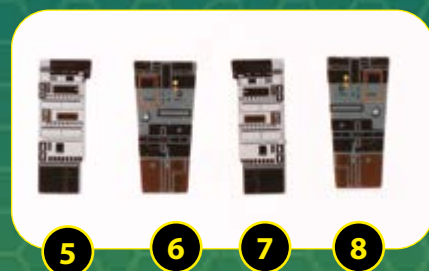

BORÍTÓLEMEZEK

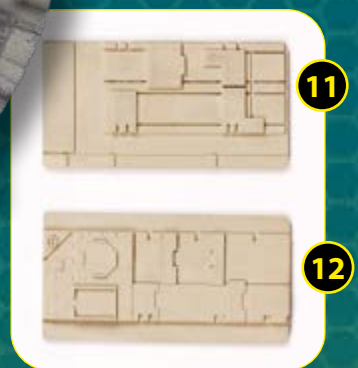

A 11., 12. és a 13. elem az alsó űrhajótestet alkotja.

A LÖVEGVEZÉRLŐ PLATFORM ÖSSZESZERELÉSE

A lövészülés és a vezérlő elemek a 40. számhoz mellékelt öntőkereten találhatók.



Az öntőkereten lévő egyes alkatrészek aprók, ezért légy óvatos, hogy ne sérüljenek meg a levágáskor. Talán könnyebb lesz, ha félbe vágod az öntőkeretet, és egyesével kezded el ezeket leválasztani.

Ugyanilyen óvatosan távolítsd el a felesleges műanyagot az elemekről.


Ezt az ábrát mintául használhatod az összeszerelés során. Amikor az üléstámlát beragasztod, a platform leereszkedik.



Ragaszd az ülést a platform téglalap alakú alapjához. Figyelj az elemek elrendezésére.




Ragaszd a háttámlát az ülés hátuljához. Ügyelj a megfelelő szögben való illesztésére.

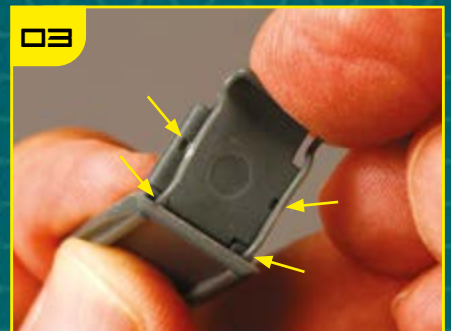

Ragaszd be a hátsó konzolt a háttámlában lévő két lyukba és az ülésben lévő két lyukba (lásd a nyilakat).



Ragaszd be a lövfogantyúkat az ülés elején lévő furatba...

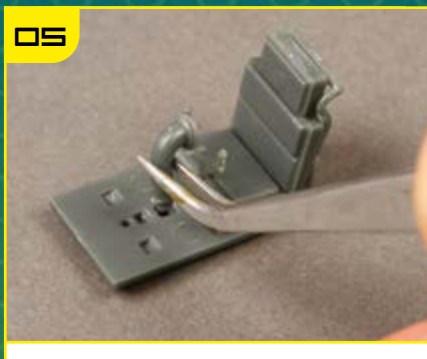

...és a vezérlőtartót az elülső részen. Győződj meg róla, hogy az alkatrészek illeszkednek egymáshoz.




Ragaszd rá a célzó számítógépet a vezérlőtartóra.

07



Ragaszd fel a célzó számítógép alapja elé a csapot.

08

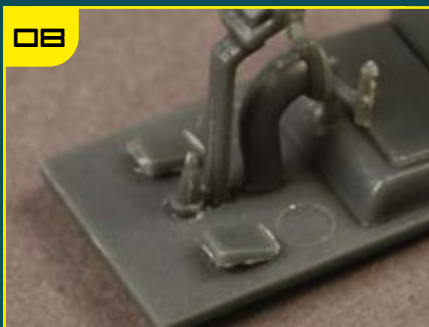

Ragassz egy-egy pedált a kép szerint.

09



Ragaszd be a forgó talpat a platform alatti kerek lyukba.



A TORONYAKNA ÖSSZESZERELÉSE


A torony három darabból áll. Az összeszereléséhez matricákra és LED lámpákra lesz szükséged. Először ellenőrizd, hogy az alkatrészek illeszkednek-e egymáshoz (ragasztó használata nélkül).

01




Óvatosan, egymás után húzd le a védőréteget mindegyik matricáról.

02

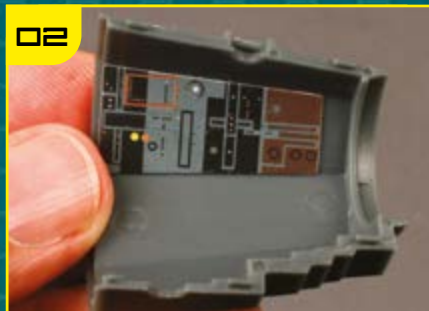


Helyezd a jelzett matricát a toronyakna jobb felére. Óvatosan igazítsd az elülső élét a öntvény széléhez.

03

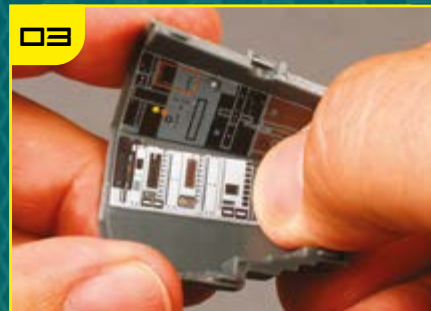

Ragaszd fel a másik matricát a toronyakna jobb felére. Igazítsd az elülső élét az öntvényhez.

04

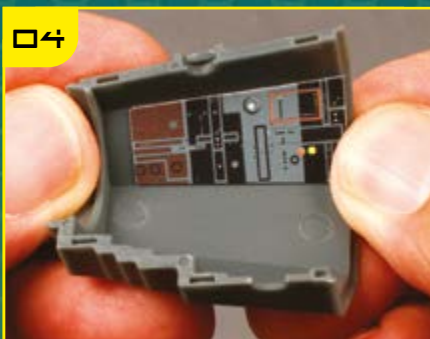


Helyezd a harmadik matricát a toronyakna bal felére.

05



Illeszd az utolsó panelt a toronyakna bal felére.


06

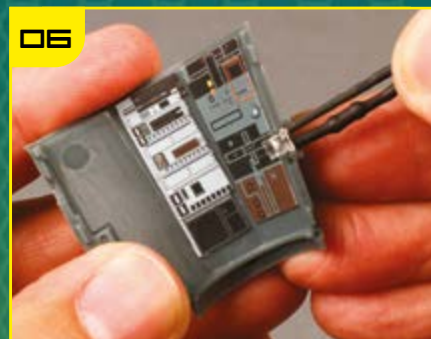

Illeszd be a LED lámpát a toronyakna jobb felén lévő foglalatba.


AZ ÖSSZEÁLLÍTÁS 41. SZAKASZA

07

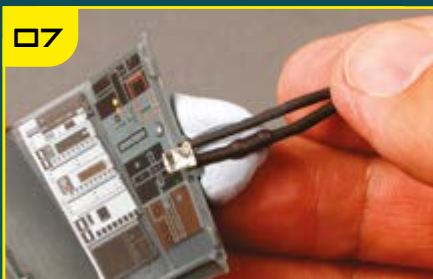

Győződj meg róla, hogy a vezetékek laposan fekszenek a nyílásban, és a lámpa karimája a foglalatban van. Használj modellező masszát a vezetékek rögzítéséhez.

08

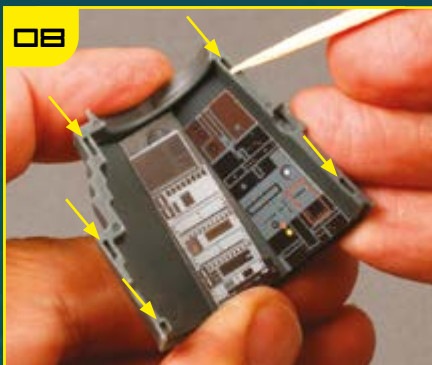

Vigyél fel egy-egy csepp ragasztót az öt megjelölt foglatra.

09



Rakd össze a tornyot. Győződj meg róla, hogy a lámpa a megfelelő helyen van.

10



Készítsd elő a toronygyűrűt, és keresd meg a megjelölt fület.

11



Kenj fel egy kis ragasztót a gyűrű peremére, és illeszd a toronyhoz úgy, hogy a fül a megjelölt horonyba kerüljön.

12



Vedd elő az összeszerelt vezérlőplatformot. Illeszd a forgó alapot a toronyba a képen látható módon.

13



Rögzítsd a vezérlőplatformot egy önmetsző csavarral.

Befejezted a lövegtoronyakna összeszerelését. Ezt a darabot később a modellbe fogod beépíteni a toronyhoz vezető folyosóval, összekötő létrával, továbbá a 26. számú útmutató szerint megépített kis folyosóval együtt.

