

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

Az űrhajótest alján két fülke található, amelyek közül az egyiket a 19. szám útmutatója szerint már elkészítetted, most a másikat állíthatod össze.

Mint korábban, a fülkét is le lehet festeni. Ez nem szükséges, de közelebb hozza a modell megjelenését a filmekből ismert eredeti űrhajóhoz. Ha a festés mellett döntesz, gondoskodj róla, mielőtt a fülkét a borító lemezekhez illesztenéd.

AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

BORÍTÓ LEMEZEK

Az összes elem az alsó űrhajótestet alkotja.



1



2




BORÍTÁS RÉSZLETEI

3



4

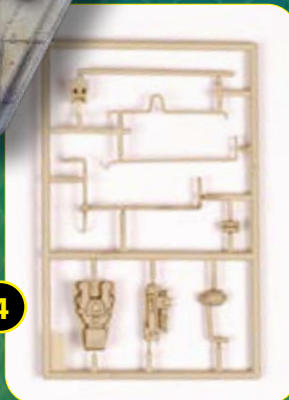

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA

1. BP-12 borító lemez
2. Menetvágó szerszám
3. Az űrhajótestnek jobb oldali fülkéje
4. Részletek (nyolc darab az öntőkereten)

A MENETVÁGÓ SZERSZÁM

Nez a szerszám akkor hasznosítható, ha a menet túl szorosnak bizonyul, amikor a fémkeret furataiba csavarokat rögzítesz. Ha még nem volt ilyen problémád, akkor nincs szükséged a menetvágóra.




A menetvágó szerszám két részből: egy fémpengéből és egy nyélből áll. Összeillesztésükhöz illeszd a menetvágó szerszám négyzetes végét a nyél foglatába. Egy fadarab segítségével nyomd be az éles végét a helyére. Az edzett acél törékeny, ezért vigyázz, ne hajlítsd meg ezt a részt.



Ha a menetet korrigálnod kell, helyezd be a menetvágó szerszám éles végét a furatba, és fordítsd el kissé a fogantyút az óramutató járásával megegyező irányba. Ügyelj arra, hogy a szerszám derékszögben álljon a felülethez képest. A szerszám elakadásának megelőzése érdekében néhány fordulatonként állj meg, és fordítsd el az ellenkező irányba legfeljebb negyed fordulatot.

RÉSZLETEK ILLESZTÉSE A FÜLKÉBE

A fülkében találsz csöveket és egyéb részleteket, amelyeket az öntőkereten kaptál meg. Mivel egyes alkatrészek fedik egymást, azokat a feltüntetett sorrendben kell összeszerelned.

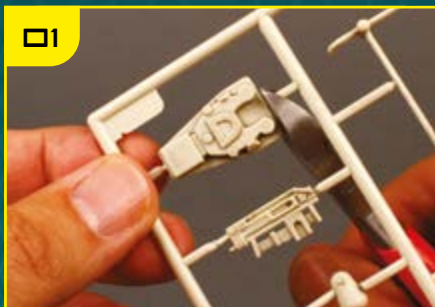


01

Először vágd le az 1. elemet az öntőkeretről.



02

Helyezd be az 1. részletet az fülke oldalán lévő mélyedésbe próbaképpen, majd ragaszd be egy csepp ciánakrilát ragasztóval. Vidd fel a ragasztót a mélyedéssel érintkező síkfelületre.

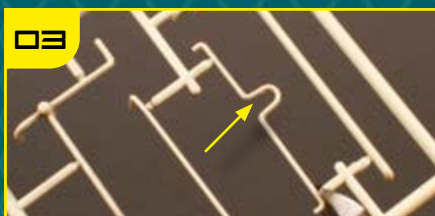

03

Vágd le az 2. elemet az öntőkeretről. Vigyázz, mert vékony és könnyen megsérülhet. Figyeld meg, hogy a nyíl által jelzett ív közelebb van az egyik végéhez.



06

Helyezd a 4. elem hátoldalán található két fület a hozzájuk tartozó nyílásokba.



04

Tartsd a 2. részletet a képen látható módon, és illeszd be mindkét végét a fülke falához közeli kis lyukakba.



07

Illeszd az 5. részletet a 3. részlet fölé, és ragaszd be az elem végein lévő füleket a megfelelő lyukakba.





05

Ragaszd be a 3. elem végein lévő füleket a fülke alján kialakított megfelelő lyukakba.



08

Ragaszd be a 6. elem hátulján lévő hosszú fület a megfelelő horonyba.

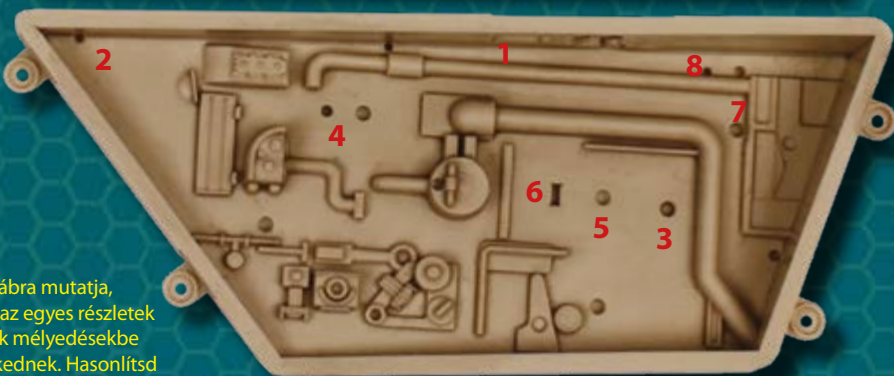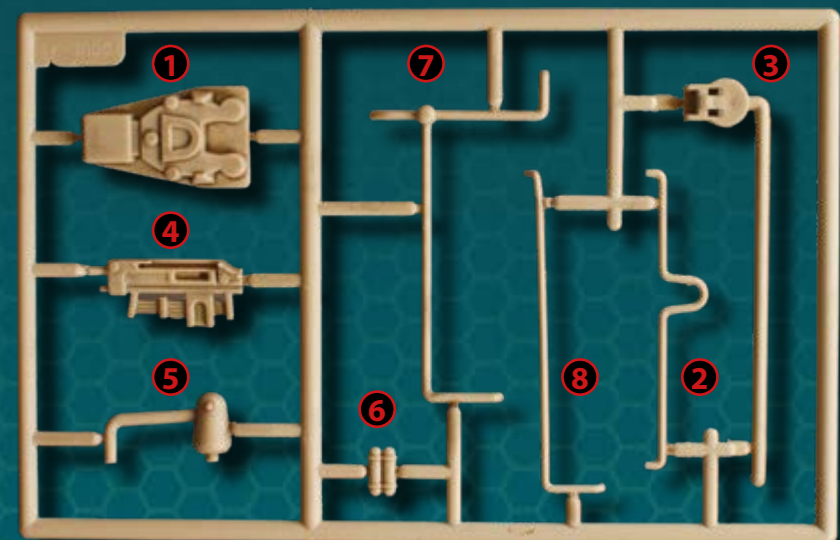

Ez az ábra mutatja, hogy az egyes részletek melyik mélyedésbe illeszkednek. Hasonlítsd össze ezt az ábrát az amellel látható, kész munkadarabbal.

09



Ragaszd be a 7. részlet hátoldalán található négy fület a megfelelő lyukakba.

10



Vágd le a 8. elemet az öntőkeretről, és távolítsd el róla az esetleges egyenetlenségeket. Az elem vékony és könnyen megsérülhet.

11



Ragaszd be a 8. elem végén lévő két fület a megfelelő helyükre.

A kész munkadarabnak így kell kinéznie..



A FÜLKE FESTÉSE

A festék hatására az elemek úgy fognak kinézni, mintha a kopás jeleit viselnék. Bár használhatsz ecsetet, a festékszóró jobb eredményt ad. Három különböző színű, matt akril modellezőfestékre lesz szükség: fekete, középszürke és világosszürke. Mindig kövesd a gyártó utasításait, vedd figyelembe a biztonsági figyelmeztetéseket, és fedd le a munkaterületet védőfóliával és papírral, hogy a felesleges fújástól megóvd.



01



Kezd a matt fekete festéssel. Erősen rázd meg a palackot, hogy a festék elkeveredjen, és enyhén fújd be a festéket a fülkébe 20-30 cm távolságból.

02



Ne vigyél fel túl sok festéket, de kisebb fröccsenések elfogadhatóak. Fontos, hogy a fekete szín behatoljon a legmélyebb felületig is.

03



Fújj egy vékony réteg szürke festéket a felületre, kissé ferdén tartva a palackot, hogy a festék csak a magasabb pontokra jusson el, a mélyebb helyek pedig feketék maradjanak.

04



Ismételd meg a 3. lépést a világosszürke festéssel, hogy kiemeld a felület részleteit. Fújj kis mennyiségű festéket, gyakran ellenőrizd a fújás eredményét.

Az „öregített” fülkének így kell kinéznie. A széleit a külső borítás fogja eltakarni. A modell építésének egy későbbi szakaszában a felületen több részletet is le lehet majd festeni.

