

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

Az alsó űrhajótest öt lemeze (egyét ezzel a számmal kaptál meg) mély fülkékkel rendelkezik az opcionális futóműtartók elhelyezésére.

Most a tartókat eltakaró lemezeket kell rögzítened. Kövesd az útmutatót, ha nem kívánod az említett tartókat felszerelni.

A lemezeket erős mágnesek tartják a helyükön. Szükség esetén bármikor eltávolíthatod a fülkéket eltakaró lemezeket, hogy rögzíthesd a futóműtartókat. A most nem használt alkatrészeket tedd el biztonságos helyre.


ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA

1. Borítólemez (BP-29)
2. Középső, elülső lemez a futóműtartó rögzítési helyének lefedésére
3. Az űrhajótest részletei (11 az öntőkereten)
4. Mágnesek (kettő)
5. Acélszegek (kettő)
6. Rögzítőcsavarok (34 plusz tartalék)

AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

BORÍTÓLEMEZ


Az összes elem az alsó űrhajótestet alkotja.

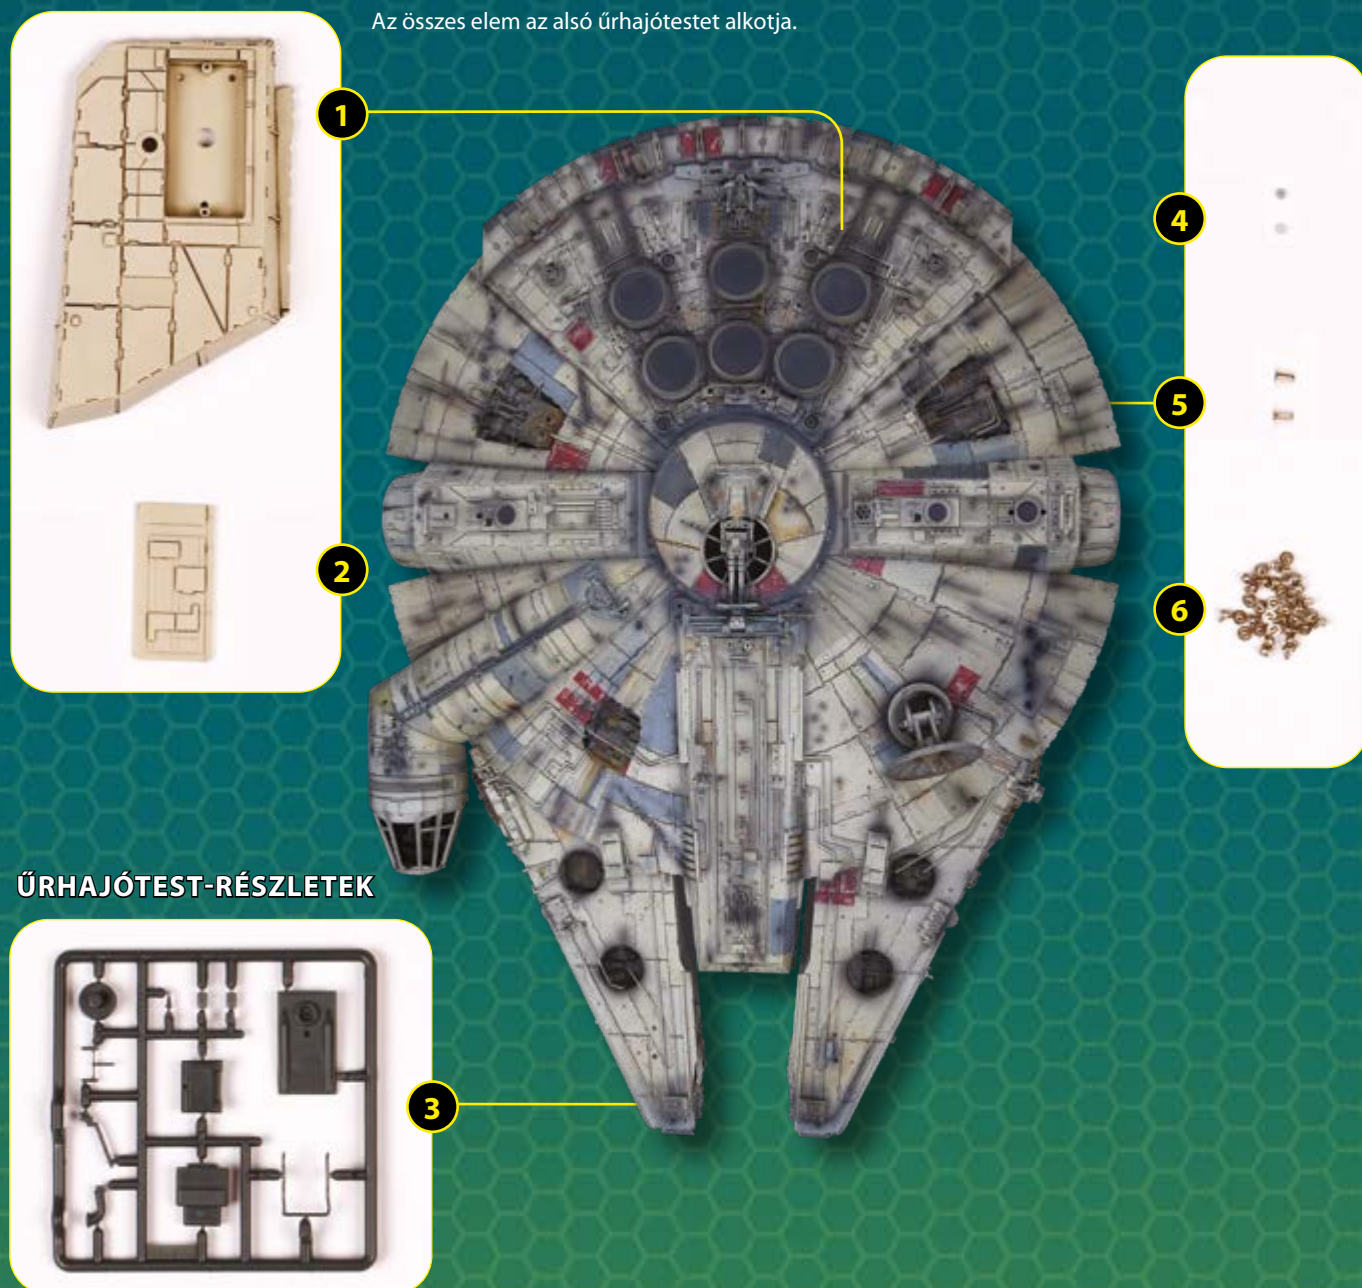

ŰRHAJÓTEST-RÉSZLETEK

AZ ELÜLSŐ ELTAKARÓ LEMEZEK FELSZERELÉSE

Rögzítsd a mágneseket és a fedőlemezeket tartó acélszegeket az alább látható három elülső lemezhez.

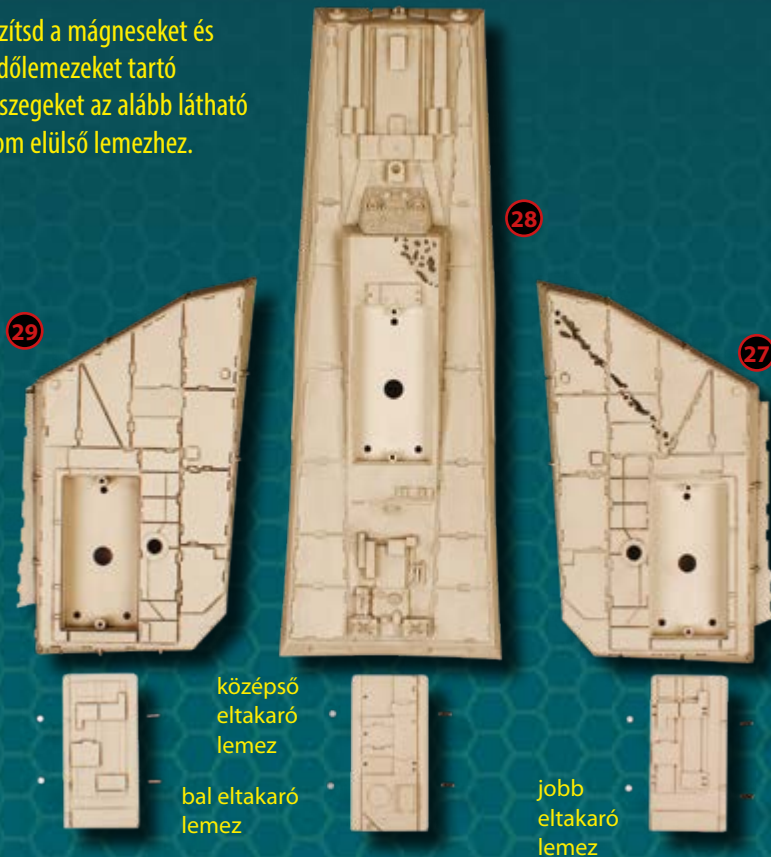

Az első futóműtartók fülkéi a BP-27, BP-28 és a BP-29 jelölésű borítólemezekben található. A fülkéket most maszkoló lemezekkel takarjuk le, hogy a modell megfelelő megjelenést kapjon repülés közben. Kezdd a bal oldali képen látható elemek elrendezésével.

Készítsd elő:

- a 35. számhoz mellékelt BP-27 lemezt,
- a 36. számból való BP-28 lemezt (a 37. számmal hozzá megfelelő részleteket is melléktünk),
- a BP-29-es lemezt, amelyet a jelen számmal melléktünk,
- két eltakaró lemezt a 41. számból, harmadikat a 43. számból, négy mágneset és négy acélszeget a 41. számból, valamint mágneseket és szegeket ebből a számból.

A lemezek BP szimbólummal és számokkal vannak megjelölve (piros jelölések a képen).

A bal oldali képen látható, hogy hova kell az eltakaró lemezeket rögzíteni. Nézd meg, hogyan kell az elemeket megfelelően elhelyezni.



01

Illeszd rá mind a három eltakaró lemezt a megfelelő fülkére.




02

Helyezd fel próbaképpen a három eltakaró lemezt. Ha szükséges, csiszold le a felesleges műanyagot a lemezek széléről.



03

Helyezd be az acélszeg vékony végét a fülke széléhez közeli lyukak egyikébe.

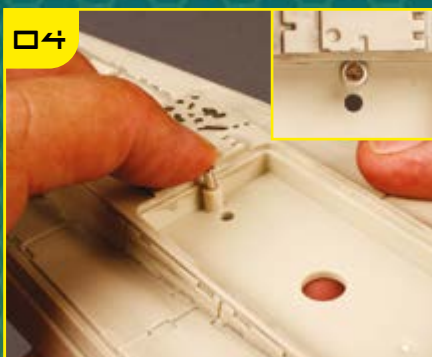

04

Nyomd be teljesen a szeget. Ne álljon ki a lyukból.



05

Amennyiben a szeg nem ül szorosan, rögzítsd egy csepp cianokrilát ragasztóval.



06

Ha a szeg szorosan ül, használj lyukasztót vagy más szerszámot a behelyezéséhez.

07



Hasonló módon illeszd be a másik szeget a szemben lévő lyukba.

08



Egy fogpiszkálóval vigyél fel egy csepp ragasztót a lemez széle melletti lyukra.

09




Helyezd az első mágneset a foglalatba.

10



Ügyelj arra, hogy a mágnes ne emelkedjen túl a foglalat szélén.

11

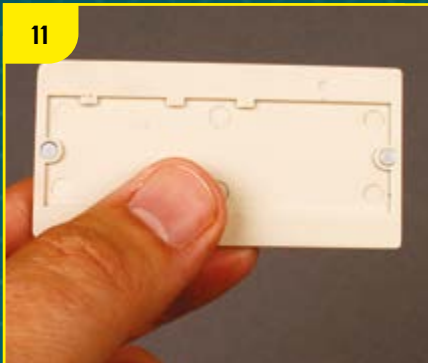


Ugyanígy illeszd be a mágneset az eltakaró lemez második foglalatába.

12



Helyezd rá az eltakaró lemezt a borításban kialakított fülkére. Ezután szereld be a mágneseket és a szegeket a másik két eltakaró panelbe.

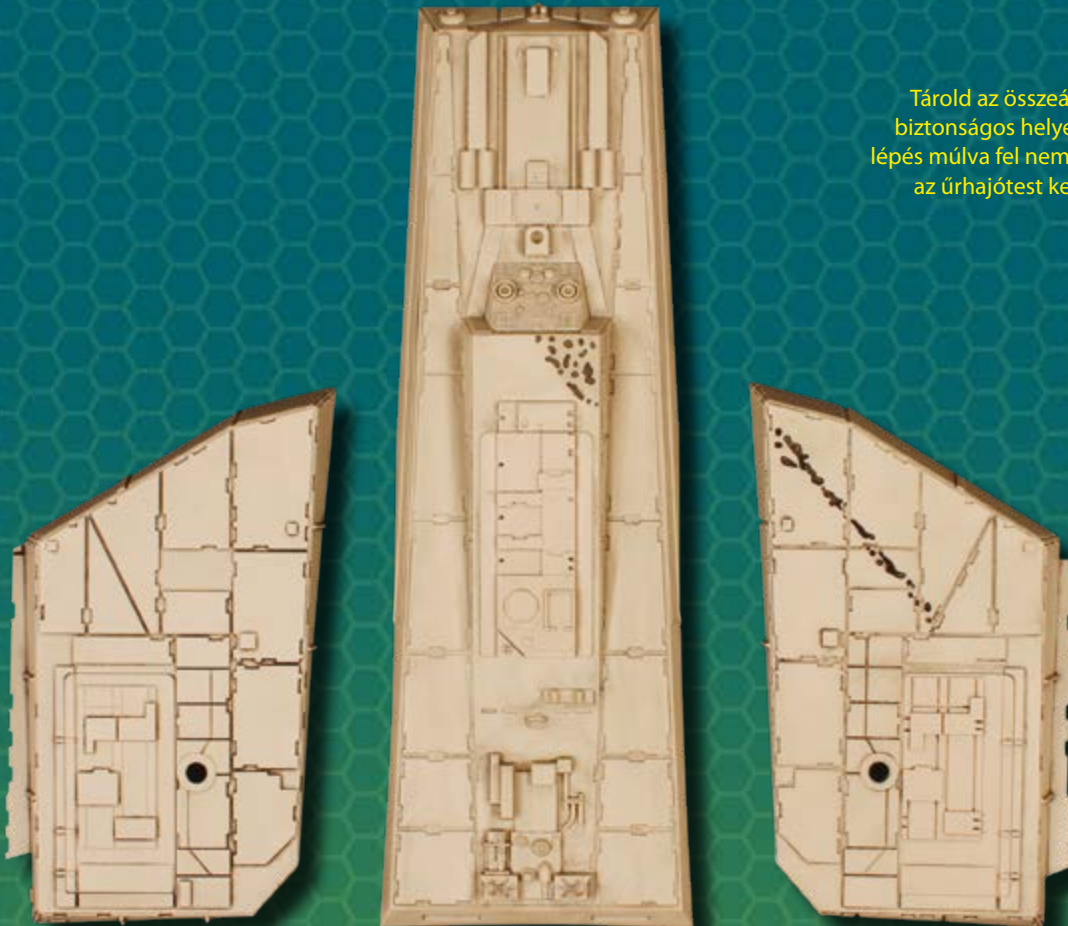

Tárold az összeállított paneleket biztonságos helyen, amíg néhány lépés múlva fel nem szereled ezeket az űrhajótest keretszerkezetére.