

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

Ezzel a számmal kaptad meg az alsó lövegtorony még hiányzó vezérlőelemeit és az összetett gépezet alkatrészeit, valamint a űrhajótest-borítás nagyobb darabját.

Most összeállítasz néhány külső részletet, amelyeket akkor fogsz felszerelni, amikor a fő borítás elkészül. Összeszereled a lövegtorony második vezérlőkészletét. Az összeállított darabokat és a fel nem használt alkatrészeket tedd el biztonságos helyre.

AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

BORÍTÁSI LEMEZ



1



2

3

4

ŰRHAJÓTEST-RÉSZLETEK



5



ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA

1. Borítási lemez (BP-31)
2. Külső részletek
3. Csővezeték felszerelésre
4. Külső lapát
5. Beágyazandó részletek (9 az öntőkereten)
6. Alsó torony gyűrűje
7. Az alsó toronyakna bal oldali része
8. Az alsó toronyakna jobb oldali része
9. Aknavilágító LED
10. Berendezésmatrica (balra lenti)
11. Berendezésmatrica (balra fenti)
12. Berendezésmatrica (jobb lenti)
13. Berendezésmatrica (jobb fenti)

TORONYSZERELVÉNY



6

7

8

VILÁGÍTÁS



9

BELSŐ BERENDEZÉS RÉSZLETEI



10

11


12

13



Az összes elem az alsó űrhajótestet alkotja.

RÉSZLETEK FELSZERELÉSE

Az öntőkereten mellékelt részletek kis méretei és az felszerelésük módja miatt a legjobb, ha az alábbi sorrendben kezeled ezeket.

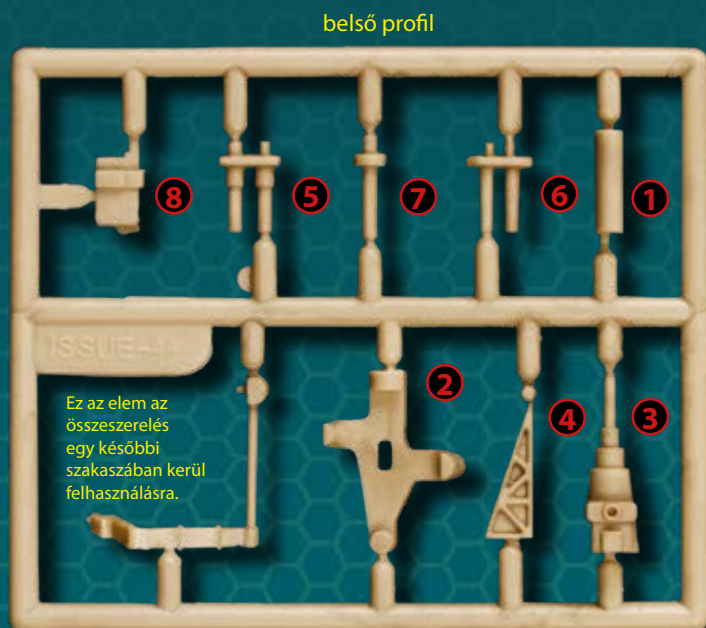


Tekintsd meg jól a két képet és az útmutatókat, hogy lásd, hova valók az egyes részletek. A legtöbb elem csak egy helyre helyezhető, és csakis az adott elrendezésben. Légy óvatos, mivel az alkatrészek kicsik és könnyen elveszhetnek. Vedd figyelembe, hogy ehhez a számhoz csatoltunk egy olyan nagyobb részletet, amely ebben a szakaszban nem kerül felhasználásra. Ez azért van, mert a részlet két borító lemezre lesz felszerelve, azok összeszerelése után. Hagyd ezt a részletet az öntőkereten, hogy ne vesszen el, és meg se sérüljön.

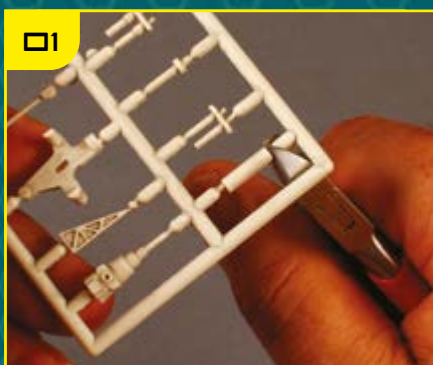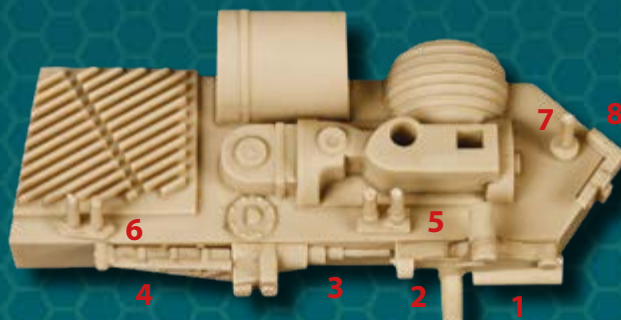


Vágd le az elemeket az öntőkeretről az összeszereléshez szükséges sorrendben.



Ragaszd be az 1. elemet a helyére. A lyukak különböző méretűek, ezért nem nehéz a fülek helyes illesztése.

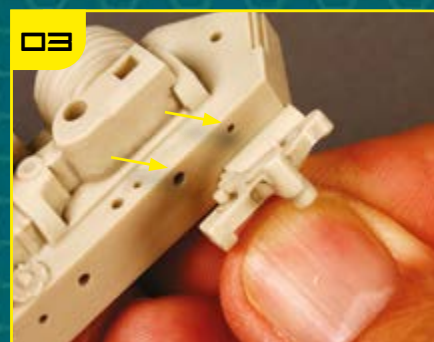

Ragaszd be a 2. részletet a nyilakkal jelölt lyukakba. Ezt is csak egyféleképpen illeszthető be.

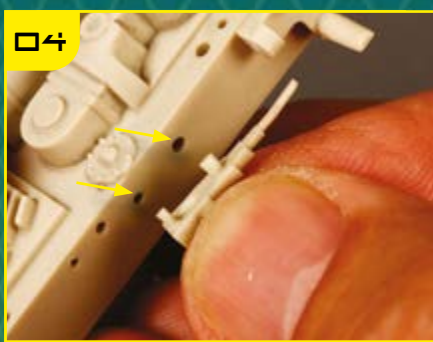

Illeszd be a 3. elemet a nyilakkal jelölt lyukakba. Ellenőrizd a fülek és a lyukak méretét.



Ragaszd be a 4. részletet az utolsó lyukpárba a lemez oldalán.



Ragaszd be az 5. elemet a lyukakba. Csak egyféleképpen lehet felszerelni.

07



Ragaszd be a 6. részletet a megfelelő lyukakba.

08




Gondoskodj a 7. elemről.

09



Ragaszd rá a 8. részletet a sarokban lévő lépcsős kiképzésre. Figyeld meg a részlet igazítását.

A kész részlet-összeállításnak így kell kinéznie, mint a bal oldali képen. Az alábbi fénykép viszont mutatja a Solyom ezen részének elhelyezkedését a felvételekhez használt modellben. Ne ess kísértésbe, hogy az elemeket rögtön le is fedd. Miután ezt a munkadarabot a felszereléssel együtt az űrhajótestre rögzítetted, a többi részletet is fel kell szerelned.

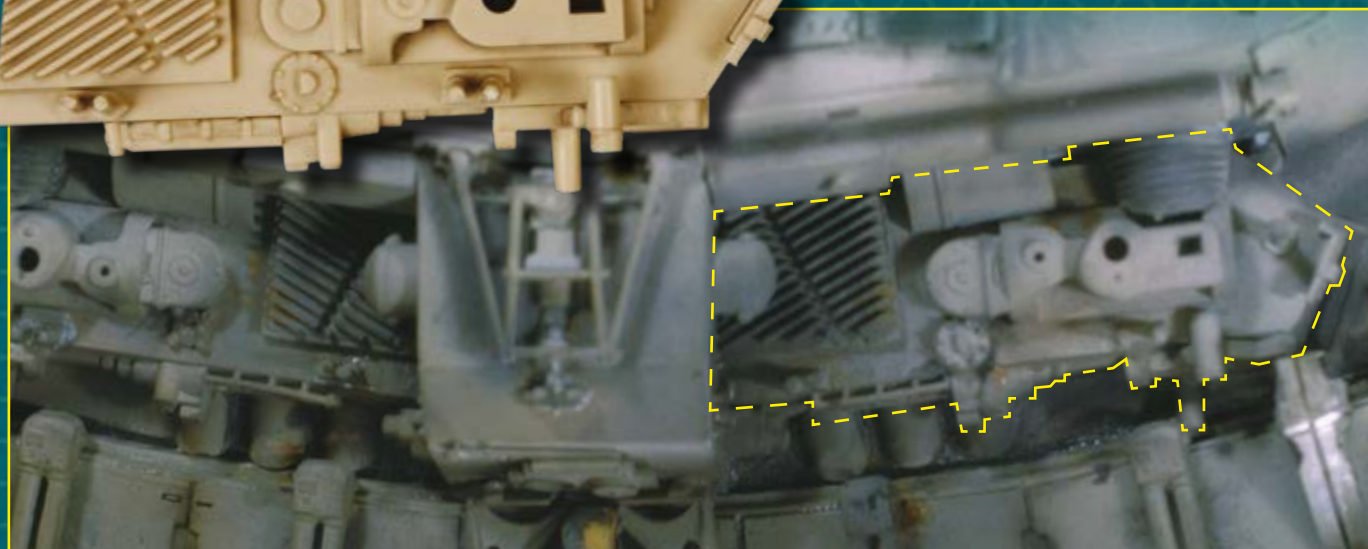

A LÖVEGTORONY VEZÉRLŐELEMINEK ÖSSZESZERELÉSE

A vezérlőplatformot és az aknát a 41. szám útmutatójában leírtakkal megegyezően szereljük össze. A lövegvezérlőket még ne szereld fel, a következő ábrák azt mutatják, hogyan kell ezeket rögzíteni mindkét toronyban.



A egész toronyakna ugyanúgy néz ki, mint a 41. szám útmutatója szerint megépített akna.

01



A munkadarabot próbaképpen beteheted a 2. számból való toronyba a, de ne ragaszd be a helyére. Figyelj a fülre és a bevágásra, amelyeket egymáshoz kell illesztened (lásd a nyilakat).

02



Így néz ki a megfelelő helyre beépített lövegtoronyakna.