

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

Ehhez a számhoz az *Ezeréves Súlyom* alsó borításának részleteit adó elemeket melléeltük. Először a futóműtartó házakat kell összeszerelned.


A mellékelt alkatrészek között megtalálhatóak nagyobb darabok, amelyeket az összeszerelés ezen szakaszában felhasználsz, valamint a kisebb részeket az öntőkereteken. Nem minden részletet használsz fel most, ezért ne vágd le ezeket az öntőkeretről, és tárold biztonságos helyen.

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA

1. A futóműtartó ház hátsó részlete
2. Bal oldali hátsó takaró lemez
3. Jobb oldali hátsó takaró lemez
4. A futóműtartó ház hátsó részlete
5. A ház részlete
6. Részletek (12 az öntőkereten)
7. Acél csapok (nyolc)
8. Mágnesek (nyolc)
9. Részletek (12 az öntőkereten)

AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

ŪRHAJÓTEST-RÉSZLETEK

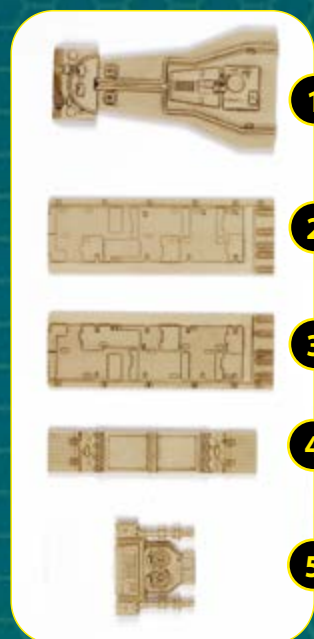

1

2

3


4

5

7

8

AZ ÖNTŐKERETEN LÉVŐ RÉSZLETEK

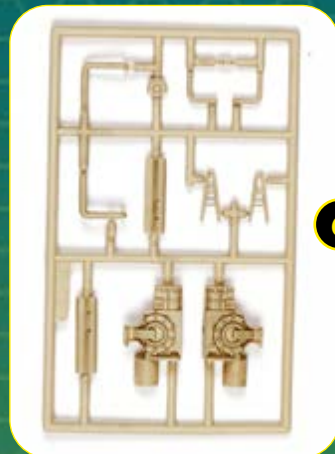

6

AZ ÖNTŐKERETEN LÉVŐ RÉSZLETEK



9

Az összes elem az alsó űrhajótestet alkotja.

A FUTÓMŰTARTÓK HÁZÁNAK ELEMEI

Az űrhajó alján öt lemez található, amelyek többek között a futóműtartók elhelyezésére szolgálnak. Ezeket az első lemezrétegre szereled fel.

bal
eltakaró
lemez



jobb
eltakaró
lemez



rombolórakéták
tartója



Vedd elő az öt lemezt, amelyek a tartók házainak az elemei (azaz BP-27, BP-28, BP-29, BP-30 és BP-31 lemezt) és a gyűjtemény előző számaival kaptál. A 43. számú útmutatót követve felszerelted

az eltakaró lemezek egy részét. Ezzel a számmal megkaptad a BP-30 és a BP-31 takaró lemezeket, és ezeket ugyanúgy fogod felszerelni, mint a korábbiakat. Szükség lesz az 1., 4. és 5. elemre ebből a számból, valamint a 3. elemre a 46. számból. Az öt lemezt

harmincnolc ezüst önmetsző csavarokkal rögzíted a keretekhez.




Az űrhajótest-lemezek dombornyomott (piros színű) számokkal vannak jelölve.

A FUTÓMŰTARTÓK KÖZPONTI HÁZÁNAK FELSZERELÉSE

A BP-28 lemezt tíz csavarral kell a borításhoz rögzíteni. Először azonban a rombolórakéták tartóját kell felszerelni.

01

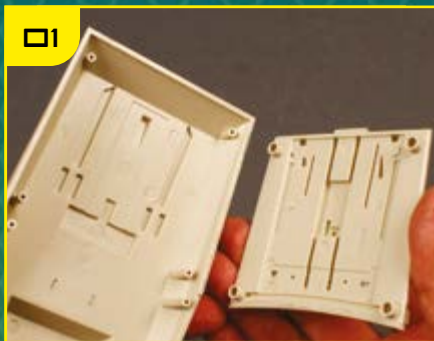


A tartó alján négy lyuk található. Ezek illeszkednek a BP-28 lemezen lévő rögzítőcsapokhoz.

02




Vigyél fel egy kis ragasztót a csapokra, és nyomd össze az elemeket.

03

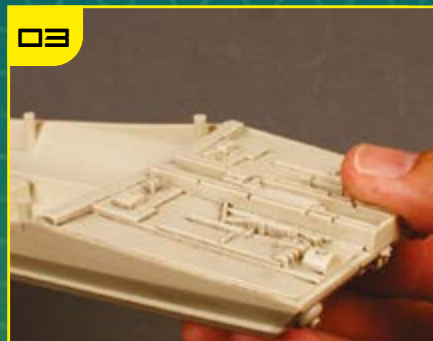

Az összeragasztás után az alkatrészeknek így kell kinézniük.

04

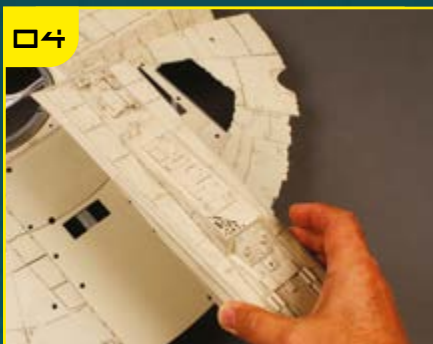

A B-28 lemezt helyezd fel az előlő borítás sima felületére, ahogy a képen látható.

05




Nyomd az alkatrészt a borításhoz. Győződj meg arról, hogy a rögzítőcsapok teljesen behelyeződtek a borítólemezek furataiba.

06



Szereld fel a BP-28 lemezt - csavarozd be a csavarokat a rögzítőcsapokba.

07

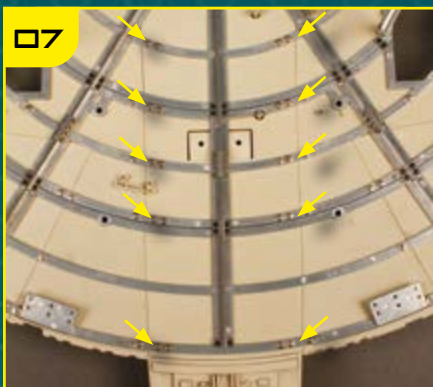

Győződj meg róla, hogy a jelzett tíz hely egyikét sem hagytad ki.



Így néz ki most az űrhajótest borítása.

AZ ELÜLSŐ TARTÓK HÁZAINAK FELSZERELÉSE

A B-27 és B-29 lemezeket a B-28 lemezhez hasonló módon kell rögzíteni - győződj meg róla, hogy a csavarokat minden lyukba behelyezted.

01




Készítsd elő a bal oldali BP-27 borítólemezt, ez illeszkedik az futóműtartó részén kialakított nyílásba.

02



Nyomd a házat a borítólemezhez úgy, hogy az összes csap a megfelelő lyukakba csússzon.

03

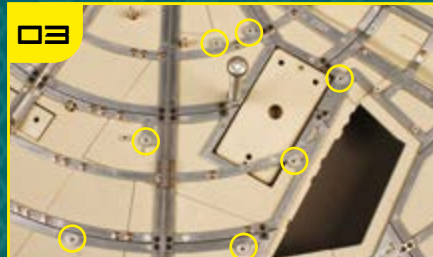

Keressd meg a hét megjelölt furatot. Ne téveszd össze ezeket a négy furattal a szögletes fülkenyílás végén lévő lyukakkal.

04



Rögzítsd az elemet hét csavarral.

05




Hasonlóképpen szereld fel a BP-29 házát az űrhajótest jobb oldalára.

06



Győződj meg róla, hogy mind a hét csap a megfelelő lyukakba van behelyezve.

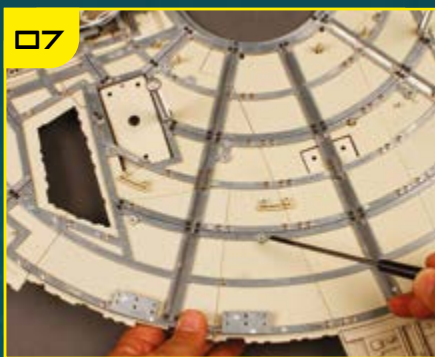

Rögzítsd a BP-29 lemezt hét csavarral.



Így kell most kinéznie az űrhajótest-borításnak.

A HÁTSÓ LEMEZEK FELSZERELÉSE


A BP-30 és BP-31 lemezt ugyanúgy szereld fel, mint a többit. Egymás mellett helyezkednek el, és egy külső részlet köti össze ezeket.



Illeszd a BP-31 lemezt a borítás bal hátsó oldalának sima felületére.



Keresd meg a képen jelölt lyukakat. Győződj meg róla, hogy a csapok megfelelően illeszkednek.

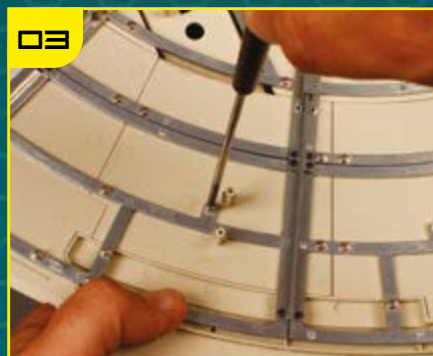

Rögzítsd a BP-31 lemezt hét csavarral.



Illeszd a BP-30 lemezt a BP-31 lemez mellé.



Rögzítsd a BP-30 lemezt hét csavarral.



Készítsd elő a 4. elemet – a lemezeket összekötő hosszú részletet, amelyet ezzel a számmal együtt kaptál.



A részletnek csapja van, amelyek a BP-30 és BP-31 lemezek furataiba illeszkednek.



Vigyél fel egy-egy csepp ragasztót minden csapra, és illeszd a részletet a borítólemezekre.



Készítsd elő a jelen számhoz mellékelt 5. elemet. A részlet nyolc csappal van ellátva, amelyek a borítás megfelelő lyukaiba illeszkednek.



Vigyél fel egy-egy csepp ragasztót minden csapra, és illeszd a részletet a borítólemezekhez.



Készítsd elő az ebben a számban található 1. elemet. Hat csap van rajta, amely illeszkedik a borítólemezek lyukaiba.



Egy kevés ragasztót vigyél fel minden csapra, és illeszd a részletet a borítólemezekre.

A HÁTSÓ TAKARÓ LEMEZEK FELSZERELÉSE

Használd az acél csapokat és a mágneseket a 43. számban leírtakhoz hasonlóan. Most azonban minden lemezen négy acélcsap van, nem pedig kettő.



Mind a nyolc szegecsnek lapos feje és sima szára van.



Helyezz be egy-egy szegecsset a fülke szélén található minden egyes csapba.



Ha a szegecs szorosan ül, nyomd be, hogy ne nyúljon ki. Ha laza, rögzítsd egy kis mennyiségű ragasztóval.




Ugyanígy járj el minden egyes csappal az úrhajótest mindkét oldalán lévő fülkéknél.



Ha a takaró lemez elgörbült, hajszárítóval felmelegítve egyenesítsd ki. Tegyél rá egy kis súlyt, amíg kihűl.



A nyolc mágnes mindegyike illeszkedik a takaró lemezek megfelelő foglalatába.

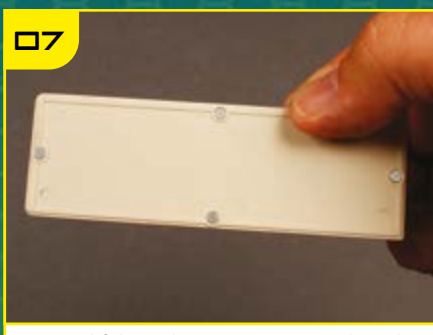

Vigyél fel egy kis ragasztót mindegyik foglalatba, és helyezd el a mágneseket úgy, hogy ne álljanak ki.



Illeszd a bal oldali lemezt a fülkébe.



Illeszd a jobb oldali lemezt a neki való fülkébe.

A HÁTSÓ RÉSZLETEK FELSZERELÉSE

Miután a hátsó borítás elkészült, rögzítsd a 44. és 45. számú részlet-összeállítókat és két további részletet.

Készítsd elő az alább látható alkatrészeket: két csövet (a 44. és 45. számból való 3. elemet) és három, a fenti számok útmutatói alapján összeállított készüléket.



01

A 44. számú útmutató szerint összeállított készülék négy rögzítőcsappal rendelkezik.



02

Ragaszd be a csapokat a borítás megfelelő furataiba a képen látható módon.



03

A 45. számú útmutató szerint összeállított készüléket ugyanígy kell felszerelni.




04

A 45. számból való, második készüléknek négy rögzítőcsapja van.



05

Ragaszd be a rögzítőcsapokat a megfelelő lyukakba az előzőleg felszerelt készülékek közé.

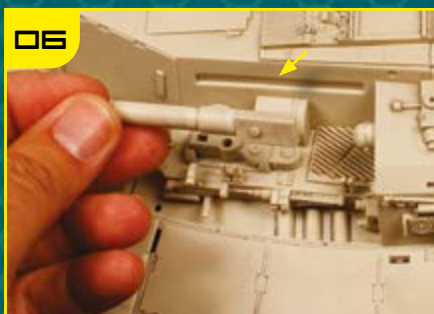

06

Minden cső illeszkedik az előzőleg rögzített darabok feletti hosszú horonyba.



07

Ragaszd be a csöveket a korábban rögzített darabok fölé.



Igy kell kinéznie a Sóló borításának, ez után a munkaszakasz után.