

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA

1. TP-4 borítólemez
2. TP-5 borítólemez
3. Rögzítőkonzol
4. Kétlyukú csatlakozó
5. Négylyukú csatlakozó
6. TF-7 keret
7. TF-8 keret

Az ehhez a számhoz csatolt elemek alkotják az űrhajótest felső részét. Az összeállítást azonban az űrhajótest alján végzett munkálatokkal fogod kezdeni.

A Súlyom vázszerkezetének felső részét az aljához hasonlóan fogod összeszerelni, majd lemezekkel borítani. Egyelőre tedd biztonságos helyre a most kapott alkatrészeket, és rögzítsd az űrhajótest aljának utolsó nagy részét és a részleteit.

AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

BORÍTÓLEMEZEK



RÖGZÍTŐKONZOL




AZ ŪRHAJÓTEST-KERETEK



AZ ALSÓ LÖVEGTORONY ÖSSZESZERELÉSE

A 46. számhoz csatolt lövegtorony a borításnak utolsó nagyobb darabja. Három fő alkatrészből áll, amelyekhez a következő összeszerelési lépésekben fogod a részleteket hozzáadni. Még ne szereld össze a quad lézérágyút, az opcionális ablaküvegeket sem.

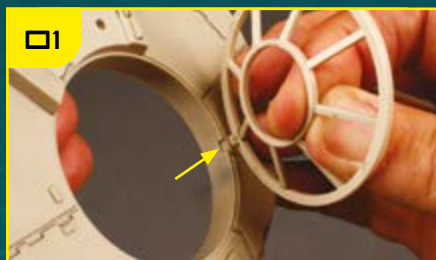


Készítsd elő a tornyot és az ablakkeretet (a 46. számú 1. és 2. elem). Jegyezd meg, hol van a fül és a hozzá tartozó mélyedés.



Ragaszd be az ablakkeretet a nyílásba, miután először a fülét a mélyedéshez igazítottad.



Keresd elő a lövegtorony tartóját (a 46. szám 3. eleme).

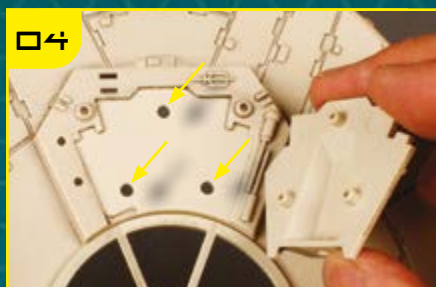

Figyeld meg a három csapot és megfelelő lyukakat.



Kenj fel kevés ragasztót az összes csapra, és nyomd a tartót a helyére.



Igy kell kinéznie az összeszerelt munkadarabnak.

A TORONY FELSZERELÉSE

Helyezd a tornyot az űrhajótest közepére, és rögzítsd a modellhez.



Csavard ki a négy támasztócsavart, és távolítsd el ezeket.



Helyezd a tornyot a helyére - illeszd össze a hat csavarfuratot.



Csavard vissza a csavarokat az űrhajótestben lévő lyukakba. Mindegyiknek ugyanolyan magasan kell kiállnia.



Fordítsd meg a modellt, miközben a tornyot tartod. Csúsztasd a rögzítőcsavarokat a furatokba.



Húzd meg a csavarokat úgy, hogy az űrhajótestet meg lehessen fordítani. Most gondoskodhatsz az opcionális festésről.

