

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

Az ebben a számban mellékelt elemek az űrhajótest felső részét alkotják. Összeszerelését a modell aljának utolsó részletei hozzáadása után kezdheted el.

A munka következő lépésében befejezed be az űrhajótest alját (marad a modellépítés vége felé még néhány felszerelendő részlet). Ha nem fogod festeni a *Sólymot*, azonnal a felső rész összeállításának állhatsz neki (a követendő lépéseket az 50. számban ismertetjük).

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA

1. TP-8 borítólemez
2. TF-10 keret
3. TF-11 keret
4. Rögzítőcsavarok (31 és tartalék)
5. Rögzítőcsavarok (4 és tartalék)
6. Rögzítőcsavarok (13 és tartalék)
7. Kétlyukú csatlakozók (három)
8. Ragasztható részletek (három az öntőkereten)

AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

BORÍTÓLEMEZ



1



4

5

6

7

KERETEK



2

3



RAGASZTHATÓ RÉSZLETEK



8

AZ ÖSSZEÁLLÍTÁS 49. SZAKASZA

Függetlenül attól, hogy a modellt festeni kívánod-e vagy sem, a munka következő lépése az előző számokkal kapott apró részletek felszerelése. Vedd figyelembe, hogy néhány alkatrész később kerül hozzáadásra, mivel a modell építése során megsérülhet. Hagyd ezeket az öntőkereten, és tárold biztonságos helyen.

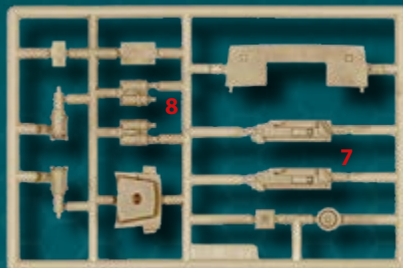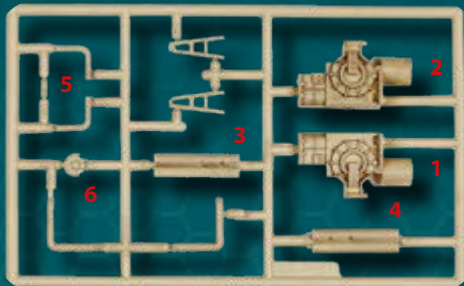

Készítsd elő a gyűjtemény 47. számmal kapott két öntőkeretet (6. és 9. elemet). Egyelőre a fenti képen számozott részleteket szereld fel, a többit hagyd az öntőkereten.



Kezdd azzal, hogy a nagyobbik öntőkeretről levágod a nagyméretű részletet (1).



Illeszd be a két alsó csapot a torony melletti két lyukba.



Vigyázz az alkatrész elhelyezésére, mert a felülettel egyenletesen kell illeszkednie.



Rögzítsd az azonos részletet a torony másik oldalára.



Vágd le a következő részletet, és rögzítsd az űrhajótestre a szomszédos képen látható módon.



Ragaszd be a részletet kellő szögben. Nézd meg a fényképet.



Vágj le az előzőhöz hasonló részletet, és rendezd el a fényképen látható módon.



Ragaszd a részletet a helyére.



A felületnek most már így kell kinéznie.



Vágd le azt az apró részletet. Vigyázz, ne vedd el.




11

Fogd meg a részletet egy csipesszel, és ragaszd be a torony oldalán lévő kis lyukba.



12

Vágj le egy másik nagyon apró elemet.

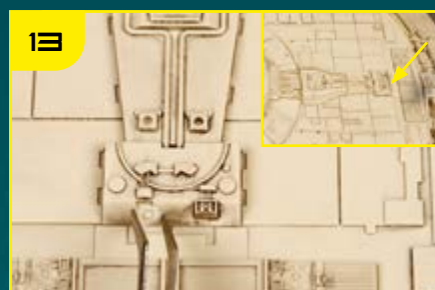

13

Fogd meg az elemet csipesszel, és illeszd be a borításon lévő kis lyukba.



14

Nézd meg a képen, hogy lásd, hogyan kell hozzáilleszteni a részletet.



15

Vegyél elő két egyforma külső lapátot, amelyeket a 44-es és a 45-ös számmal együtt kaptál.



16

Ragaszd be a lapát két csapját a megfelelő mélyedésbe.



17

Ügyelj arra, hogy a lapát megfelelő szögben álljon.



18

Ragaszd be a második lapátot (tükröképként).




19

Vágd le a részletet a második öntőkeretről.



20

Illeszd be a két alsó csapot az ágyúk melletti lyukakba.

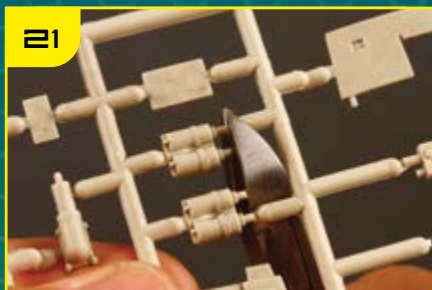


21

Vágd le a második öntőkeretről a következő részletet.



22

Illeszd be a két alsó csapot az ágyúk melletti lyukakba.

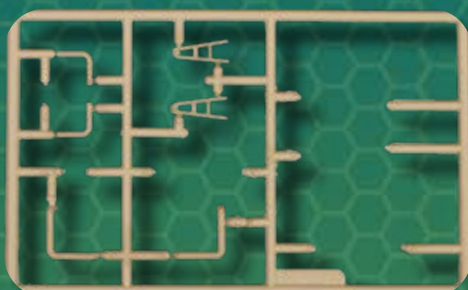

Ezeknek az alkatrészeknek az öntőkereten kell maradniuk. Tárold ezeket, amíg szükséged nem lesz rájuk. Néhány részletet csak a felső torony összeszerelésékor, az összeállítás egy későbbi szakaszában használjuk fel.

