

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

Az ebben a számban mellékelt elemek a felső űrhajótestet alkotják – az összeállítását elkezdheted, amikor a modell aljára az utolsó részleteket is hozzáadtad.


Ezen és a következő két oldalon leírt lépéseket minden modellezőnek el kell végeznie, függetlenül attól, hogy úgy döntöttél, festeni fogod-e a modelledet vagy sem.

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA

1. TP-10 borítólemez
2. Rögzítőkonzol
3. Négylyukú csatlakozó
4. Kétlyukú csatlakozók (három)
5. TF-12 keret
6. TF-13 keret

AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

BORÍTÓLEMEZ

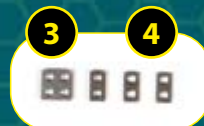**1**

RÖGZÍTŐKONZOL

**2**


KERETEK

**5****6**

A FELSŐ ŪRHAJÓTEST-KERETEK ÖSSZESZERELÉSE

A felső űrhajótest együtödének elkészítéséhez egészítsd ki hat elemmel a 4. számú útmutató szerint összeállított kereteket.

Elsőször készítsd elő a mellékelt ábrán látható elemeket. A 4. szám útmutatója szerint összeszerelt keretekhez szükséged lesz az ehhez a számhoz mellékelt két keretre, továbbá két-két keretre a 48. számból és a 50. számból. Kell még három négylyukú csatlakozó, hét kétlyukú csatlakozó és huszonhat rövid, kerek fejű csavar.

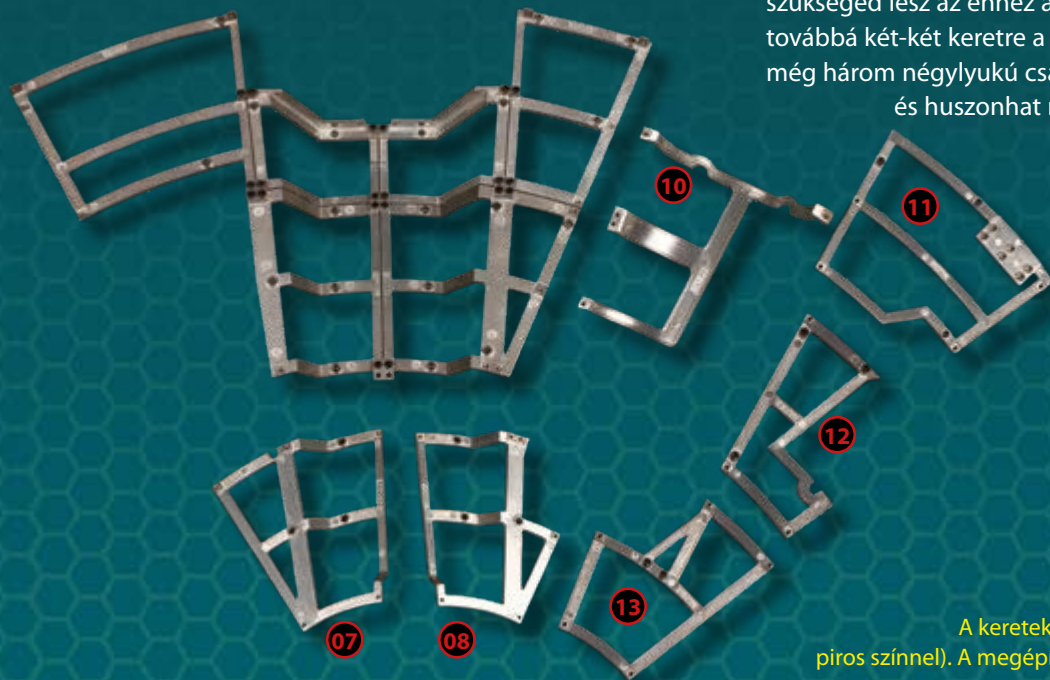

A keretek TF számokkal vannak jelölve (a képen piros színnel). A megépítendő rész be van jelölve a tervrajzon.



01

Csavarozd a kétlyukú csatlakozót a TF-05 kerethez.



02

Illeszd a TF-07 keretet a TF-05 elem széléhez.



03

Rögzítsd a TF-07 keretet egy csavarral a négylyukú csatlakozóhoz...



04

...és egy másik csavarral a kétlyukú csatlakozóhoz.



05

Csavarozd a négylyukú csatlakozót a TF-06 kerethez.



06

Illeszd a TF-08 keretet a TF-06 elemhez.



07

Rögzítsd a TF-08 keretet három csavarral a két négylyukú csatlakozóhoz.




08

Csavarozd a kétlyukú csatlakozót a TF-04 elemhez.




09

Csavarozd a kétlyukú csatlakozót a TF-06 keretnek a furatához.

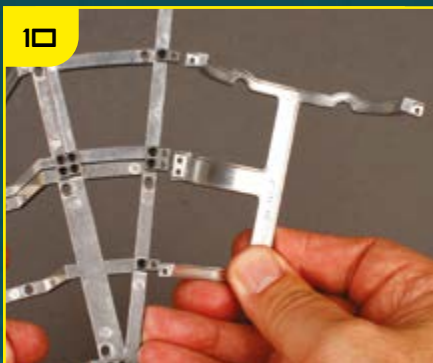

10

Illeszd a TF-10 keretet a munkadarabhoz a képen látható módon.

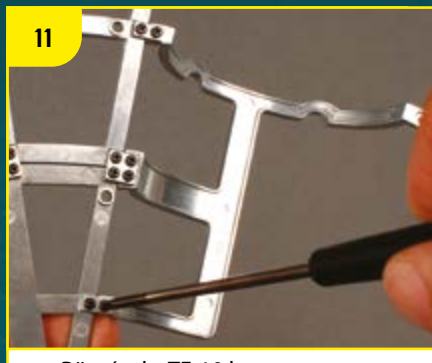


11

Rögzítsd a TF-10 keretet egy-egy csavarral a kétlyukú csatlakozókhoz és kettővel a négylyukúhoz.



12

Csavarozz egy kétlyukú csatlakozót a TF-08 keretnek a lyukához.

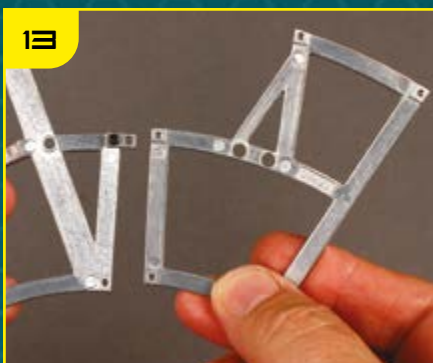


13

Illeszd a TF-13 keretet a vázszerkezethez, a képen látható módon.



14

Rögzítsd a TF-13 keretet egy csavarral a kétlyukú csatlakozóhoz.

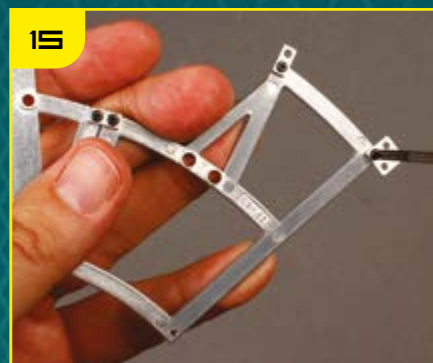

15

Csavarozz egy kétlyukú és egy négylyukú csatlakozót a TF-13 keret két sarkához.



16

Rögzítsd a TF-12 keretet a helyére egy-egy csavarral a két csatlakozóhoz.




17

Csavarozz egy kétlyukú csatlakozót a TF-12 keret sarkához.




18

Csavarozz egy kétlyukú csatlakozót a TF-10 keret szárának végére. (TF-10 keret széléhez).

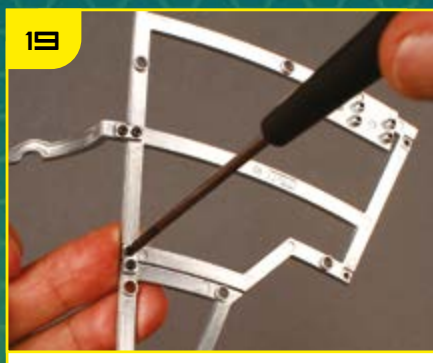

19

Rögzítsd a TF-11 keretet a 17. és 18. lépésben felsorolt csatlakozókhoz egy-egy csavarral.

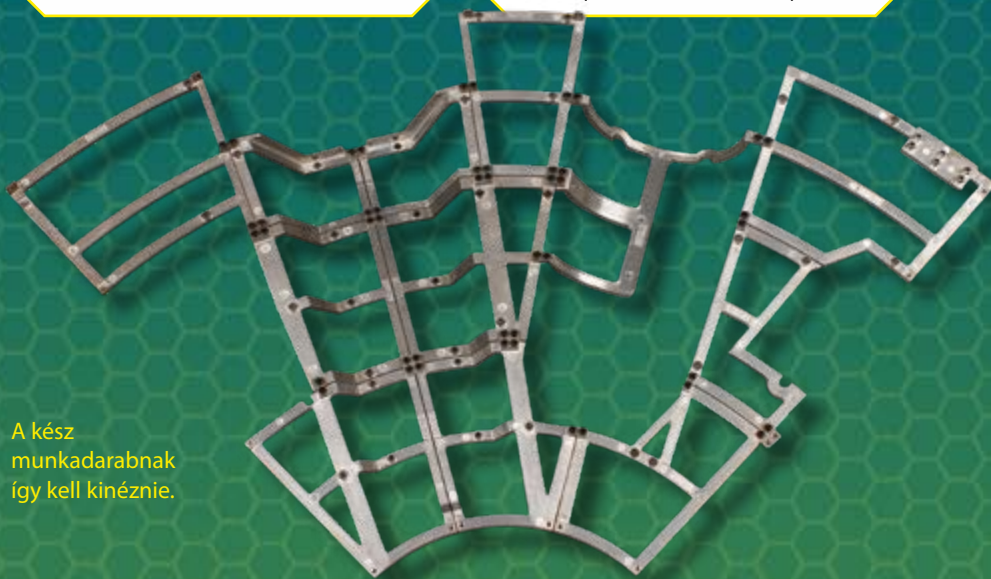

A kész munkadarabnak így kell kinéznie.