

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA

1. TP-9 borítólemez
2. Keret (TF-15)
3. Keret (TF-14)
4. Merevítőborda
5. Merevítőborda
6. Bordacsatlakozó
7. Kétlyukú csatlakozók (három)

Ebben a számban mellékelt elemek szükségesek a felső űrhajótest vázszerkezetének meghosszabbításához egészen az ágyúalapzatig.

A következő oldalakon található útmutató elengedhetetlen a modell összeszereléséhez. A munka eme szakasza során a borítólemez kivételével, az összes mellékelt alkatrészre szükség lesz. A most nem használt elemet tárold biztonságos helyen.

AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

BORÍTÓLEMEZ



1

KERETEK



2

3



4

6

5


7



A FELSŐ ŪRHAJÓTEST-KERETEK ÖSSZESZERELÉSE

Miután (az alábbi képen látható) következő két keretet és merevítőbordát a vázhoz csavaroztad, a felső űrhajótest összeállításának egyharmadával készen leszel.


Készíts elő két keretet és két merevítőbordát csatlakozóval, tizenöt rövid, fekete, kerek fejű csavart a keretek rögzítéséhez és négy hosszú sárgarézcavart a merevítőborda összeszereléséhez.

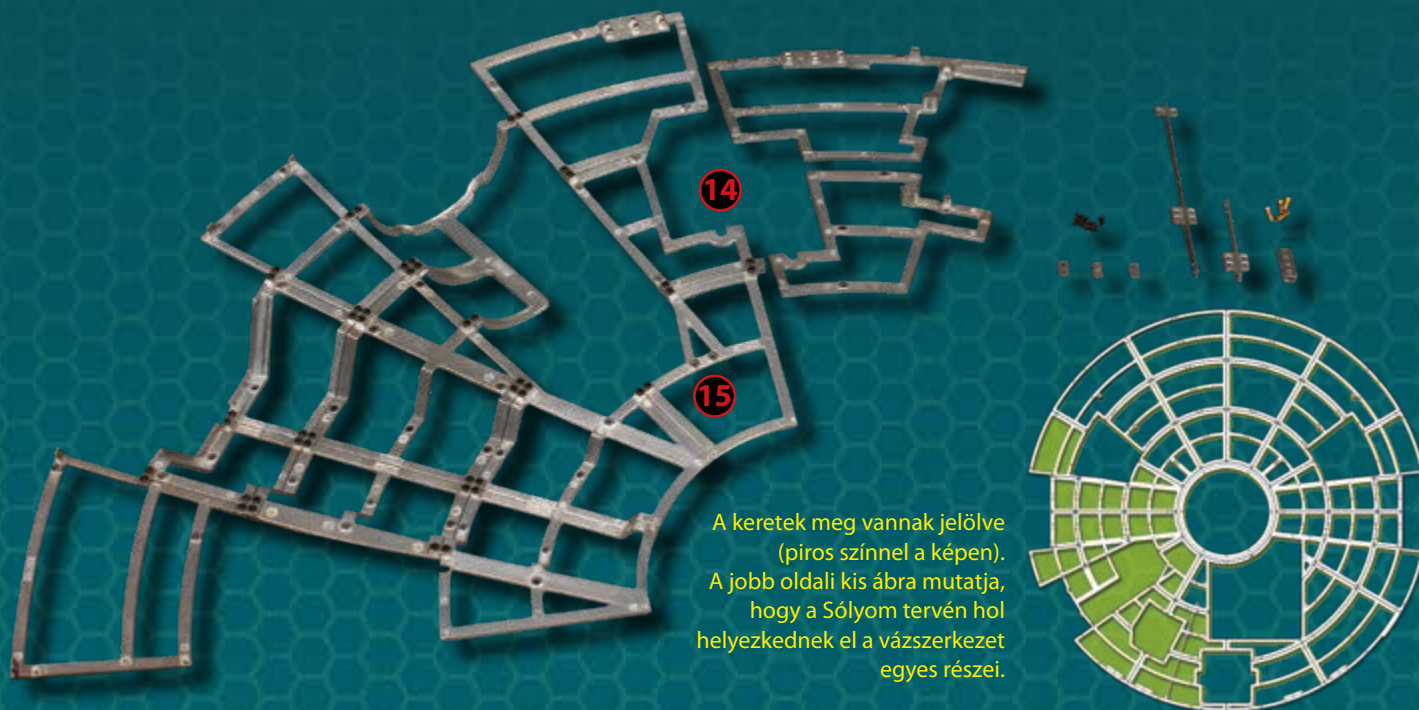


01 Csavarozd a kétlyukú csatlakozót a TF-11 keret jelölt helyére.




02 Csavarozd be a másik kétlyukú csatlakozót a TF-11 keret jelölt helyére.

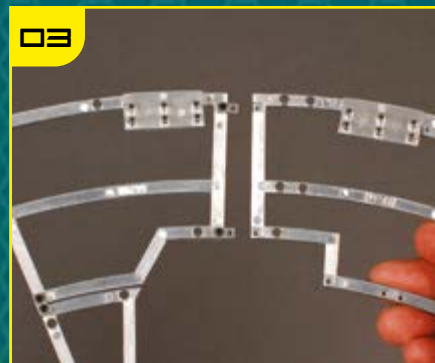


03 Illeszd a TF-14 keretet a vázszerkezetre a képen látható módon.

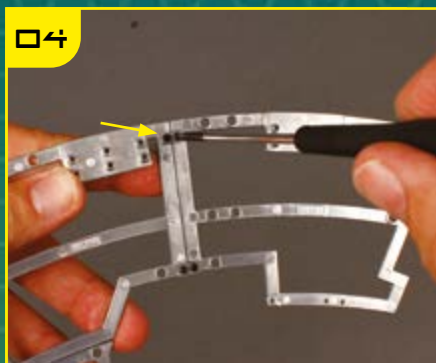

04 Rögzítsd a TF-14 keretet csatlakozók segítségével.

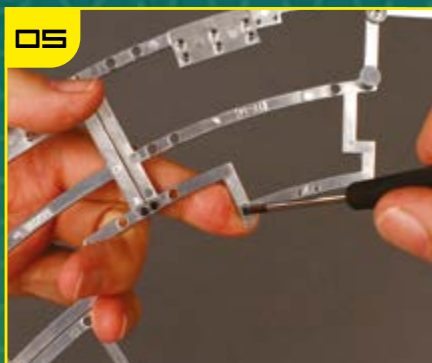

05 Csavarozd be a kétlyukú csatlakozót a TF-14 keret jelölt lyukába.

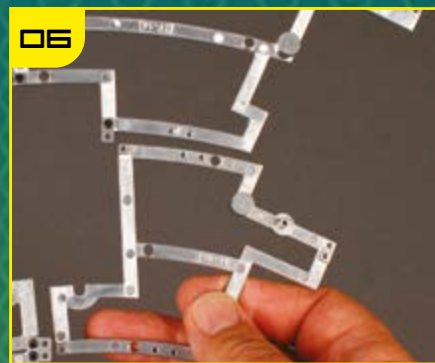


06 Illeszd a TF-15 keretet a vázszerkezethez a képen látható módon.

07




Csavarozd a TF-15 keret sarkát a négylyukú csatlakozóhoz.

08

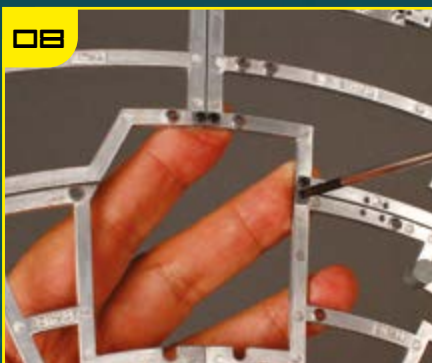

Csavarozd a TF-15 keret másik sarkát a kétlyukú csatlakozóhoz.

09

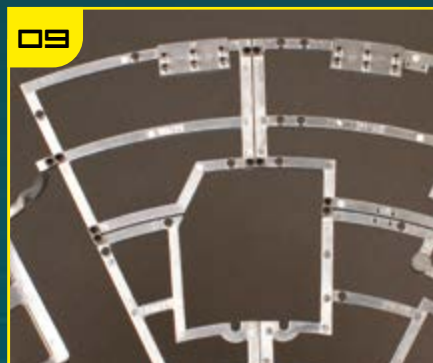

Az imént mind a két keretet helyesen illesztetted be.

A MEREVÍTŐBORDA ÖSSZESZERELÉSE

Az űrhajótest felső vázszerkezetét is merevítőbordák erősítik meg. Ezúttal egy olyan bordával fogsz dolgozni, amely kissé szokatlan módon a keretek közepén halad át.

01




Mint korábban, a borda két felét illeszd össze. Egy csatlakozót és négy csavart használj.

02




Illeszd a bordát úgy, hogy az áthaladjon a TF-14 és TF-15 kereteken. Nézd meg a képet.

03

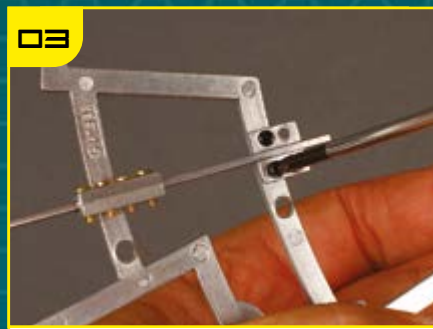

Rögzítsd belülről a borda karimáját a TF-15 kerethez. Vedd figyelembe, hogy a borda vége túlnyúlik a vázszerkezeten.

04

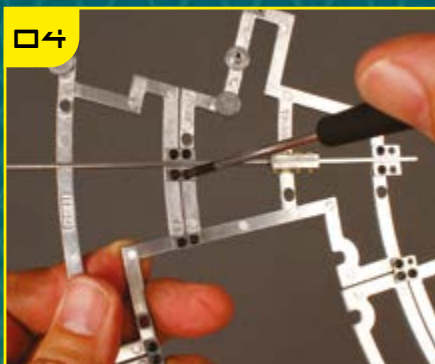

Rögzítsd a középső és a külső karimát a vázszerkezethez.



Így néz ki az űrhajótest vázszerkezetének elkészült darabja.