

# A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

## ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA

1. TP-6 borítólemez
2. TP-7 borítólemez
3. TF-9 keret
4. TF-16 keret
5. Acélsapok (kettő)
6. Mágnesek (kettő)
7. Rögzítőcsavarok (32 plusz tartalék)
8. Rögzítőcsavarok
9. Rögzítőcsavarok (hat plusz tartalék)
10. Rögzítőcsavarok (hat plusz tartalék)
11. Részletek (15 az öntőkereten)

Ehhez a számhoz csatoltuk a felső űrhajótest vázszerkezetének elemeit, továbbá a középső toronygyűrű- és a pilótafülkébe vezető folyosó borításának alkatrészeit.

A következő két oldalon található utasításokat követve kibővítheted a felső vázszerkezetet, többek között a középső torony gyűrűjével. Beillesztetd a borítást is a folyosó feletti panelekhez; a borítást mágnesek rögzítik, így az levehető lesz.

## BORÍTÓLEMEZEK




## AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE



## KERETEK




## AZ ŪRHAJÓTEST-RÉSZLETEK

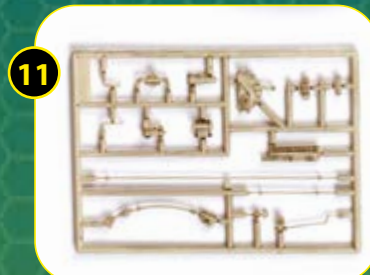

# A FELSŐ KERETEK ÖSSZESZERELÉSE


Ha az előző szám útmutatója szerint megépített vázszerkezethez még két keretet hozzá adsz, akkor ezt a munkadarabot fogod merevíteni. Ügyelj arra, hogy a középső toronygyűrűt gondosan illeszd be.

**S**zükséged lesz a jelen a számhoz mellékelt két keretre és tizenhárom rövid, fekete, kerek fejű csavarra.

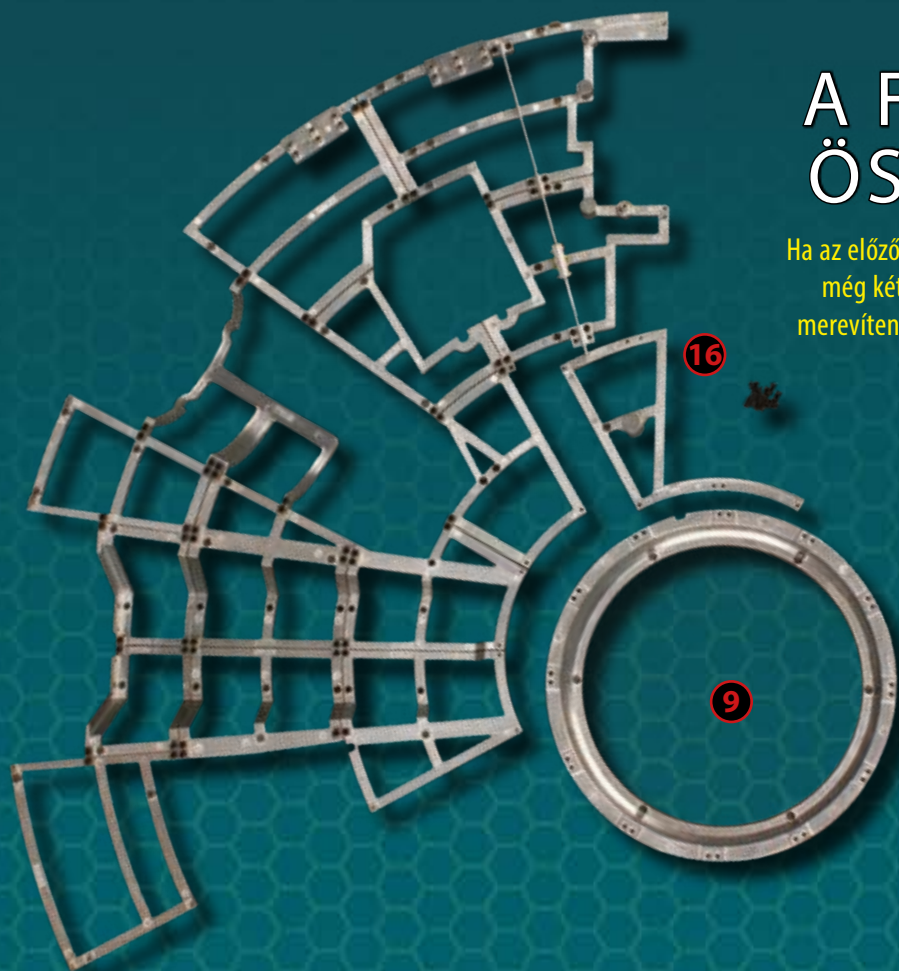


01

Illeszd a TF-16-os keretet a vázszerkezethez, ahogy a képen látható.

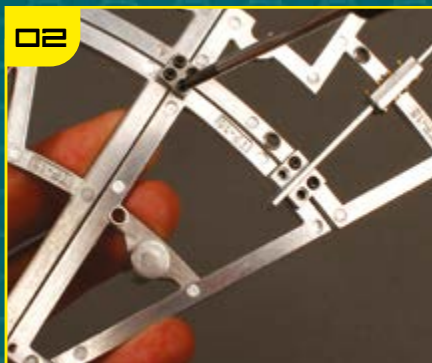

02

Csavarozd a TF-16 elem sarkát a négylyukú csatlakozóhoz.

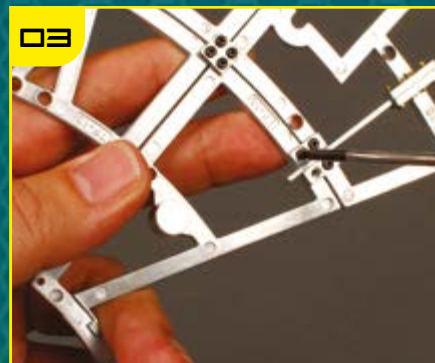

03

Két csavarral csavarozd a TF-16 keret sarkát a merevítőborda karimájához.



04


Illeszd a TF-9 elemet az ívbe az összeszerelt keretek közepén.



05


yőződj meg róla, hogy a TF-16 keret nyílal jelölt kiemelkedő része megfelelően illeszkedik a TF-9 gyűrű kivágásához.

06

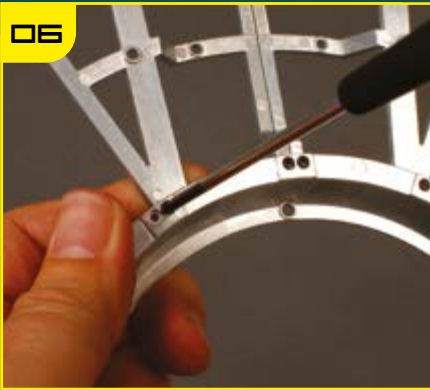

Csavarozd a TF-9 elemet tíz csavarral a vázszerkezethez.

07

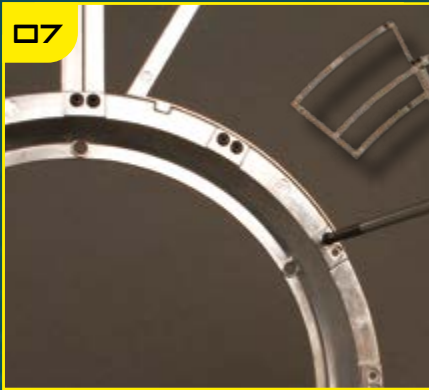

Az utolsó csavart rögzítsd az TF-16 keret ívéhez.



Így néz ki az elkészült vázszerkezetnek a darabja.

## A KIS FOLYOSÓ FEDELÉNEK ÖSSZESZERELÉSE

A TP-07 kisfolyosó-nyílás fedelét acélcsapokkal és mágnesekkel rögzítsd a TP-06 főpanelhez, hasonlóan a 43. és 47. lépésből ismert, futóműtartó takaró lemezekhez. Ezúttal azonban a fedelet két helyen, a felső szélén rögzíted.

01



Készíts elő két külső panelt, két csapot és két kis kerek mágnest.

02



A két acélcsap lapos fejjel és menet nélküli szárral rendelkezik. Helyezd a csapokat a főpanel nyílásának felső részén lévő két kiemelkedésbe.

03



Ha a csap nehezen megy be, csiszold le. Ha túl laza, akkor használj egy csepp ragasztót a rögzítésre.

04



Helyezd a mágneseket a fedél megfelelő mélyedéseibe.

05



Vigyél fel egy kis ragasztót a két mélyedésbe, és nyomd be a mágneseket.

06



Illeszd a fedelet a nyílásba.

Így néz ki a kis folyosó elkészült része.

