

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA

1. TF-17 keret
2. TF-18 keret
3. Rögzítőkonzol (szelvény)
4. Négylyukú csatlakozó
5. Kétlyukú csatlakozó (kettő)
6. Elülső jobb oldali fülke
7. Részletek (tizenöt az öntőkereten)
8. Részletek (hat az öntőkereten)

Az ehhez a számhoz mellékelt elemeket a felső vázszerkezet meghosszabbításához fogod alkalmazni. Továbbá a felső borítást fogod részletekkel kiegészíteni. A rögzítőkonzol egy következő részét is megkaptad.

A következő két oldalon található útmutatót követve két keretet fogsz hozzáadni a felső vázszerkezethez. Szükséged lesz a rögzítőkonzolra a vázszerkezet alátámasztásához és rögzítéséhez.

AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE


KERETEK



RÖGZÍTŐKONZOL





AZ ŪRHAJÓTEST-RÉSZLETEK

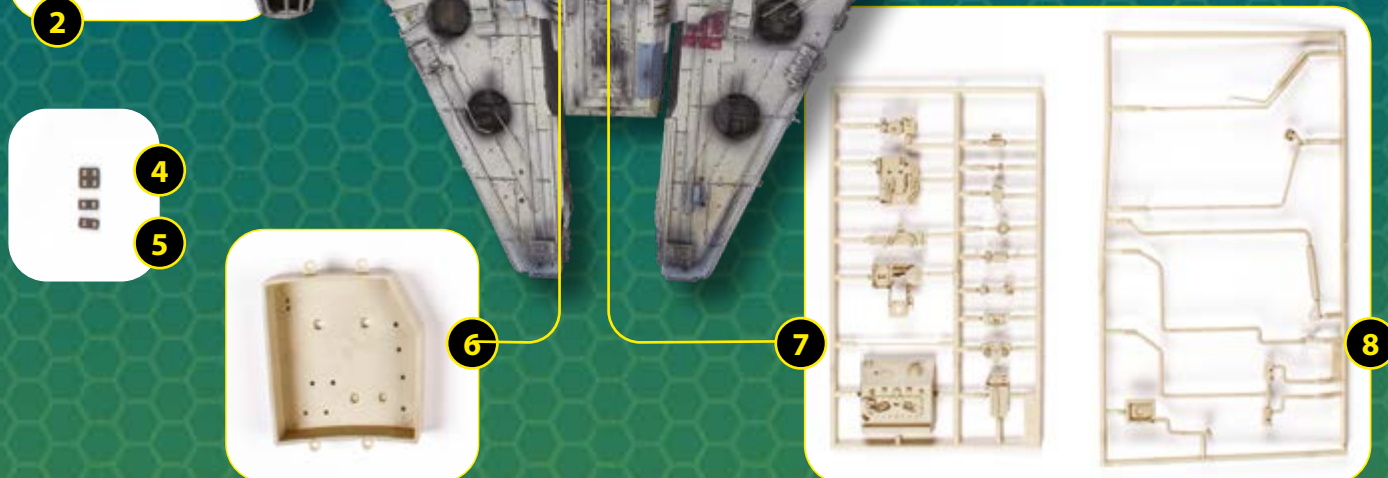


A FELSŐ KERETEK ÖSSZESZERELÉSE

Az összeállított vázszerkezethez két keretet adod hozzá és kialakítod a vázszerkezetben az elemtartó doboz részére négyzet alakú nyílást.


Szükséged lesz az ebből a számból való két keretre, valamint két kétlyukú csatlakozóra, egy négylyukú csatlakozóra és nyolc rövid fekete gömbfejű csavarra.

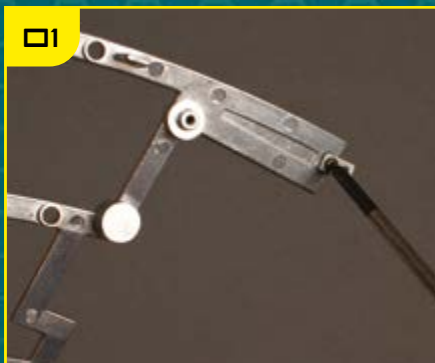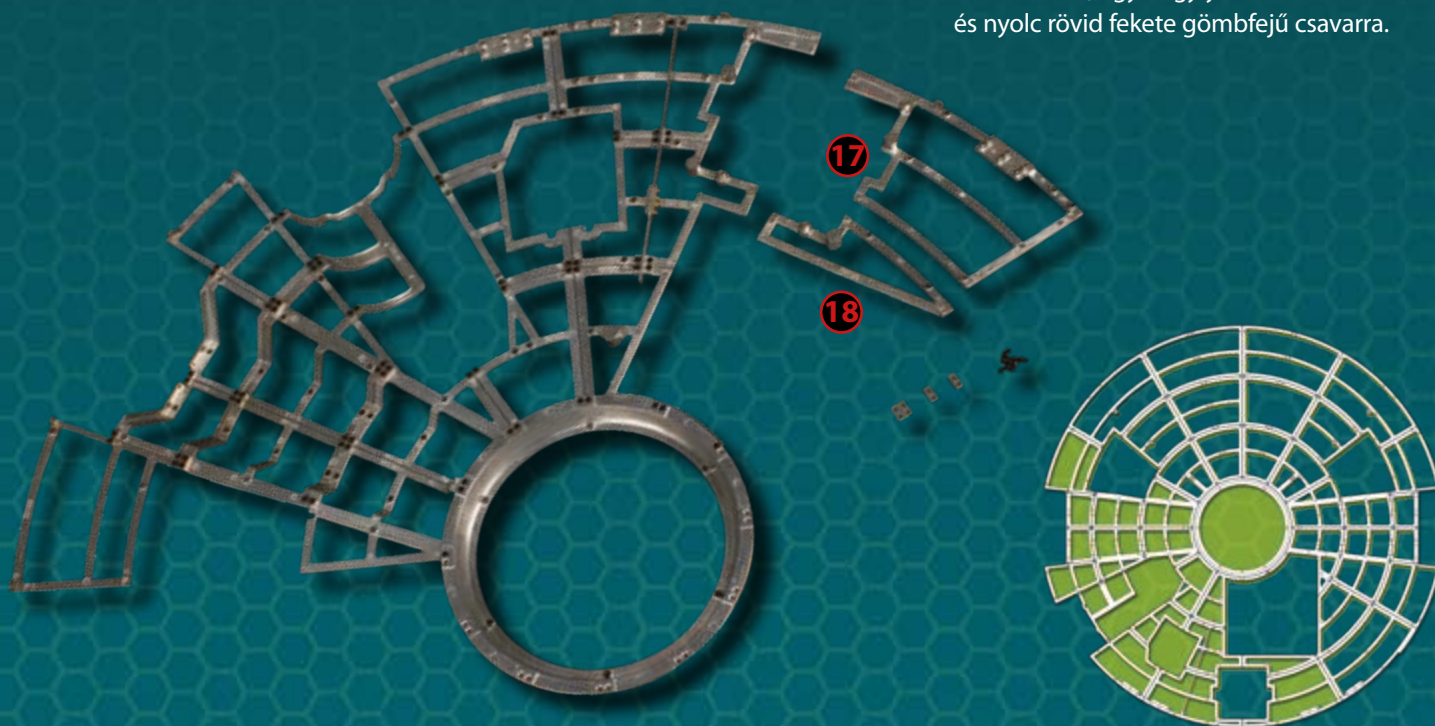

Csavarozd a kétlyukú csatlakozót a TF-14 keret végére.

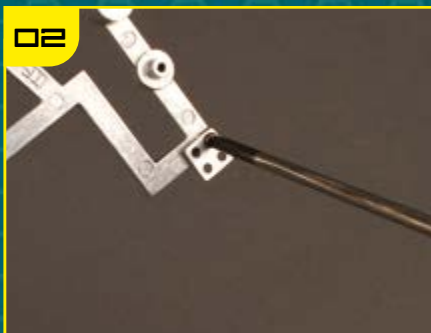


Csavarozd a négylyukú csatlakozót a TF-15 keret végére két csavar segítségével.

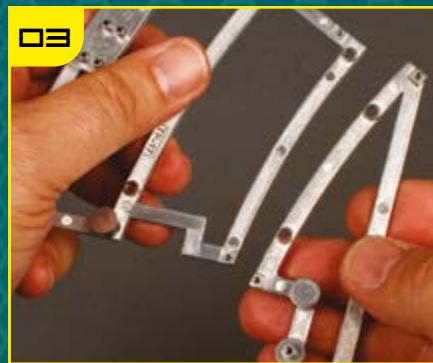


A TF-17 és TF-18 keretek a fenti ábrán látható módon illeszkednek egymáshoz.



Csavarozd a kétlyukú csatlakozót a TF-17 keret sarkához.

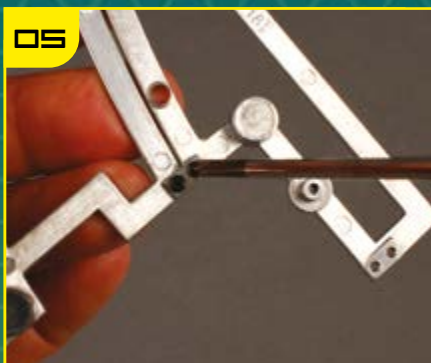

Csavarozd be a kétlyukú csatlakozó másik végét a TF-18 kerethez.

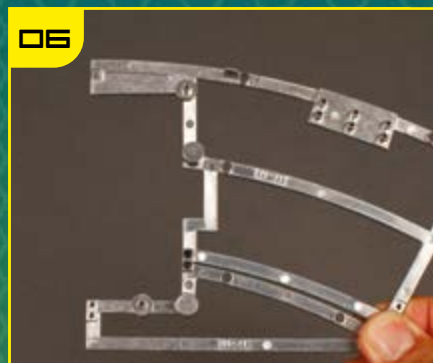


Az összeszerelt darabnak így kell kinéznie.

07



A TF-17 keret végét csavarozd ahhoz a kétlyukú csatlakozóhoz, amelyet rögzítettél az 1. pontban leírt útmutató szerint.

08

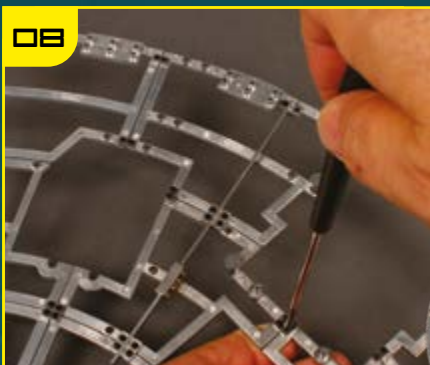

Két csavarral csatlakoztasd a TF-18 keretet a 2. pontban felsorolt csatlakozóhoz.



Így néz ki a vázszerkezet elkészült darabja.

RÖGZÍTŐKONZOL

A TF-17 és TF-18 keretek hozzáadása könnyen meghajlíthatóvá teszi a vázszerkezetet. Ezért használj rögzítőkonzolt, hogy rögzítsd és támasztékot adj neki.

01



Készítsd elő a 48. és az 50. számmal kapott darabokat. Add hozzájuk az ehhez a számhoz mellékelt harmadik szelvényt.

02



Illeszd össze az első két darabot „fecskefarokba” és nyomd össze.

03



Add hozzá a harmadik részt hasonló módon.

04



Ezzel befejeztél az összeszerelést.

05




Helyezd rá az elkészült vázszerkezetet a konzolra. A rögzítőkonzolt a vázszerkezet növekedésével fogjuk bővíteni. Ha szeretnéd, a konzolt egy merev lemezre is felszerelheted, ahogyan az alsó úrhajótest konzoljával tetted.


A FÜLKE ÖSSZESZERELÉSE

A fülkében az összegabalyodott gépezet található, amit az öntőkeretről levágott tizenöt részlet ragasztásával fogsz összeállítani. Mivel néhány alkatrész átfedi egymást, fontos, hogy a megadott sorrendben illeszd fel ezeket.


Szükséged lesz a fülkére (6. elem) és a felragasztható részleteket tartalmazó kisebbik öntőkeretre (7. elem). A másik öntőkeretet tárold biztonságos helyen.

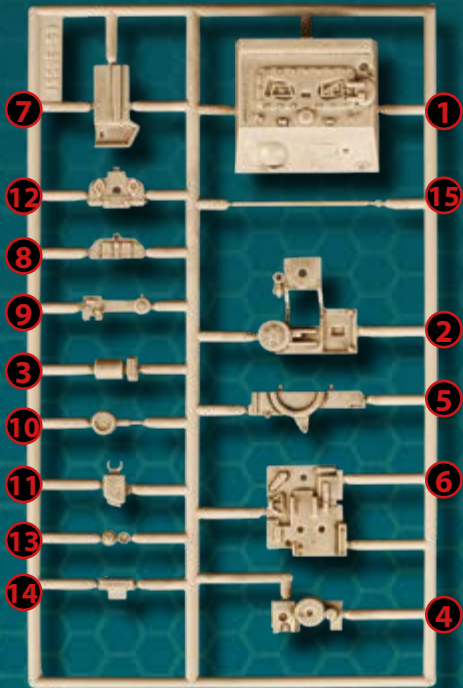

Sárga számok jelzik a részletek helyét és a ragasztás sorrendjét. Ügyelj a megfelelő módon történő rögzítésükre.

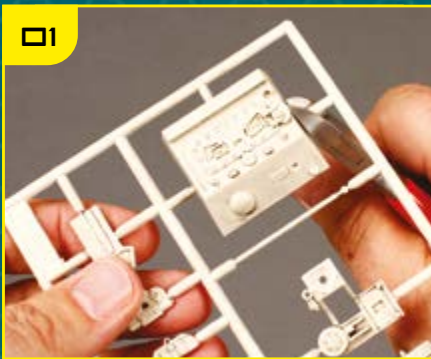


Vágd le az 1. részletet az öntőkeretről, és távolítsd el a felesleges műanyagot.

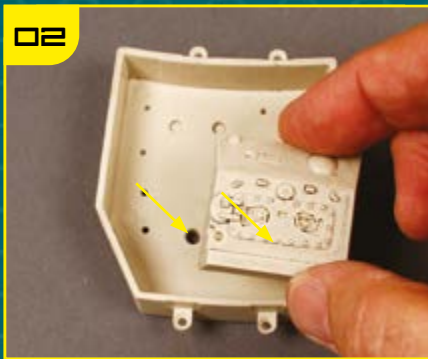


Ragaszd be a két nagy hátsó csapot a fülke két legnagyobb lyukába.




Rögzítsd a 2. részletet az 1. részlet melletti két kis lyukba. Az elemek fedik egymást.

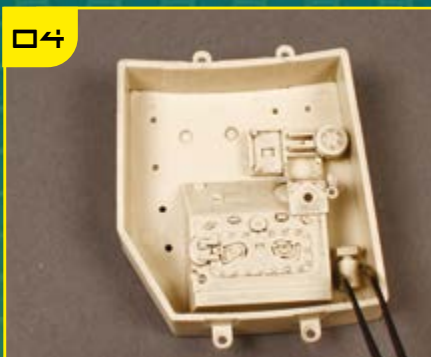

Ragaszd be a 3. részletet a két kis sarki lyukba.

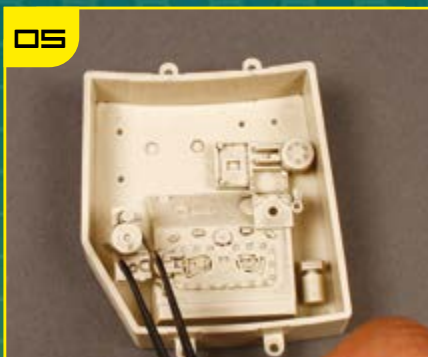

Ragaszd be a 4. elemet az 1. részlet melletti két kis lyukba.

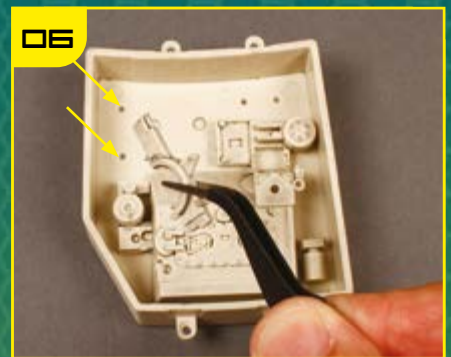


Illeszd be az 5. elemet a 4. részlet feletti két kis lyukba.

07




Ragaszd be a 6. részletet az 5. elem melletti két nagy mélyedésbe.

08

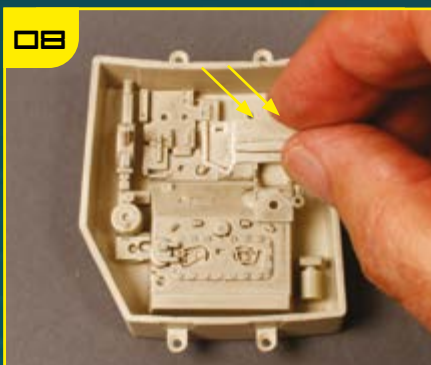


Rögzítsd a 7. elemet a 6. részlet melletti két fennmaradó lyukba.

09

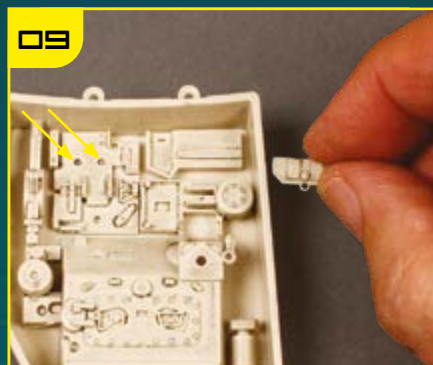


Ragaszd be a 8. részletet a 6. részlet tetején lévő két kis lyukba.

10

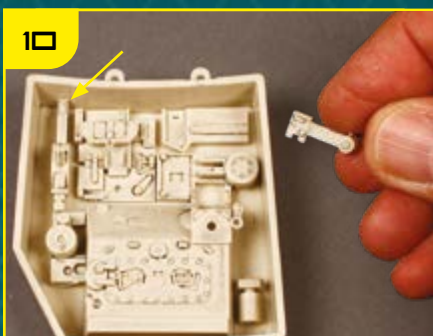


Ragaszd be a 9. részlet végén lévő hornyot az 5. részlet végén a megfelelő nyeregbe.

11

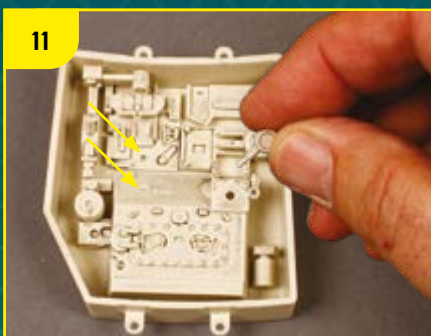


Ragaszd be a 10. részletet az 1. és a 6. elemen található lyukakba.

12

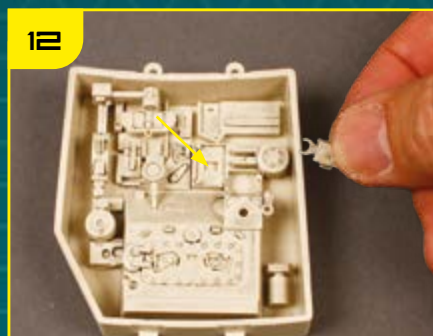


Rögzítsd a 11. elemet a 2. részlet lyukába.

13

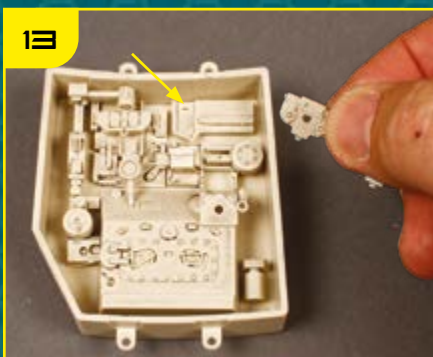


Ragaszd be a 12. részletet a 7. részlet lyukába.

14

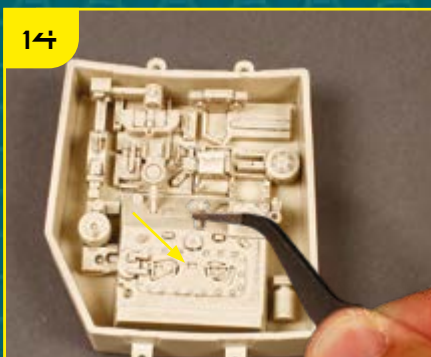

Ragaszd a 13. részletet az 1. elemen lévő mélyedésébe.

15

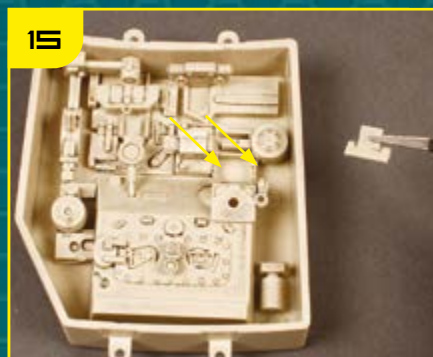

Rögzítsd a 14. részletet a 2. részlet két részébe.

16



Ragaszd be a 15. elemet a 8. részlet fülébe és a 2. részlet oldalára.

Így néz ki az elkészült fülke.

