

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK


ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA

1. TF-19 keret
2. TF-20 keret
3. Rögzítőanyák (kettő, plusz egy tartalék)
4. Elemtartó doboz rögzítőpántja
5. Védőalátét
6. Elemtartó doboz szerelőlapja
7. Rögzítőkonzol (szelvény)
8. Merevítőborda (a keret külső részéhez)
9. Kétlyukú csatlakozó (négy)
10. Tartócsavarok (négy)
11. Borítólemez TP-12
12. Részletek (három az öntőkereten)

Ebbe a számba belekerültek a felső űrhajótest keretei, az elemtartó részei és a rögzítőkonzol egy másik darabja is.

A következő két oldalon található útmutatót követve, két újabb kerettel a felső vázszerkezetet fogod meghosszabbítani; ezek hordozzák majd az elemtartót, magát a elemtartót az összeszerelés későbbi fázisában fogod felerősíteni. Tedd az öntőkereten lévő részleteket biztonságos helyre. Rájuk később lesz szükség.


AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

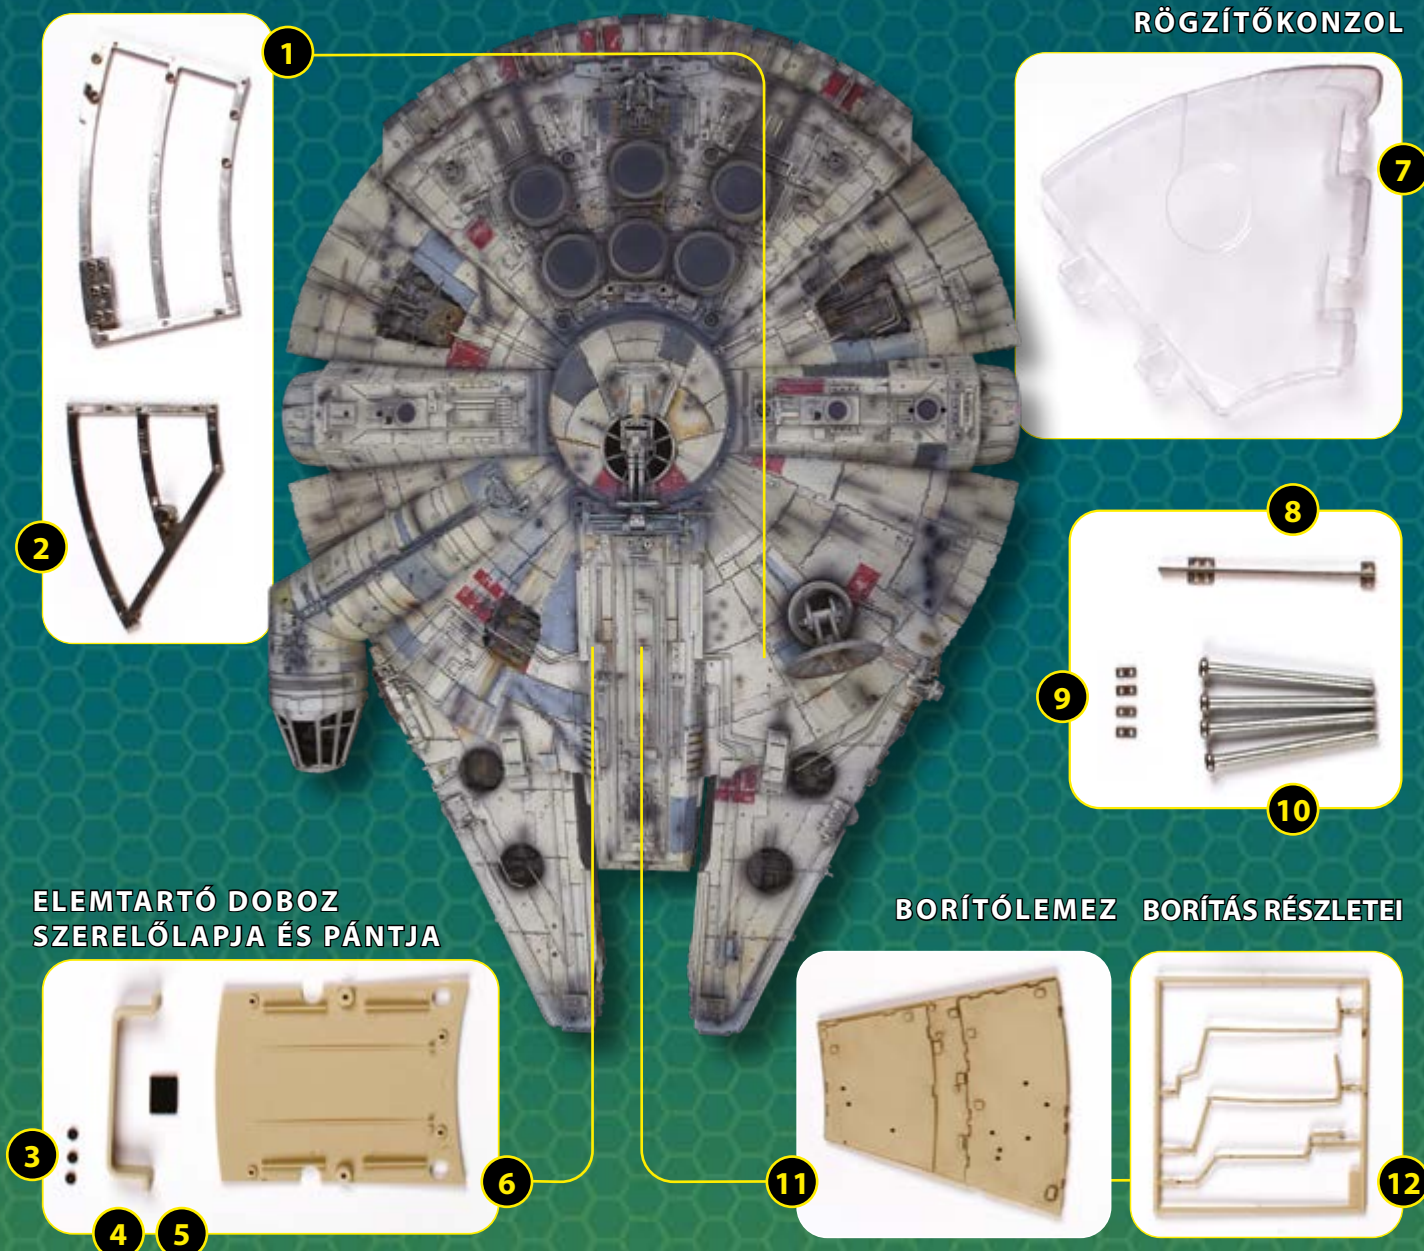

A FELSŐ KERETEK ÖSSZESZERELÉSE

Miután a következő két keret hozzáadod az előző számú útmutató szerint megépített vázszerkezethez, a négyzet alakú nyílással ellátott szelvény összeállításának végére érsz.

Szükséged lesz ebből a számból való két keretre, valamint négy kétlyukú csatlakozóra, egy merevítőbordára és tizenegy rövid, fekete, gömbfejú csavarra.

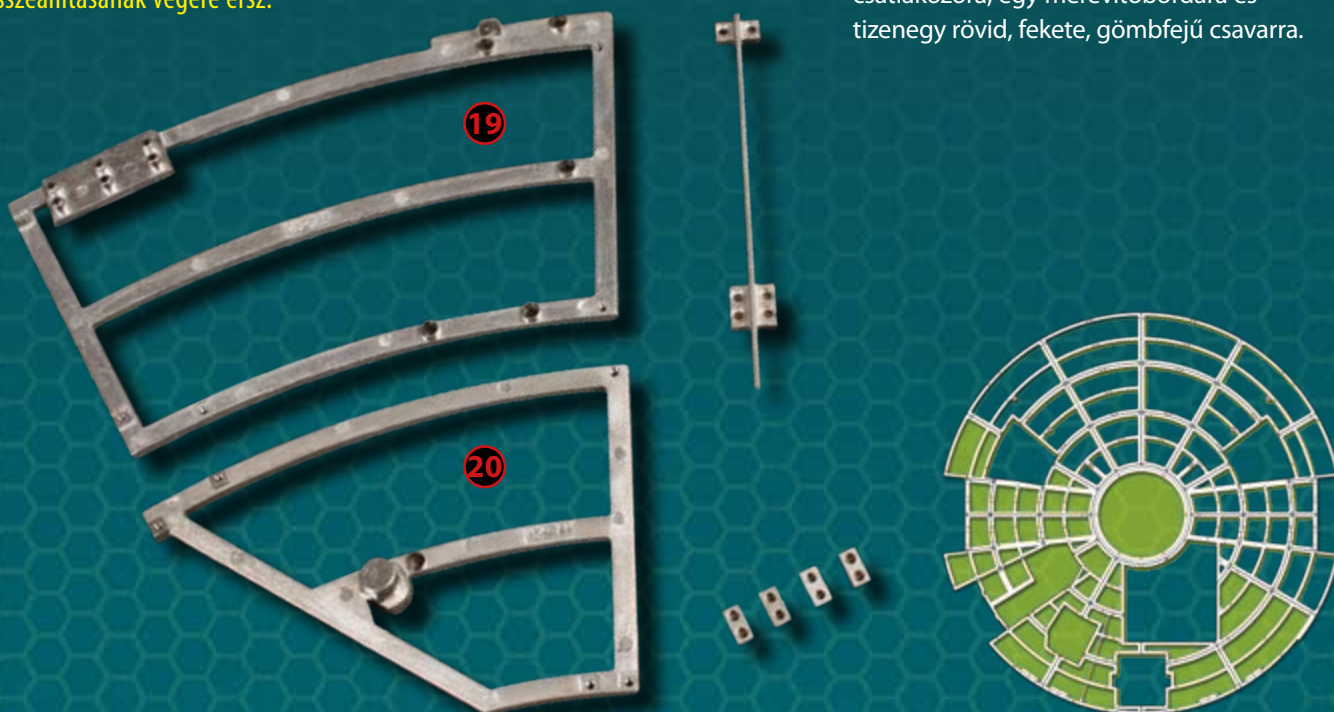

01



Illeszd hozzá a jelen számhoz mellékelt konzol új darabját a korábban megépített rögzítőkonzolhoz.

02



Helyezd vissza a vázszerkezetet a tartóra. A konzolnak túl kell nyúlnia az űrhajótest körvonalán.

03




Csavarozd be a kétlyukú csatlakozót a TF-17 keret sarkához.

04



Csavarozd be a kétlyukú csatlakozót a TF-17 keret belső sarkához.

05

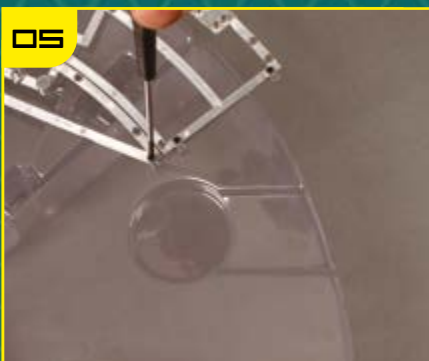

Csavarozd a kétlyukú csatlakozót a TF-18 kerethez.

06




Illeszd a TF-19 keret a TF-17 elemhez, és csavarozd a külső csatlakozóhoz.

07



Rögzítsd a TF-19 elemet a másik csatlakozóhoz.

08

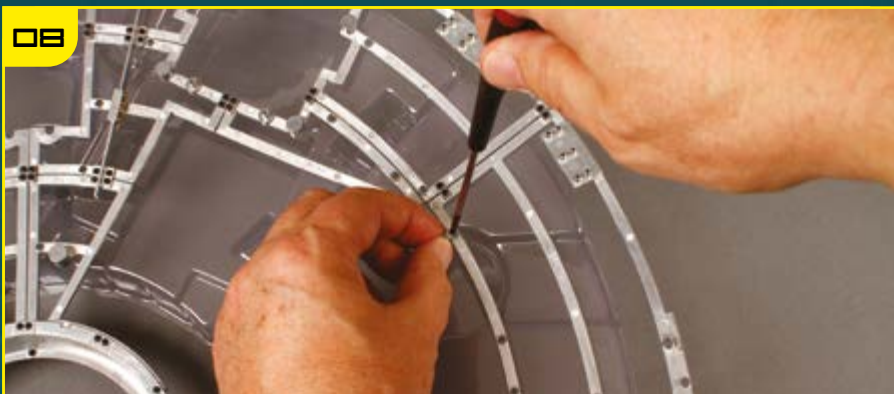

Csavarozd a kétlyukú csatlakozót a TF-19 keret belső szélén lévő furatba.

09




Illeszd a TF-20 elemet a TF-19 kerethez, és csavarozd a sarki csatlakozóhoz.

10



Csavarozd a TF-20 elemet a 8. lépésben rögzített csatlakozóhoz.

11

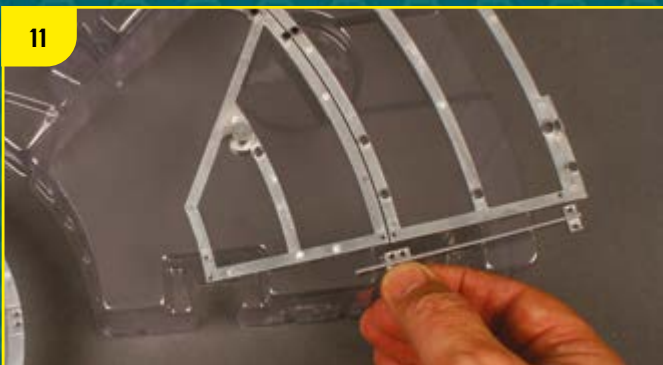


Illeszd a merevítőbordát a BF-19 és BF-20 keretek széleire.

12



Csavarozd a borda végén lévő karimát a TF-19 elem külső sarkához.

13

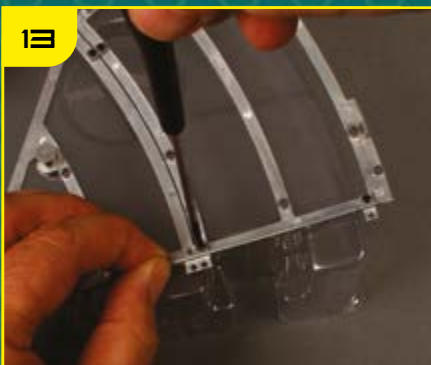

Csavarozd a borda belső oldalán lévő karimát a TF-19 és TF-20 keretek sarkaihoz.

14



Ezzel befejezt az összeszerelés ezen szakaszát.

AZ ELEMDOBOZ ÉS SZERELŐLAPJÁNAK FELSZERELÉSE

Az alkatrészeket a modell elkészültével el lehet távolítani, így az elemek kicserélhetők.



Az ebben a szakaszban használt elemek – a csavarok és az elemtartó doboz kivételével (ezt már a pilótafülke világításának teszteléséhez használtad a 9-es számú útmutatót követve) – a jelen füzetben találhatók.



01 Húzd le a védőréteget a téglalap alakú öntapadós alátétról.




02 Ragaszd a védőalátétet a rögzítópántnak középre – ez csökkenti az elemek használatakor fellépő rezgést.



03 Helyezd az elemtartó dobozt a szerelőlap bordázott oldalára a képen látható módon.



04 Illeszd a pántot az elemtartó dobozra. Igazítsd a pánt végén lévő lyukakat a lapon lévő lyukakhoz. A pánt végeinek és a lapon lévő lyukakkal ellátott füleknek egymással szemben kell lenniük.

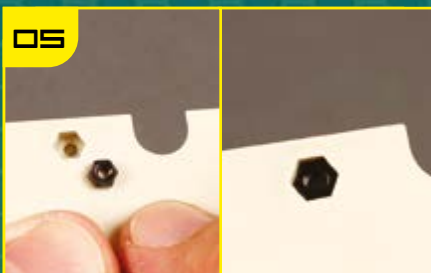

05 A pántot tartva fordítsd el a dobozt a szerelőlappal együtt, és helyezd az anyát a szerelőlapban lévő megfelelő hatszögletű kivágásba.



06 Helyezd az ujjadat a foglalat fölé, hogy az anyát megtartsd. Fordítsd meg a pántot a dobozzal együtt, és helyezd be a csavart a pánt és a szerelőlap furatába.


ÉPÍTSD MEG A SÓLYMOT

07




Győződj meg róla, hogy a csavar becsúszik az anyába, és húzd meg.

08

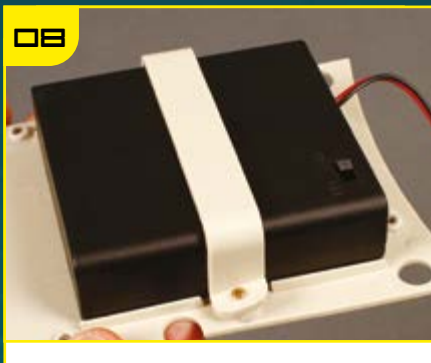

Helyezd be a csavart az ellenkező oldalon lévő anyába, és ismételd meg a 4-7. pontban leírt lépéseket.

09

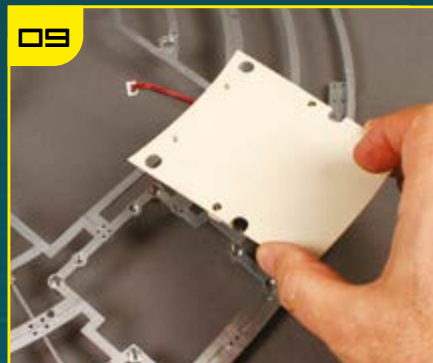

Fordítsd meg a tartót a dobozzal együtt, hogy illeszd a vázszerkezetben lévő nyíláshoz.

10




Először csúsztasd át a csatlakozót és a tápkábelt a nyíláson. Ezután illeszd be a doboz szerelőlapját az ábrán látható módon.

11




Csavarozd a lapot a keretekhez fekete, kerek fejű csavarokkal (kis lyukakba helyezvén).

12

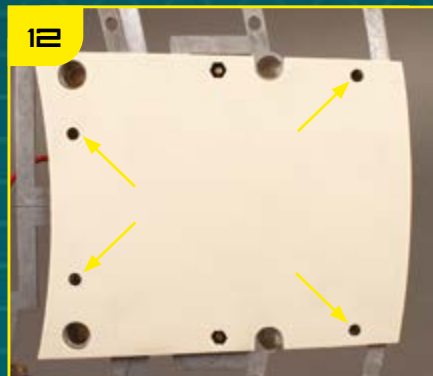

Ugyanígy rögzítsd a négy csavart is.

13

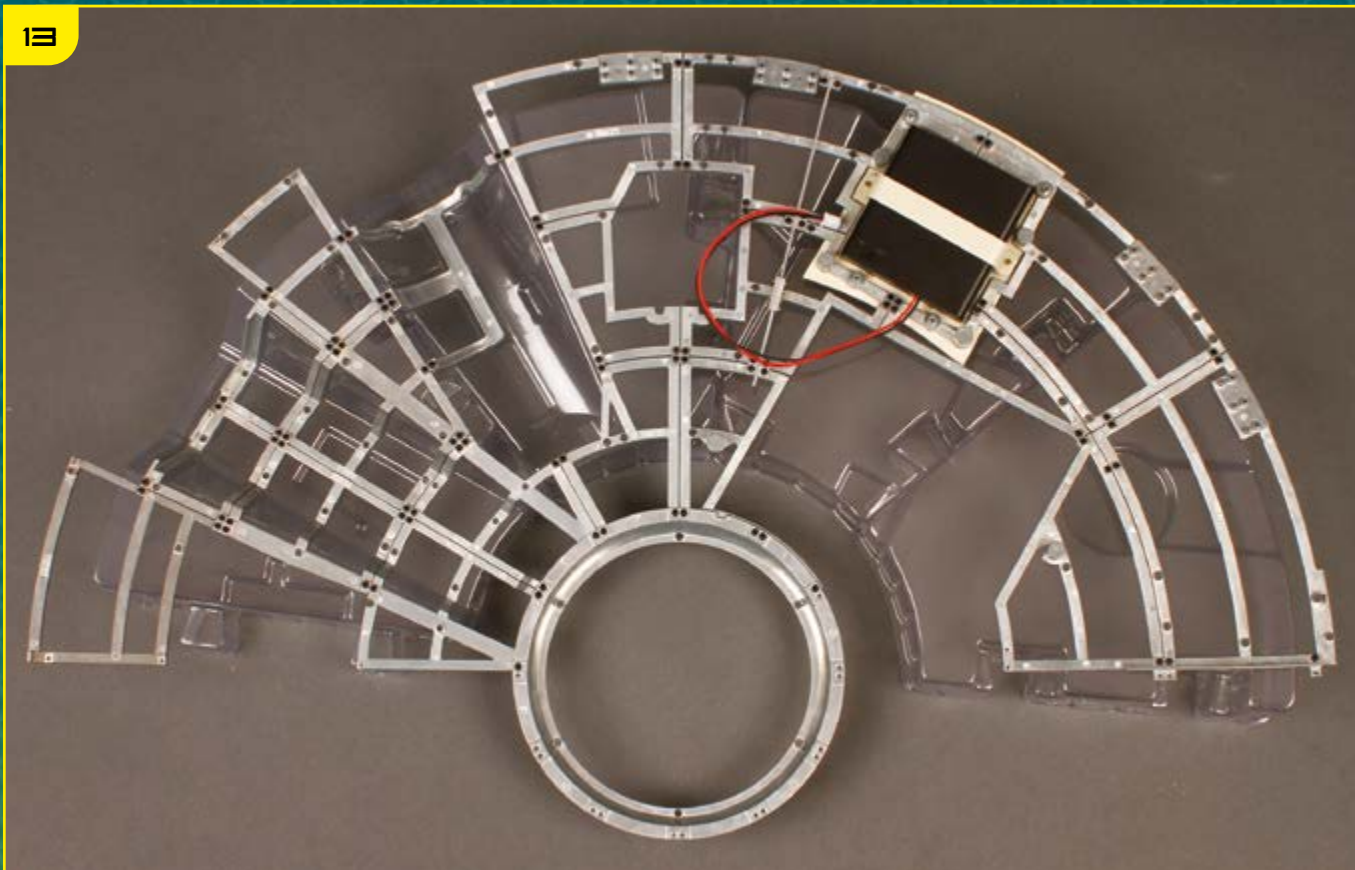

Ezzel befejezted az összeszerelésnek ezen szakaszát.