

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

A mellékelt alkatrészek között megtalálod a felső űrhajótest vázszerkezetének elemeit, a rögzítőkonzolnak egy következő darabját és két bilincset a rámpamechanizmushoz.

A következő két oldalon található útmutató segítségével fejezed be a felső vázszerkezetet. Megerősítet a rámpamechanizmust is, amely már majdnem készen áll a tesztelésre. Ha befejeztet az alsó űrhajótest borításának festését, állj neki a részletek felszerelésének - kezd az apró eszközöket tartalmazó két fűlkével. A felső borítólemezt, amelyen az antennarögzítő konzol is található, tedd egyelőre biztonságos helyre.

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA

1. TF-21 keret
2. TF-22 keret
3. Rámpabilincs (kettő)
4. Rögzítőkonzol (szelvény)
5. Rögzítőcsavarok (hat darab és tartalék)
6. Rögzítőcsavarok (hét és tartalék)
7. Rögzítőcsavarok (tizenöt és tartalék)
8. Kétlyukú csatlakozó
9. Négylyukú csatlakozó
10. Borítólemez (TP-13)

WHERE THE PARTS FIT

KERETEK



RÖGZÍTŐKONZOL



RÁMPA ELEMEI




BORÍTÓLEMEZ




A FELSŐ KERETEK ÖSSZESZERELÉSE

Amikor az űrhajótest vázszerkezetét további két kerettel kibővíted, az eléri a rámpa túloldalán lévő bal oldali folyosót. A keretek mellett közvetlenül terjedő nagy nyílás miatt további támasztékra lesz szükséged, amit a rögzítőkonzol biztosít.


Készítsd elő a két keretet, amelyeket a jelen számhoz melléeltünk, valamint a két- és négylyukú csatlakozót, a merevítőprofil és hat rövid, fekete, kerek fejű csavart.

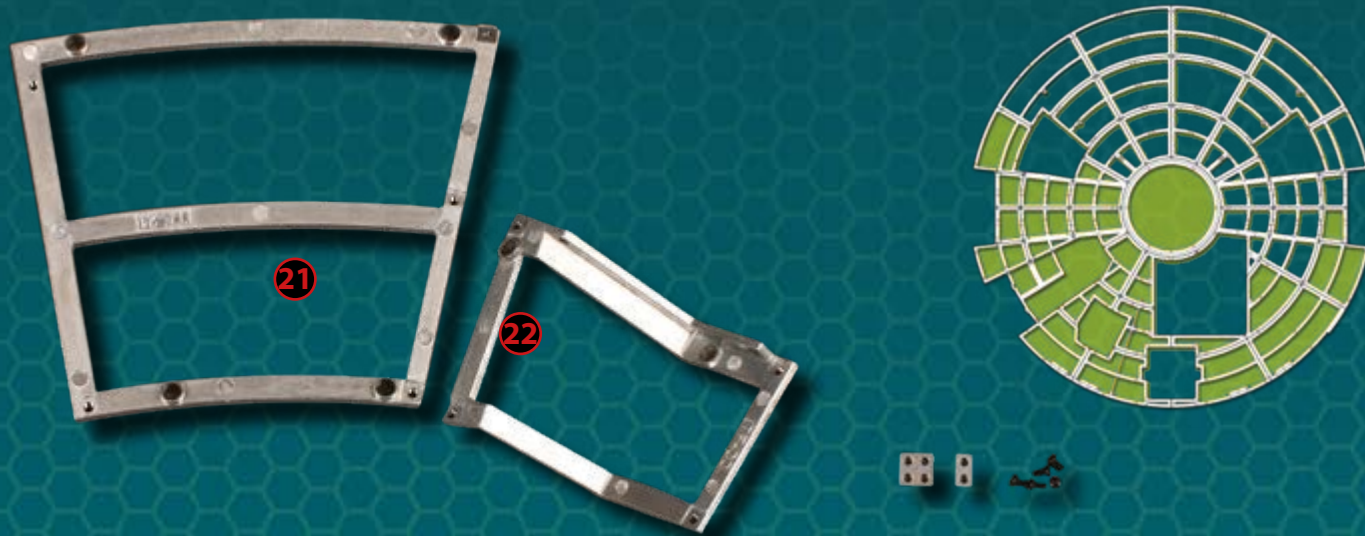


Illeszd az ehhez a számhoz csatolt rögzítőkonzol darabját a már összeszerelt konzol széléhez.

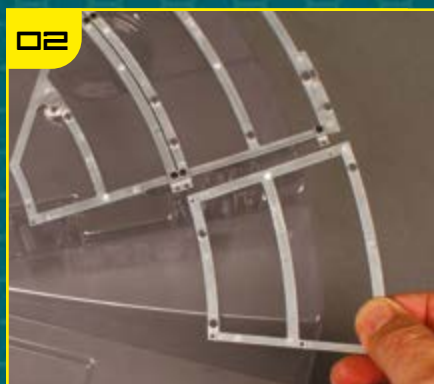


Illeszd a TF-19 keretet a TF-17 keret széléhez.

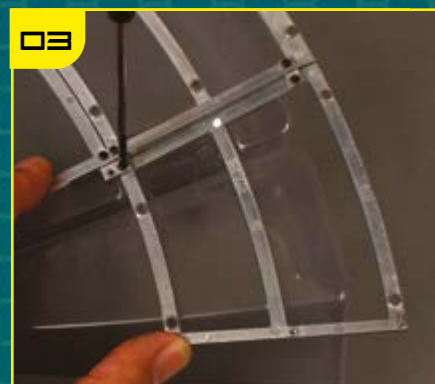


Csavarozd a TF-19 keretet a merevítőborda mindkét karimájához.

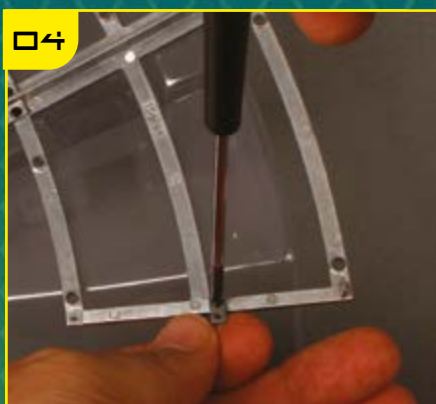

Csavarozd a kétlyukú csatlakozót a TF-19 kereten lévő megjelölt lyukba.

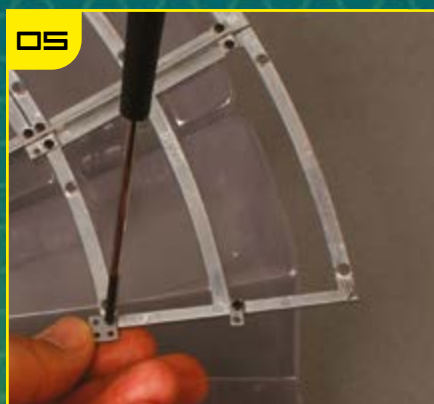

Csavarozd a négylyukú csatlakozót a TF-19 keret megjelölt furatába.

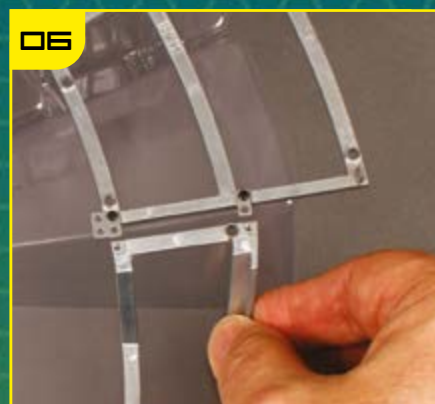


Illeszd a TF-20 keretet a TF-19 keret széléhez.

07



Csavarozd a TF-20 keretet az imént rögzített mindkét csatlakozóba.

08

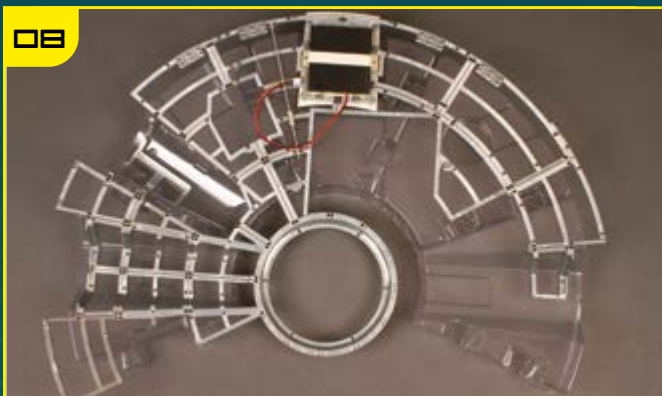


Ezzel befejezted a vázszerkezet összeszerelésének következő szakaszát.

BILINCSEK FELSZERELÉSE A MUNKAHENGEREKRE


Szereld fel az ehhez a számhoz csatolt bilincseket a 39. számú útmutatója szerint összeszerelt munkahengerek felső végére. Ne felejtse el először próbaképpen összeilleszteni az elemeket, és csak utána ragaszd ezeket a helyükre.

01

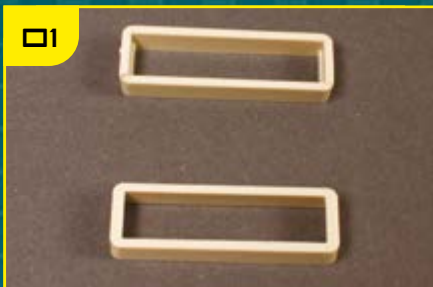

Készítsd elő a két azonos bilincset, amelyet ehhez a számhoz melléltünk.

02

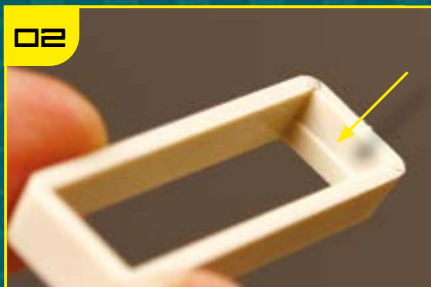

A bilincsek belső szélén sekély bemélyedések találhatók.

03



Helyezd a bilincset a munkahenger konzoljára. Csúsztasd addig, amíg a mélyedés a munkahenger széléig meg nem ér.

04



Így néz ki egy megfelelően felszerelt bilincs.

05




Ugyanígy szereld fel mind a két bilincset.



Ilyennek kell lennie a munkadarabnak, amikor az összeszerelés ezen szakasza befejeződött.

A FÜLKÉK FELSZERELÉSE


Befejezted a futómű festését, de mielőtt beszerelnéd az elektronikát, fejezd be az űrhajótest alsó borítólemezeinek az összeszerelését. Most két, a 19. és a 42. számban található, utasítás szerint összeszerelt fülke kerül „a műhelyedbe”.

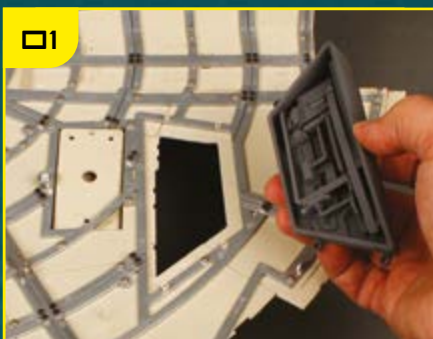

A 19-es számú útmutató szerint megépített fülke beleilleszkedik az űrhajótest bal oldali borításában lévő nyílásba.




Helyezd a fülkét a kijelölt helyre, a csapok megfelelő lyukakba történő illesztésével.

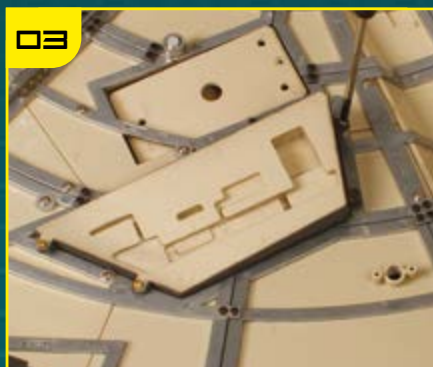


Rögzítsd a fülkét a keretekhez négy önmetsző csavarral.




A 42-es szám útmutatója szerint elkészített fülke az űrhajótest-borítás jobb oldalán lévő nyílásba illeszkedik.

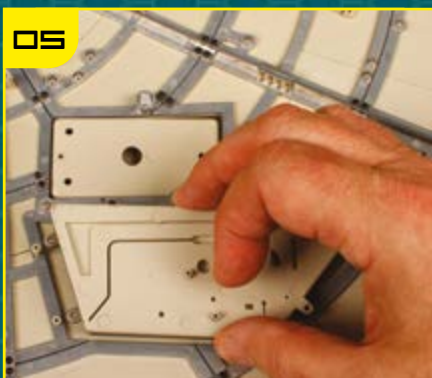

Illeszd a fülke rögzítőcsapjait a megfelelő lyukakba.

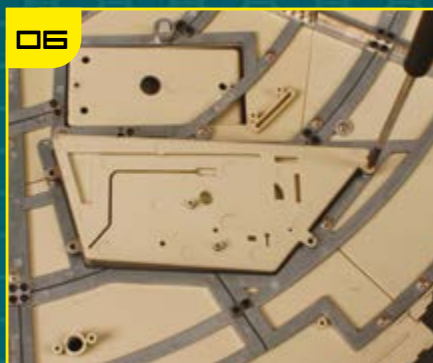

Rögzítsd a fülkét a keretekhez. A műveletet ismételd meg a 3. pontban leírtak szerint.

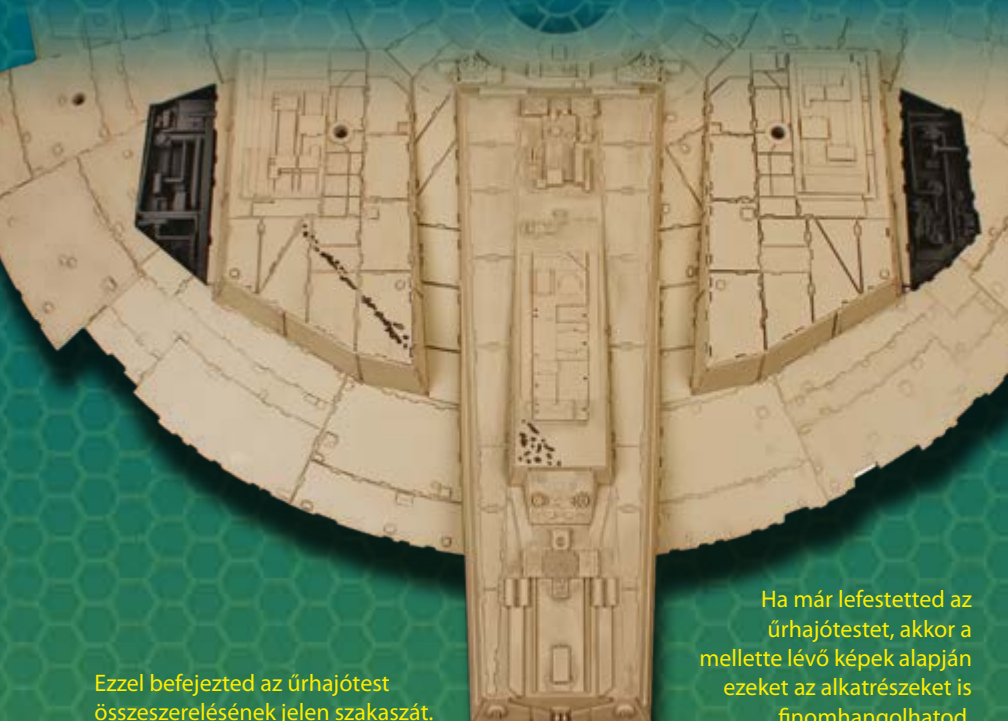

Ezzel befejezted az űrhajótest összeszerelésének jelen szakaszát.

Ha már lefestetted az űrhajótestet, akkor a mellette lévő képek alapján ezeket az alkatrészeket is finomhangolhatod.

