

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA

1. TF-23 keret
2. TF-24 keret
3. Részletek (három az öntőkereten)
4. Kétlyukú csatlakozó (kettő)
5. Négylyukú csatlakozó (kettő)
6. Borítólemez (TP-17)

Mielőtt az ehhez a számhoz mellékelt alkatrészekkel kibővítenéd a felső vázszerkezetet, egészítsd ki az űrhajótest alsó részét az utolsó részletekkel.



Az űrhajótest felső részén egy nagy nyílás található - ezt ki kell majd töltened néhány alkatrésszel, mielőtt visszatérhetnél a vázszerkezet építéséhez. A munka következő szakaszában összeállítod a fő áramköri lapot, amely lehetővé teszi a rámpamechanizmus és a világítási áramkör tesztelését. Mielőtt ezt megtennéd, add hozzá az utolsó részleteket az űrhajótest alsó borítására.

AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

KERETEK



AZ ŪRHAJÓTEST RÉSZLETEI

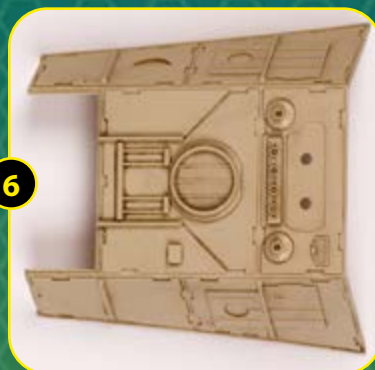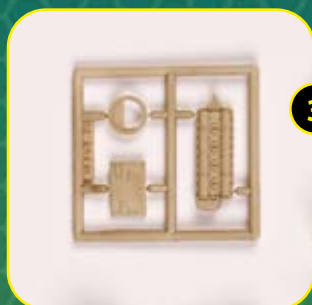

BORÍTÓLEMEZ


A TOLÓERŐVEKTOR-VEZÉRLŐLEMEZEK RÉSZLETEI

Most a fénysebesség alatti repülésre szolgáló hajtóműveknél található 13 tolóerővektor-vezérlőlemez összeszerelésével fogsz foglalkozni.




Rendezd el az alkatrészeket a képen látható módon. Figyeld meg, hogy az egyik munkahenger (az alsó sorban) rövidebb, mint a másik 12, és hogy az Y alakú konzolok egy jobb és egy bal oldali részből álló pár.


A következő alkatrészekre lesz szükséged: a 32., 33. és 34. számhoz mellékelt 13 tolóerővektor-vezérlőlemezhez való munkahengerre, a 34. lépésben összeszerelt nyomásstabilizátorokra és a 45. lépésben összeállított bal és jobb oldali szerelvényre, konzolokkal együtt.

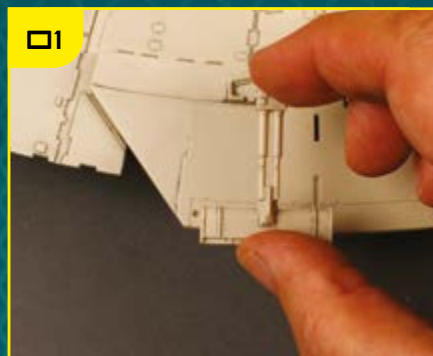

Illeszd be az első hosszú munkahengert a legszélső bal oldali tolóerővektor-vezérlőlemez három furatába.

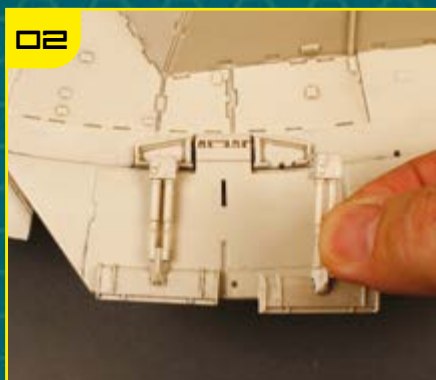


Ragaszd be a második hosszú munkahengert a mellette lévő tolóerővektor-vezérlőlemezbe.

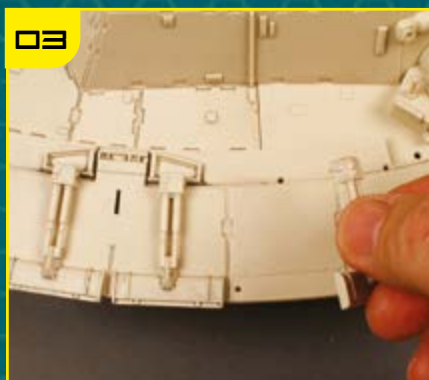


Rögzítsd a harmadik hosszú munkahengert ugyanígy.




Ragaszd be a további munkahengereket, mindaddig, amíg összesen hatot nem rögzítesz.

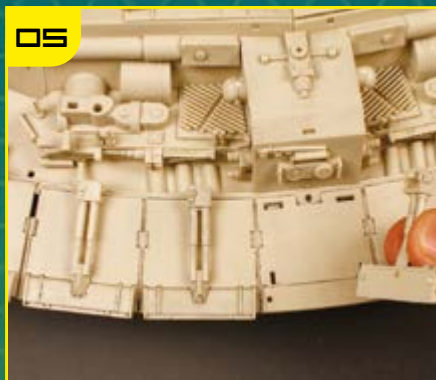

A középső munkahenger legyen rövidebb, mint a többi.

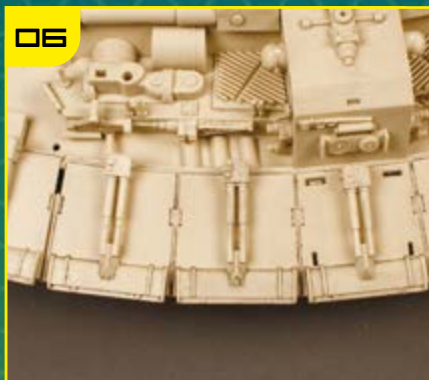

Ezt a munkahengert is három lyukba ragaszd be.

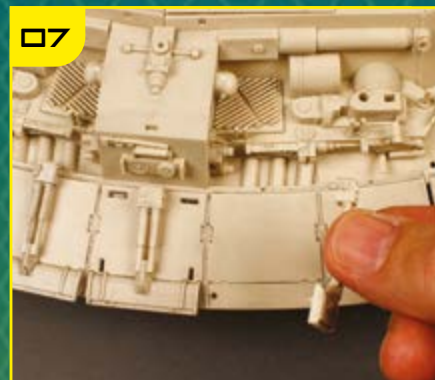

Rögzítsd a többi hosszú munkahengert a hátralévő hat tolóerővektor-vezérlőlemezhez.

08



Ragaszd be az első nyomásstabilizátort a két végső tolóerővektor-vezérlőlemez közötti részbe.

09



Ügyelj arra, hogy a nyomásstabilizátor derékszögben álljon a lemezekhez képest.

10




Ragaszd be a második nyomásstabilizátort a negyedik és ötödik lemez közötti részbe.

11




Ragaszd a többi két nyomásstabilizátort a vezérlőlemezek másik végére.

12

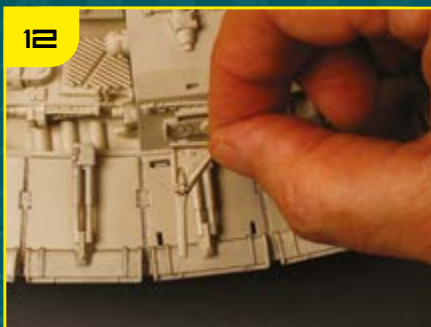

Ragaszd a bal oldali Y-alakú tartót a középső lemez két részébe.

13

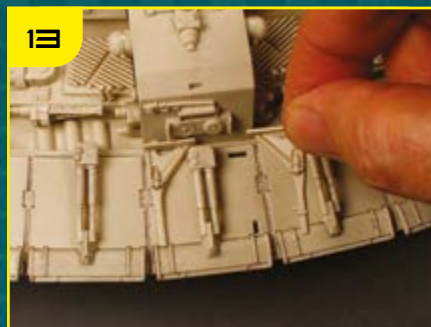


Ragaszd be a jobb oldali Y-alakú konzolt ugyanígy.

14



Így néznek ki a részletek ezen összeszerelési lépés után.

Ha úgy döntöttél, hogy festeni fogod a modellt, akkor a konzolokat rögzítésük előtt le kell festened, hogy azok úgy nézzenek ki, mint az alábbi képen. Figyeld meg, hogy a konzolok közül háromnak a végei a szűrőnek két árnyalatában van festve, a többi csak alapozó festékkel van lekenve, és festékszórás nyomokat visel.


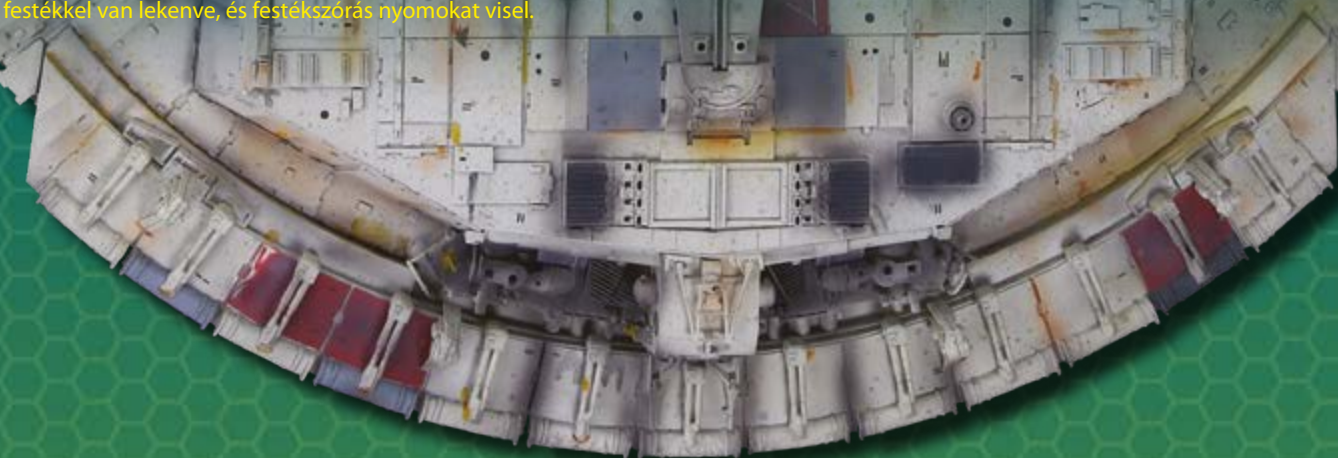


AZ UTOLSÓ RÉSZLETEK HOZZÁADÁSA

Még néhány felszerelni való, apró alkatrész marad hátra. Nem tanácsoltuk, hogy ezt előzetesen tedd meg, nehogy megsérüljenek. A részletek hozzáadása után nagyon óvatosan kezeld az űrhajó alját - ne helyezz súlyt a kényes részekre.

Szükséged lesz a 44-es, 45-ös és 47-es számmal mellékelt öntőkereteken található borítás részleteire.

Ha ezeket a részleteket az öntőkereteken hagyod, akkor úgy fognak kinézni, mint a mellékelt képeken.

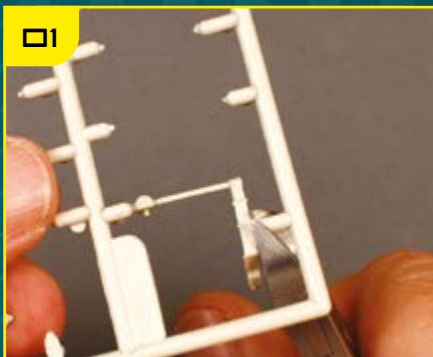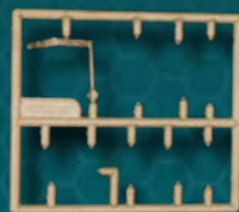


01

Vágd le a 44-es számú öntőkeretről a feltüntetett részt. Vágd le a felesleges műanyagot.




02

Ez a részlet a középső szerelvény végén található lyukba és a borításon lévő lyukba illeszkedik.

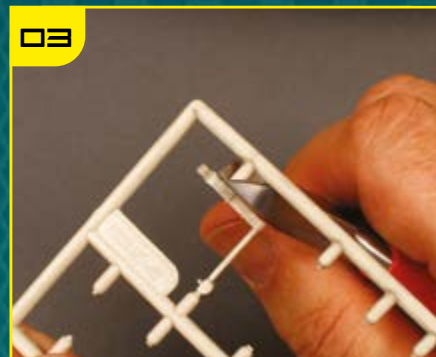


03

Vágd le ennek az alkatrésznek a tükörképű párját a 45. számhoz mellékelt öntőkeretről.

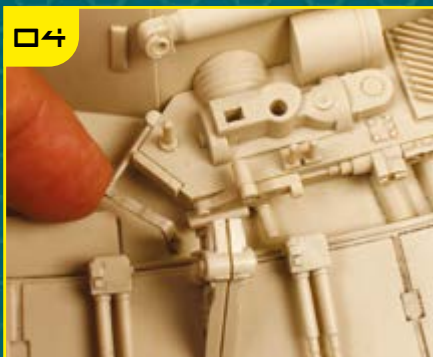

04

Ragaszd fel az elemet a gépezetnek a másik oldalára.

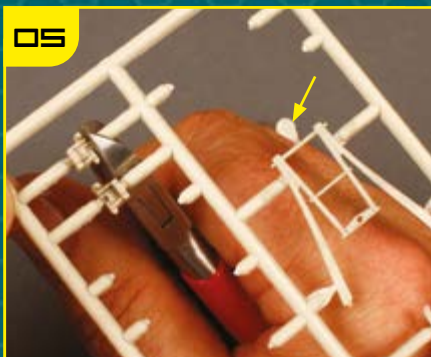

05

Vágd le mind a négy megmaradt részletet a 45. számú öntőkeretről. Vágd le a nyíllal jelölt kiálló végét.



06

Rendezd el a négy részletet a képen látható módon. Jegyezd meg, hogy a fenti kis tartók szimmetrikusan vannak elrendezve.



07

Óvatosan ragaszd be a jobb oldali tartót a gépház hátsó részén jelölt bevágásba.



08


Ragaszd be a bal oldali tartót a második bevágásba.



09

Ragaszd a T-alakú nyeret az ebben a gépházban található középső kivágásba.


ÉPÍTSD MEG A SÓLYMOT

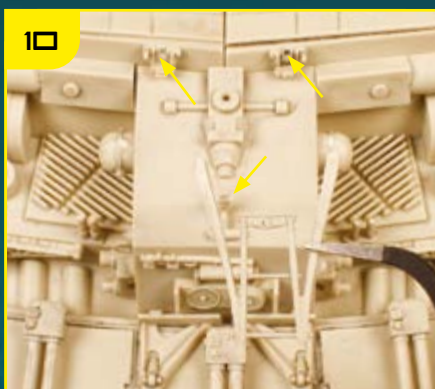

Ragaszd be a W-alakú elemet a tartók furataiba és a nyereg tetején lévő részbe.



Így néznek ki a részletek felszerelésük után. Ha a modellt festésénél döntöttél, akkor az apró alkatrészeket is le kell festened.

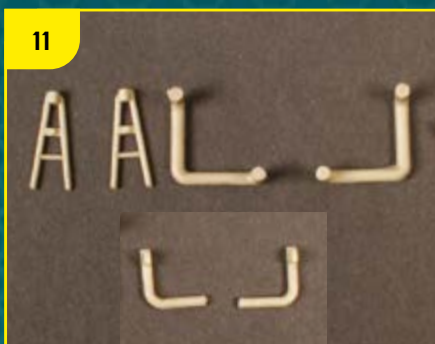

Vágd le a hat elemet a 47-es számból való öntőkeretről. Jegyezd meg, hogy ezek alkatrészpárok.



Ragaszd be az A-alakú kis keretet a torony előtti két lyukba. A hegyét a toronyhoz ragaszd.



Rögzítsd a második A-keretet a modell ellentétes oldalára.




Ragaszd be a kisebbik, L-alakú cső végén lévő fület a gépházon megjelölt lyukba. Ragaszd a másik végét a ház lapos részéhez.




Ragaszd a második csövet a modell ellentétes oldalára.



Az összeszerelés befejeztével a részletek így fognak kinézni.

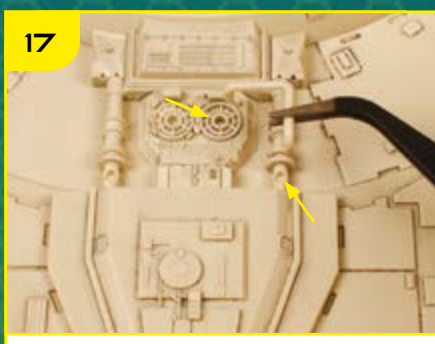

Ragaszd a nagyobb, L-alakú cső végeit a torony mögötti gépezetben lévő, a képen jelölt két lyukba.

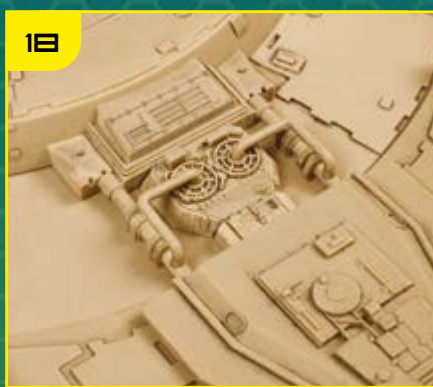

Ragaszd be a második részletet a párból. Egyeztesd a képpel.



Ha úgy döntöttél, hogy a modellt festeni fogod, akkor ezeket a részleteket is be kell fejezned.