

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

A felső űrhajótest-vázszerkezet bővítéséhez fogod használni hamarosan a jelen számhoz mellékelt elemeket. Először azonban a felső hajótest borításának utolsó részleteit kell hozzá adnod.

Az űrhajótest felső részén még mindig van egy nagy nyílás, amelyet be kell borítani. Ehhez a füzethez mellékeljük a bal oldali folyosó második részét további részletekkel. Ezeknek az összeszerelésével fogsz foglalkozni, továbbá ennek a folyosónak a korábban kapott elemeinek összeállításával. Az egyenirányító antenna rögzítőkonzoljához is hozzáadsz egy kis darabját.

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA

1. TF-25 keret
2. TF-26 keret
3. Részletek (öt az öntőkereten)
4. Rögzítőcsavarok (22 plusz tartalék)
5. Rögzítőcsavarok (36 plusz tartalék)
6. Négylyukú csatlakozó
7. Kétlyukú csatlakozó
8. Borítólemez TP-18

AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

AZ ŰRHAJÓTEST-KERETEK



1

2



4

5

6

7

AZ ŰRHAJÓTEST RÉSZLETEI



3

BORÍTÓLEMEZ





8

RÉSZLETEK FELSZERELÉSE

A baloldali folyosó-borítás felső részének befejezéséhez használd fel a két öntőkeretről való részleteket; az egyiket ehhez a számhoz mellékeljük.

Három alkatrészre lesz szükséged: borítólemezekre az 55. (TP-13) és az 56. (TP-17) számból, a jelen számhoz mellékelt borítópanelre (TP-18), továbbá az e szám és az 56. szám öntőkeretein lévő részletekre.

Az ábrák mutatják, hogy a nyolc részletnek hova kell kerülnie. Hasonlítsd össze az ábrákat az összeszerelés utáni állapotot mutató fotókkal (a következő oldal alján).

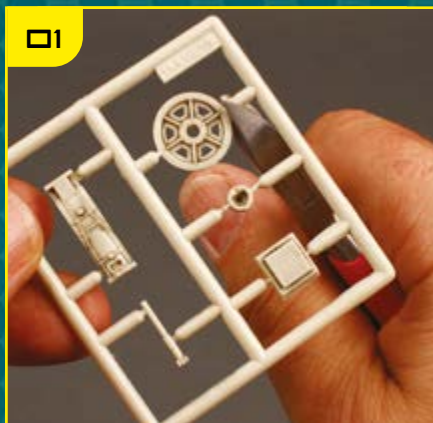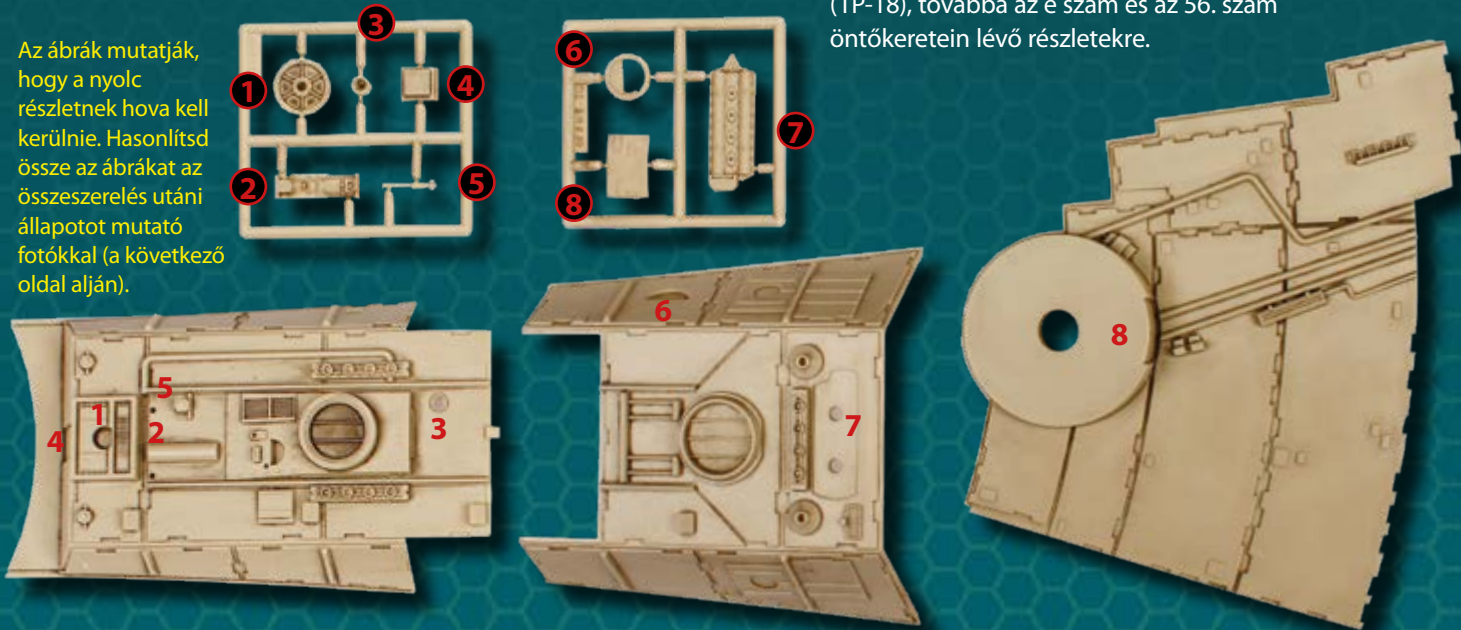

01

Vágd le az 1. részletet az öntőkeretről.




02

Ragaszd rá az 1. részletet a TP-18 panelre. A D alakú lyuknak köszönhetően a részlet könnyen illeszthető.




03

Ragaszd be a 2. részletet a megadott helyére a TP-18 lemezen.

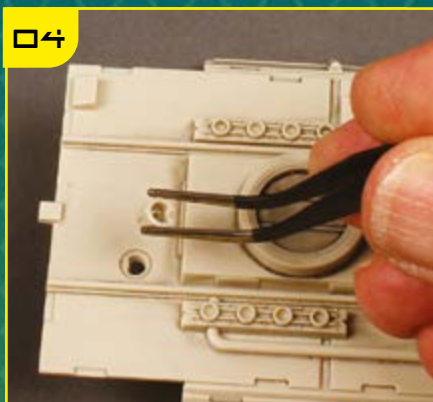


04

Ragaszd a 3. részletet a TP-18 lemezre. A D-alakú lyuk megkönnyíti az illesztést.

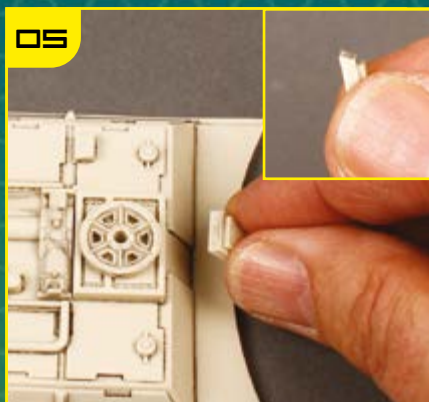

05


Ragaszd a 4. elemet a TP-18 panel széléhez közeli bemélyedésbe, ferde oldalával felfelé.

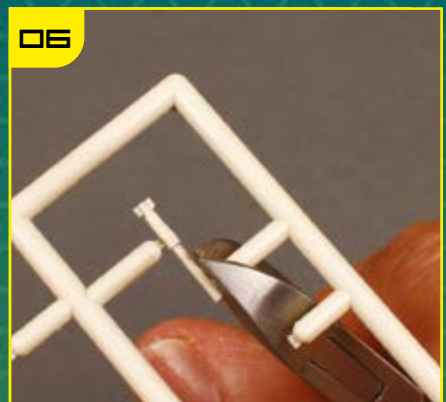

06


Vágd le az 5. részletet az öntőkeretről. Légy óvatos, mivel ez az elem nagyon kényes. Távolítsd el róla a felesleges műanyagot.

07

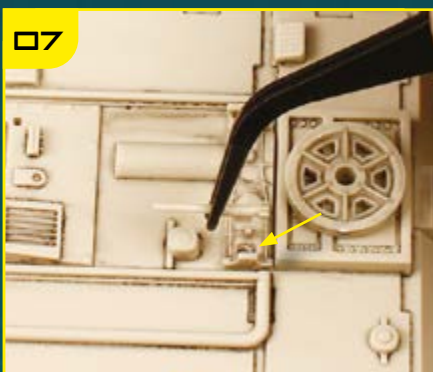


Ragaszd be az 5. részlet fülét a 2. részlet felső részén lévő résbe, és oda, ahol a TP-18 panel egy részével érintkezik.

08

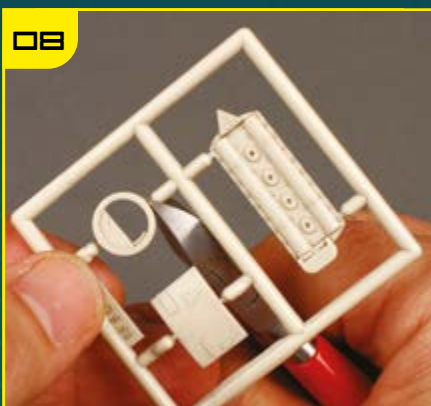


Vágd le a 6. részletet a másik öntőkeretről.

09

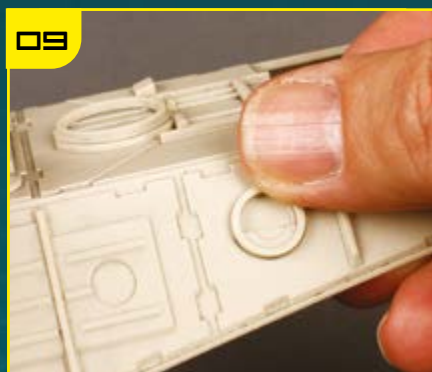

Ragaszd be a 6. részletet a TP-17 panel oldalán lévő íves mélyedésbe.

10

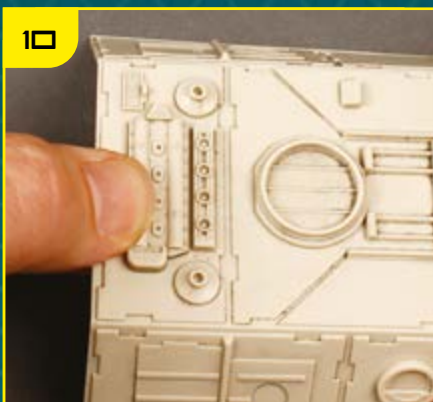


Rögzítsd a 7. részletet a TP-17 lemez felső részén lévő megfelelő mélyedésbe.

11



Jegyezd meg, hogy a 8. részletet melyik irányba kell illeszteni, és ragaszd be a TP-13 elemen lévő antennakonzol oldalának megfelelő mélyedésébe.

12

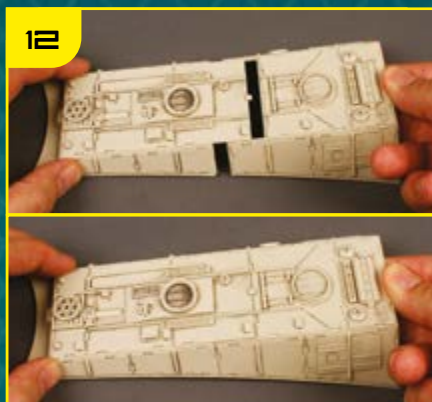

Illeszd össze a TP-17- és a TP-18 panelt próbaképpen, hogy lásd, hogyan néz ki a folyosó felső része.



Az összeszerelésnek ezen szakaszát befejezted.

