

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA


1. TF-27 keret
2. TF-28 keret
3. Kétlyukú csatlakozó
4. Négylyukú csatlakozók (kettő)
5. Borítólemez (TP-15)

A mellékelt alkatrészek a bal oldali folyosót megtartó vázszerkezetnek egy részét fogják alkotni. Az alkatrészekhez tartozik egy másik borítólemez is.

A következő oldalakon található útmutató segítségével további öt kerettel (kettő ebben a számban található, hármat korábbi számokkal kaptál) bővítheted a vázszerkezetet. Tedd el biztonságos helyre az űrhajótest borítólemezét, később szükséged lesz rá.

AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

AZ ŪRHAJÓTEST-KERETEK

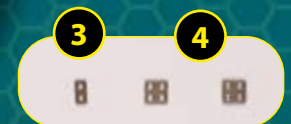


BORÍTÓLEMEZ



Ha az 55. számú útmutató szerint összeállított vázszerkezethez további öt keretet adsz hozzá, az eléri a bal oldali folyosó mögött található nagy fülkét. Mivel további megtámasztásra lesz szükséged, a következő számban megtalálod a rögzítőkonzolnak a következő darabját.


Készítsd elő az e számhoz mellékelt két keretet, valamint a TF-23 (az 56. számból), TF-25 és TF-26 kereteket (az 58. számból). A TF-24 keretet egyelőre tedd félre – ennek további alátámasztásra lesz szüksége. Gyűjts össze öt négylyukú csatlakozót, három kétlyukú csatlakozót és harminc rövid, fekete, kerek fejű csavart is.

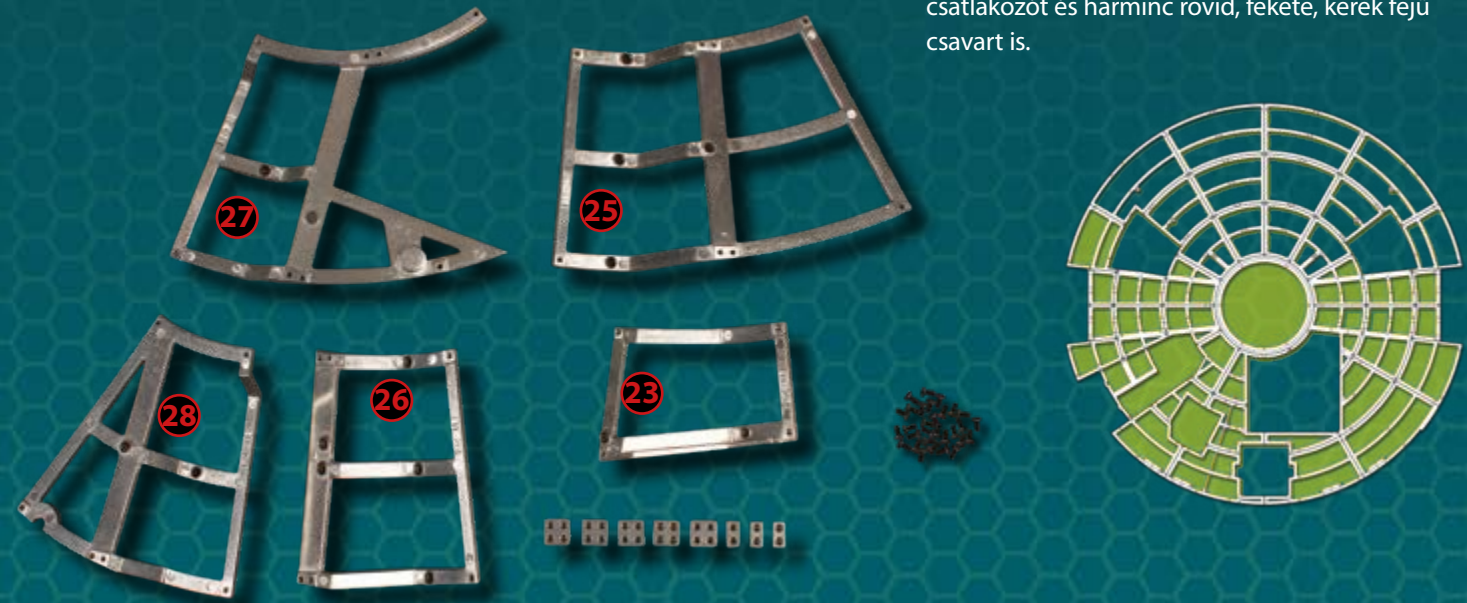

Csavarozd a kétlyukú csatlakozót a TF-20-as keret belső oldalára.



Illeszd a TF-27-es keret sarkát a TF-20 elem belső oldalára.

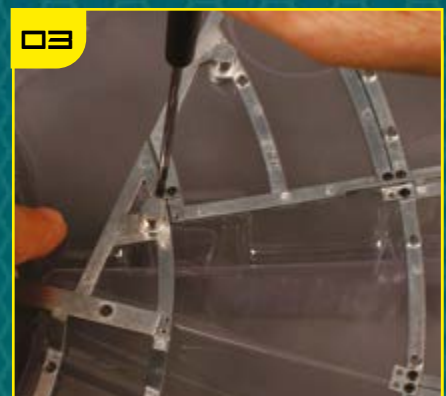


Csavarozd az 1. pontban említett csatlakozót a TF-27 kereten lévő, megjelölt lyukhoz.



Rögzítsd a TF-27 keret hosszú, ívelt részének végét az ágyúalapzathoz.



Csavarozd be az ívelt kar másik végét az ágyúalapzathoz (két furat).

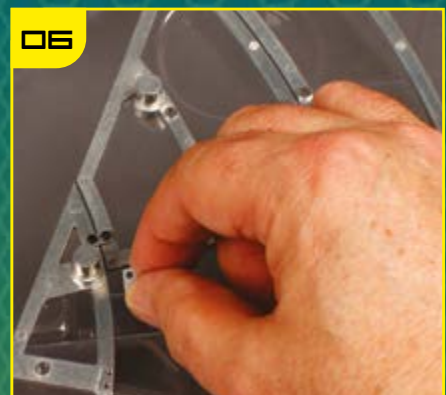

Illeszd a kétlyukú csatlakozót a TF-20 keret belső sarkához.

07



Rögzítsd a csatlakozót egy csavarral.

08



Illeszd a TF-25 keretet a TF-20 kerethez.

09




Csavarozd a TF-25 keretet a merevítőborda karimájához és a 7. pontban említett csatlakozóhoz.

10



Csavarozd a TF-25 keret külső oldalát a négylyukú csatlakozó mindkét furatához.

11

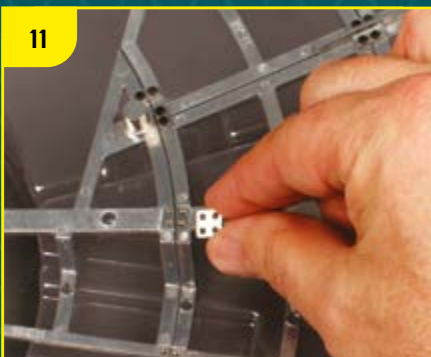


Illeszd a négylyukú csatlakozót a TF-25 és TF-27 keretek érintkezésének helyére.

12



Helyezd be a csavarokat mind a négy lyukba.

13

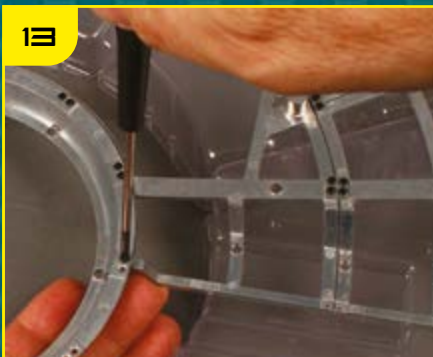


Csavarozd a TF-27 keret utolsó sarkát az ágyúalaphoz.

14




Csavarozd a kétlyukú csatlakozót a TF-22 keret külső sarkához.

15

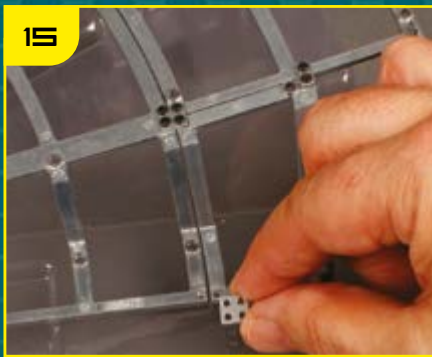

Csavarozd a négylyukú csatlakozót a TF-22 és a TF-27 keretek érintkezési pontjához.

16

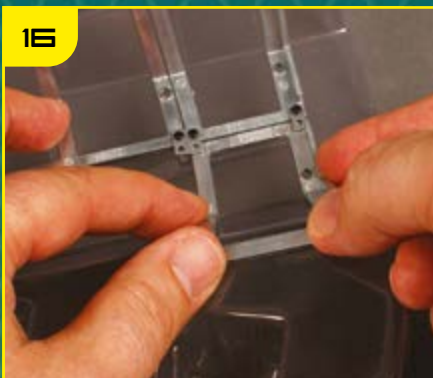


Illeszd a TF-23 keretet a TF-22 kerethez.

17



Csavarozd a TF-23 keretet a 14. és 15. pontban felsorolt csatlakozókhoz.

18

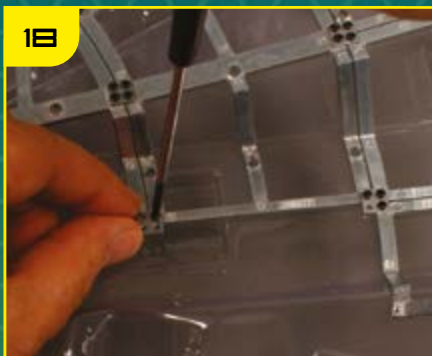

Csavarozd a négylyukú csatlakozót a TF-25 és TF-27 keretek találkozásának helyére.

19



Illeszd a TF-26 keretet a TF-25 kerethez.

20




Csavarozd a TF-26 keretet mindkét csatlakozóhoz.

21




Csavarozd a négylyukú csatlakozót három csavarral a TF-23 és TF-26 keretek sarkaihoz.

22

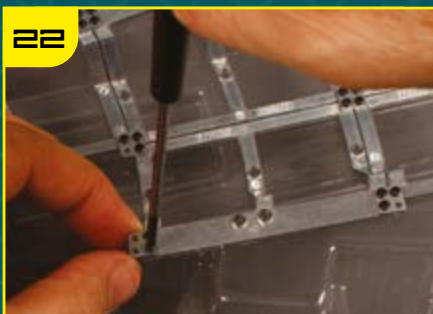


Csavarozd a négylyukú csatlakozót két csavarral a TF-26 keret belső sarkához.

23

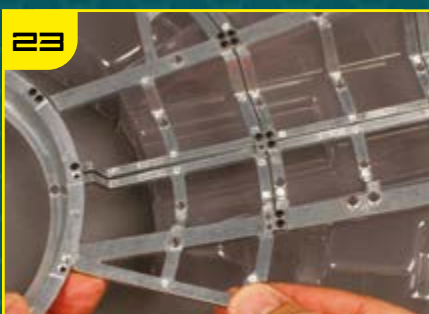


Illeszd a TF-28 keretet a TF-27 kerethez.

24

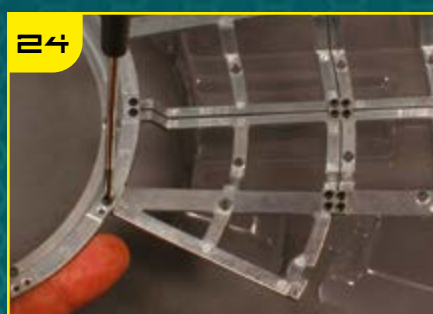

Csavarozd a TF-28 keretet két négylyukú csatlakozóhoz és az ágyúalapzathoz.

25

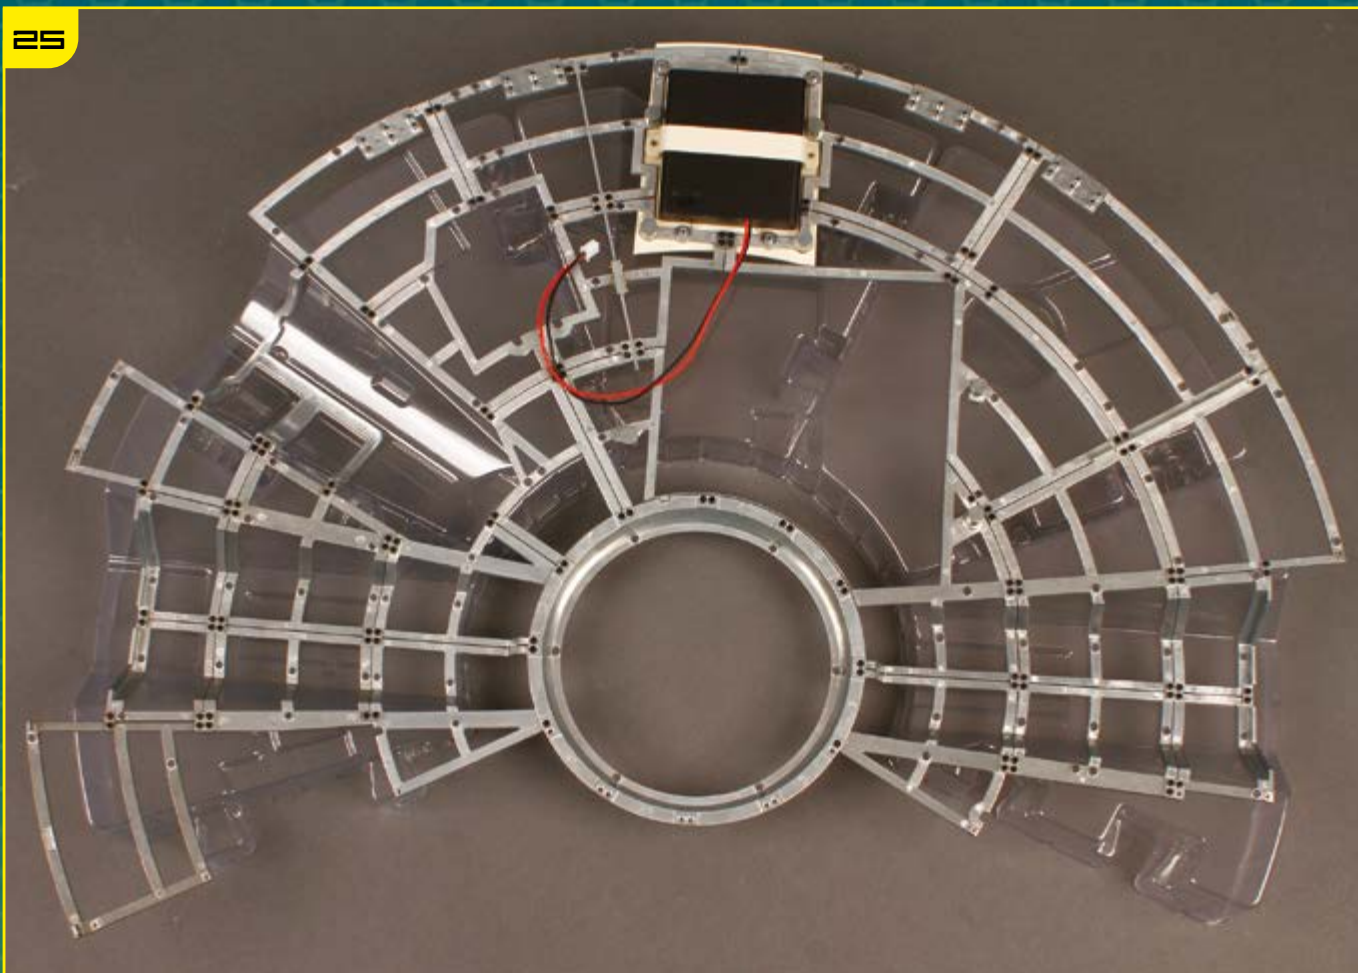

A mai munkának a végére értél!