

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

A jelen számhoz mellékeljük a felső űrhajótest kereteit, a rögzítőkonzol egy új darabját, és egy borítólemezt.

A következő két oldalon található útmutatót követve, további három elemet adhatsz a vázszerkezethez. Az egyetlen alkatrész, amelyet az összeszerelés ezen szakaszában nem fogsz felhasználni, az egyenirányító antenna rögzítési pontját tartalmazó borítólemez.

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA


1. TF-29 keret
2. TF-30 keret
3. Rögzítőkonzol darabja
4. Kétlyukú csatlakozók (három)
5. TP-16 borítólemez

AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

AZ ŪRHAJÓTEST-KERETEK



RÖGZÍTŐKONZOL DARABJA




BORÍTÓLEMEZ



A FELSŐ ŪRHAJÓTEST-KERETEK FELSZERELÉSE

A következő darab hozzáadásával a rögzítőkonzol elég nagy lesz ahhoz, hogy a vázszerkezetnek a nyíláson túl, közvetlenül a bal oldali folyosó mögött terjedő meghosszabbításának is támaszt nyújtson. Ennek a szakasznak a befejeztével a felső űrhajótest-vázszerkezetnek majdnem háromnegyedével elkészültél.

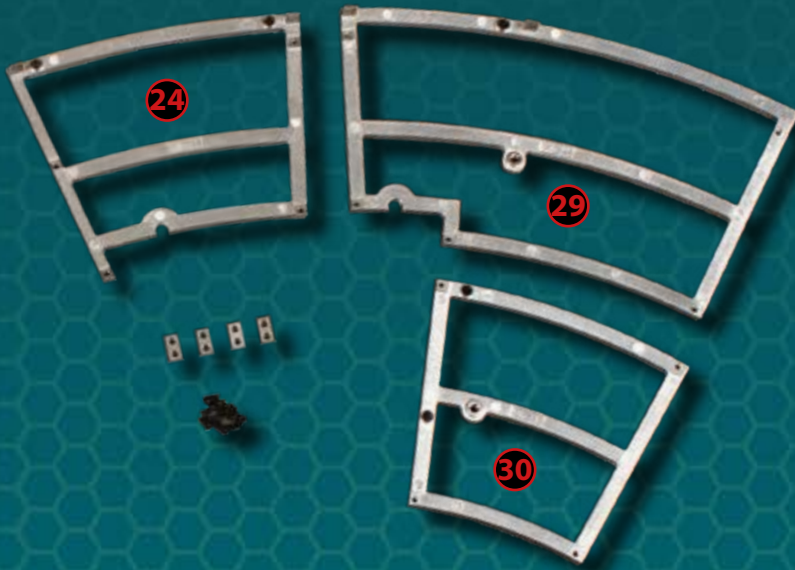


Szükség lesz a mellékelt két keretre és a TF-24-es keretre (az 56. számból), továbbá négy kétlyukú csatlakozóra és kilenc rövid, fekete, kerek fejű csavarra.s.



01
Illeszd a korábban megépített rögzítőkonzol oldalához a jelen számhoz csatolt darabot.




02
Fektesd vissza az űrhajótest vázszerkezetét a rögzítőkonzolra.

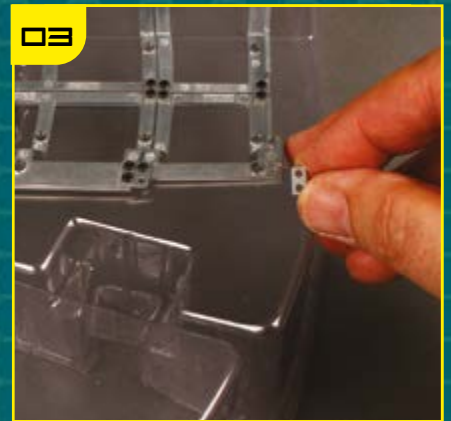


03
Illeszd a kétlyukú csatlakozót a TF-23 keret külső sarkához.



04
Rögzítsd meg a csatlakozót egy csavarral.

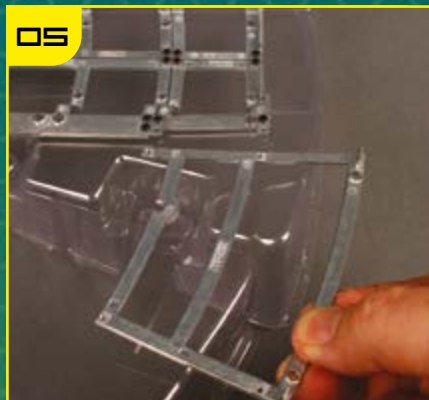

05
Szereld fel a TF-24 keretet az összeszerelt szerkezethez. Vedd figyelembe, hogy a keret el van tolva.

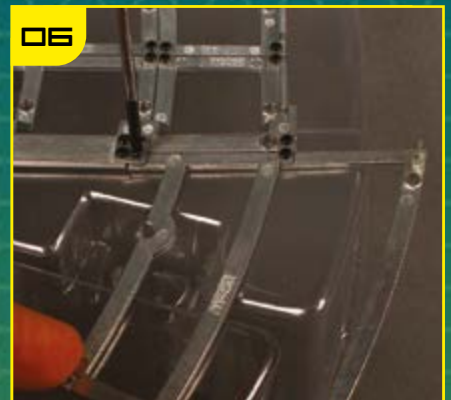

06
Csavarozd a TF-24 keretet a TF-23 keret mindkét csatlakozójához.

07



Csavarozd a kétlyukú csatlakozót a TF-24 keret belső sarkához.

08



Csavarozd a kétlyukú csatlakozót a TF-24 keret külső sarkához.

09



Illeszd a TF-29 keretet a TF-24 keret végére.

10




Csavarozd a TF-29 keretet a TF-24 keret mindkét csatlakozójához.

11



Csavarozd a kétlyukú csatlakozót a TF-29 keret belső sarkához.

12

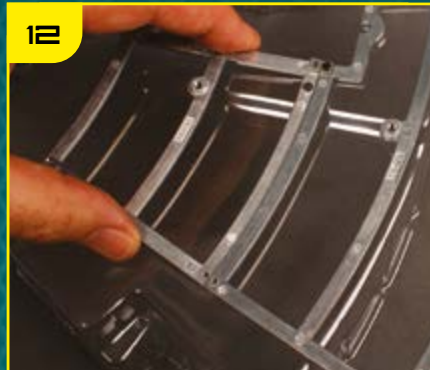

Illeszd a TF-30 keretet a TF-29 keret belső oldalához.

13




Csavarozd a TF-30 keretet a 11. lépésben említett csatlakozóhoz.

14



A TF-30 keretet egy csavar tartja a helyén, ezért óvatosan bánj a vázszerkezettel, mielőtt visszatérsz a munkához.

15

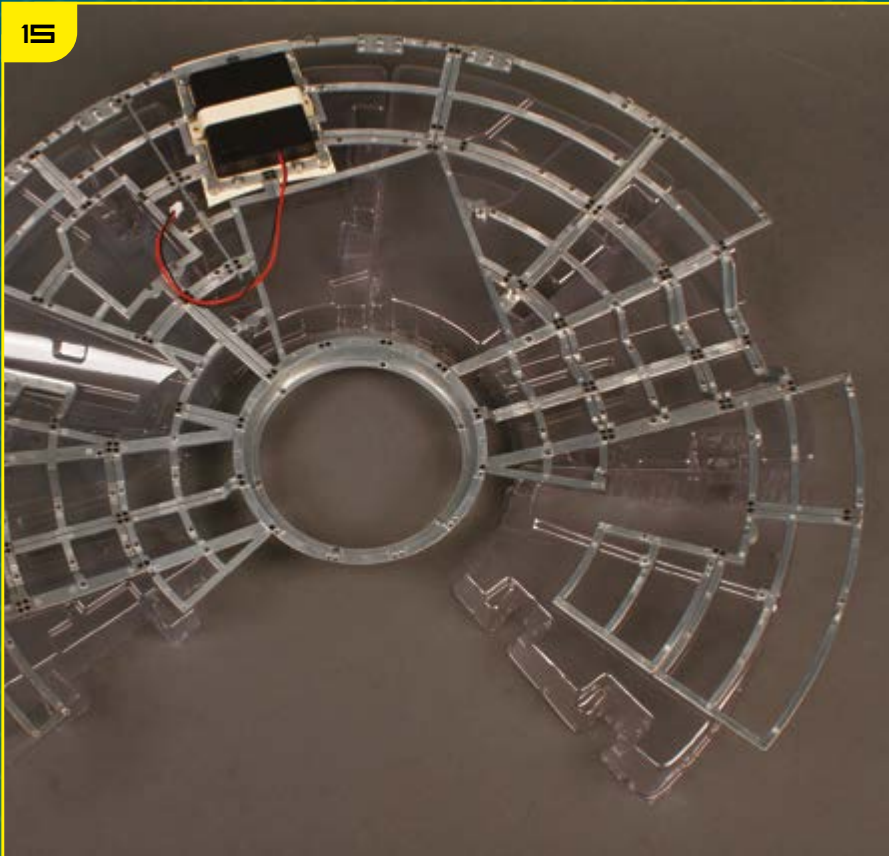

Az összeszerelés ezen szakaszának vége.