

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

Az ehhez a számhoz mellékeltük a felső űrhajótest kereteit és egy borítólemezt.


A következő két oldalon található útmutatót követve, további két elemet adsz a felső űrhajótest vázszerkezetéhez. Az összeszerelés ezen szakaszában nem lesz szükség az új darab borítólemezre, amelyben az egyik gépészeti fülkének szánt nyílás van. Ezt tartsd meg későbbre.

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA

1. TF-33 keret
2. TF-34 keret
3. Merevítőborda (belső rész)
4. Profilsatlakozó
5. TP-20 borítólemez

AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

AZ ŪRHAJÓTEST-KERETEK

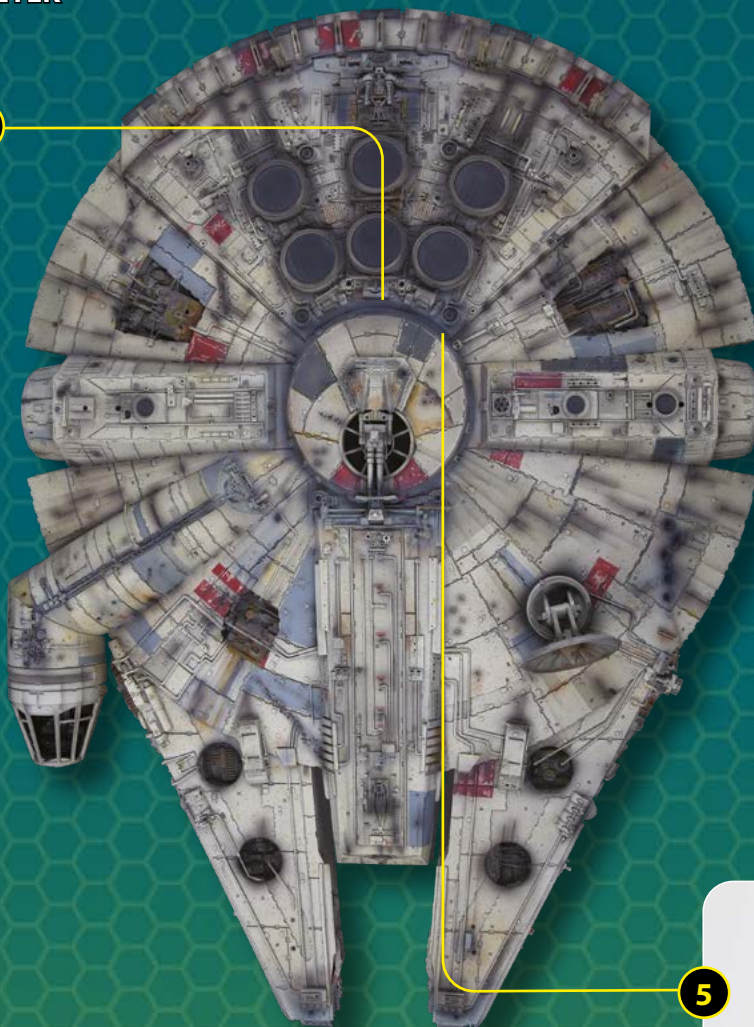


BORÍTÓLEMEZ



A FELSŐ ŪRHAJÓTEST-KERETEK FELSZERELÉSE

Most további kereteket rögzítesz, és így befejezed a vázszerkezet azon részét, amelynek összeszerelését a 61. lépésben kezdted el.

Az összeállításhoz felhasználod a két keretet és a merevítőbordát, amelyeket ehhez a számhoz melléeltünk. Szükséged lesz még egy profilcsatlakozóra, négy hosszú, sárgaréz csavarral és hét rövid, fekete, kerek fejű csavarral.

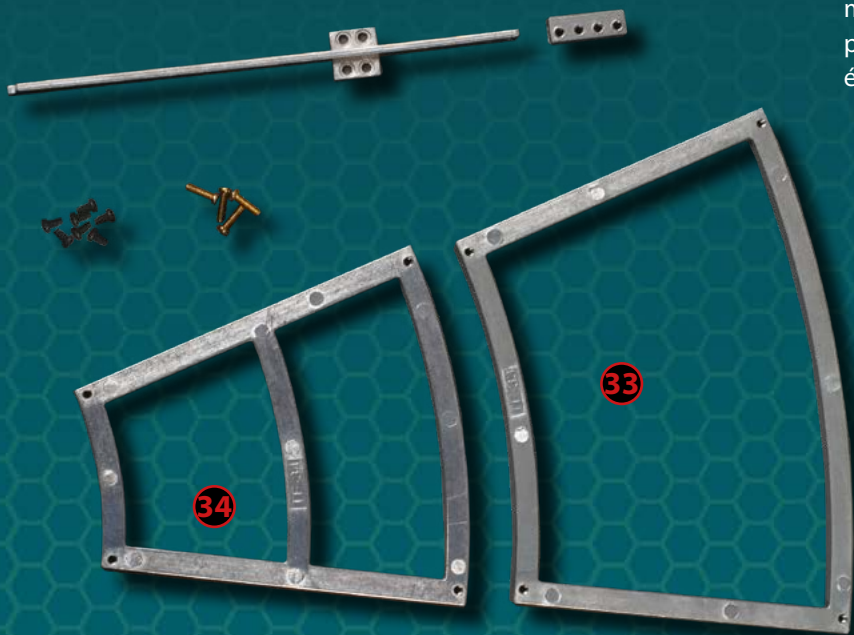


Illeszd a csatlakozót a borda belső végére. Nézd meg a lyukak menetes oldalának elrendezését.




Illeszd össze a két lyukat, és csavarozd a csatlakozót a borda végéhez két csavarral.




Illeszd a profilt a TF-31 keret oldalára. Akaszd a belső végét a toronygyűrű alá, és helyezd a csatlakozót a külső bordára.

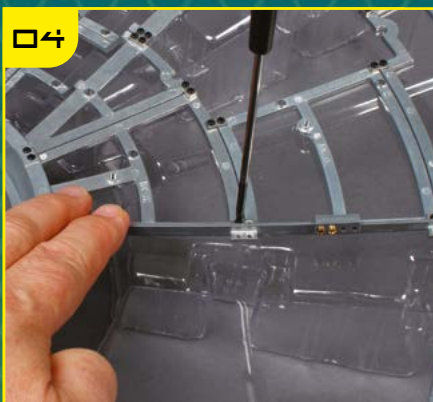

Csavarozd a karimát a TF-31 kerethez, ezzel rögzítve a bordát.

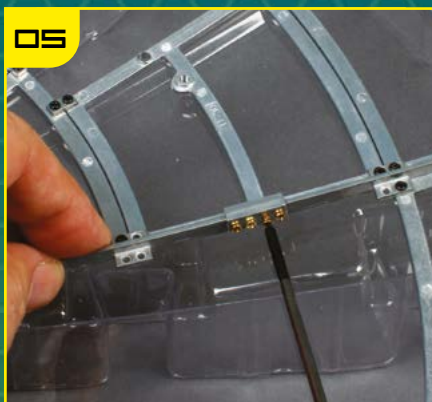


Csavarozd a csatlakozót a külső profilhoz.

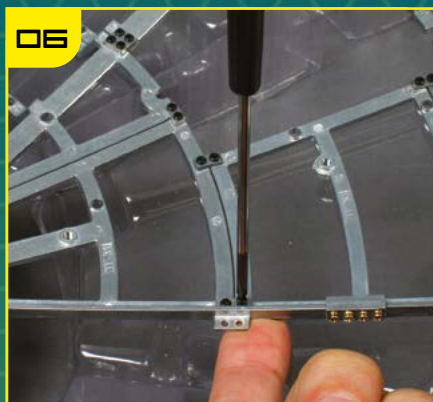


Csavarozd a karimát a TF-30 kerethez.

07

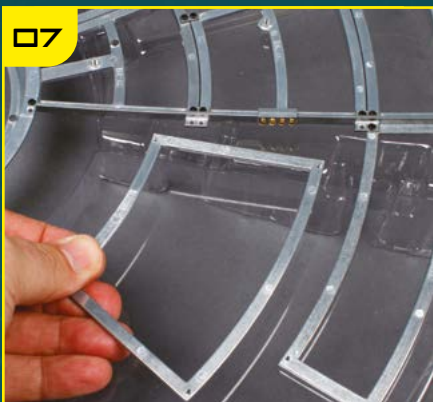


Illeszd a TF-33 keretet az összeszerelt vázszerkezethez.

08

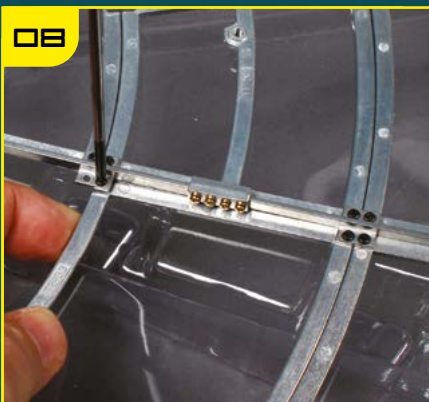


Csavarozd a TF-33 elem két sarkát a merevítőbordán található két karimához.

09

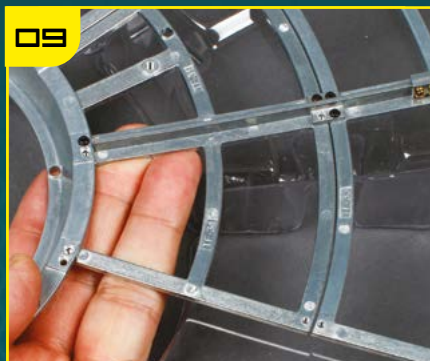


Illeszd a TF-34 keretet az összeszerelt vázszerkezethez. Helyezd el a toronygyűrű és a merevítőbordán lévő karima alá.

10

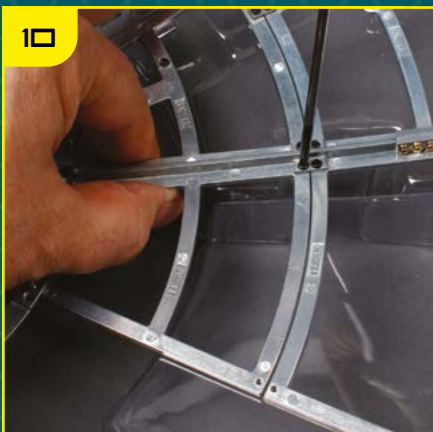


Csavarozd a karimát a TF-34 kerethez.

11

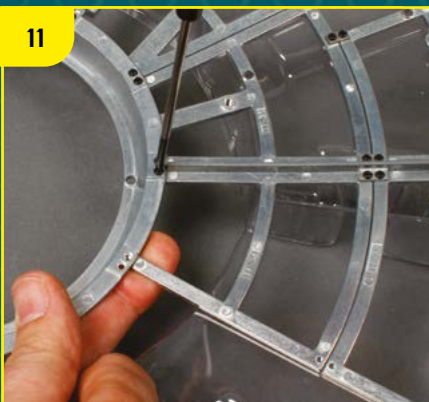


Csavarozd a TF-34 keret belső sarkát a toronygyűrűhöz.

12

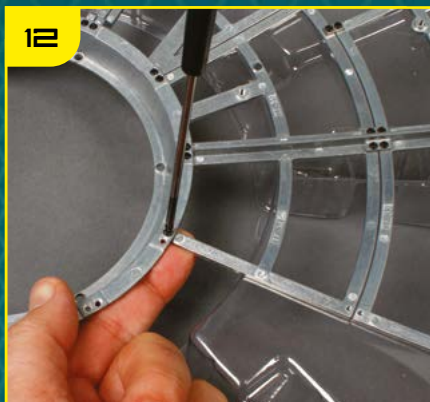

Csavarozd a TF-34 keret utolsó szabad sarkát a toronygyűrűhöz.

13

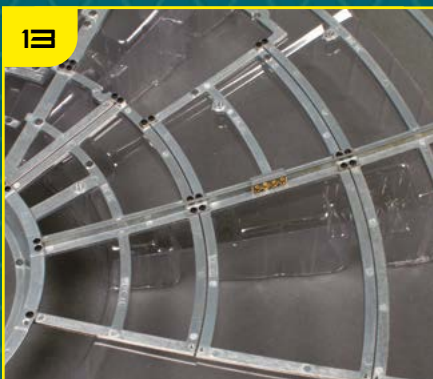

A TF-32, T-33 és T-34 keret külső széleit a következő számban található útmutató szerint fogod csatlakoztatni.

14



Ezzel befejeztél az összeszerelésnek ezt a szakaszát.