

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

Az ebben a számban található alkatrészek felhasználásával bővíted ki a felső űrhajótest vázszerkezetét. Felszereled a bal hátsó fülkét és beépíted a berendezés darabjait is.


A következő két oldalon található útmutató segítségével bővítheted a felső vázszerkezetet két további kerettel. Ezzel a kiadással kaptad meg a bal hátsó fülkét és a benne lévő részleteket is. Ne aggódj, hogy három alkatrészed maradt, hagyd ezeket az öntőkereten, majd később használd.

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA

1. TF-35 keret
2. TF-36 keret
3. Merevítőborda (külső rész)
4. Profilcsatlakozó
5. Merevítőborda (belső rész)
6. Bal hátsó fülke
7. Fülkeberendezés (készülékek)
8. Részletek (hét az öntőkereten)

AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE


AZ ŪRHAJÓTEST-KERETEK

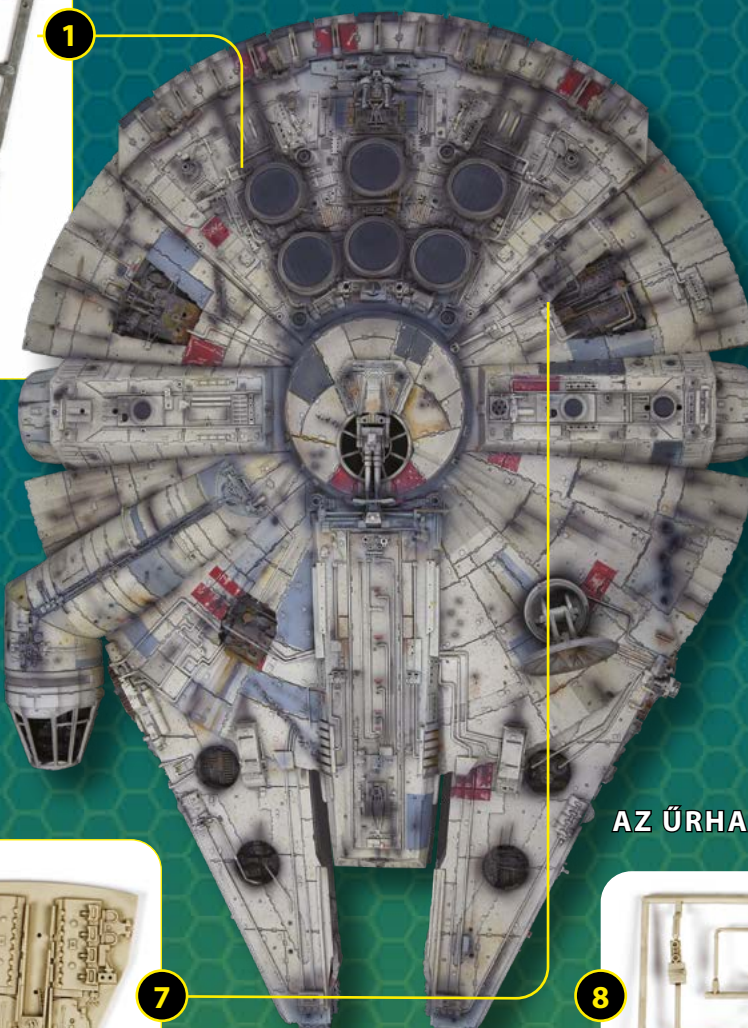

BORÍTÁS DARABJAI




AZ ŪRHAJÓTEST RÉSZLETEI

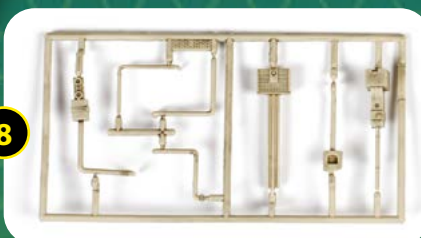

A FELSŐ ŪRHAJÓTEST-KERETEK FELSZERELÉSE

A következő két elem teszi lehetővé a űrhajótest vázszerkezetének bővítését, amely így az utolsó előtti szakaszt éri el.


Készítsd elő a két keret, a jelen számhoz mellékelt merevítőborda részeit, a profilcsatlakozót, továbbá négy hosszú, sárgaréz csavart és tíz rövid, fekete, kerek fejű csavart.

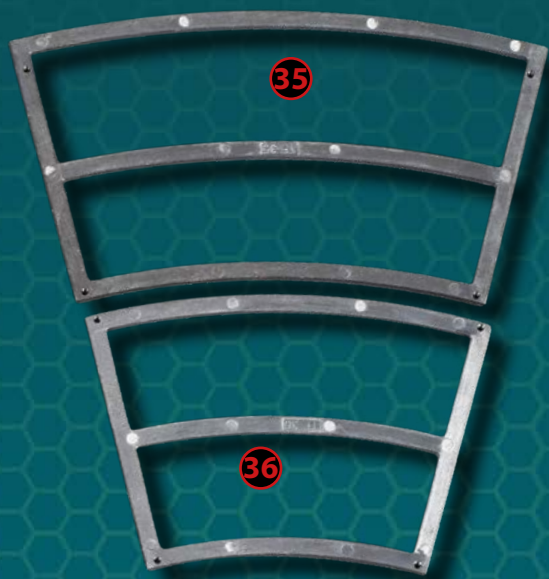

Szereld fel a csatlakozót a bordaelem végére az ábrán látható módon úgy, hogy a furatok menetes része hátul legyen.



Helyezd el az elemeket úgy, hogy az utolsó lyukak egyezzenek, és csavarozd a csatlakozót a borda végéhez két csavarral.

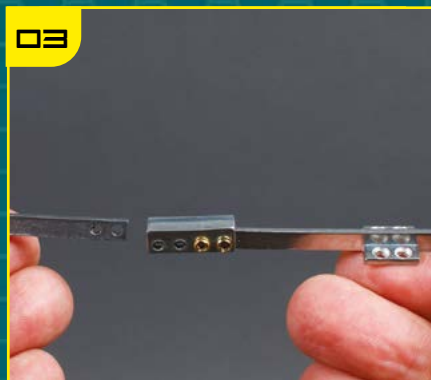


Illeszd a belső bordadarabot a csatlakozóhoz úgy, hogy a fennmaradó lyukak átfedjék egymást.



Csavarozd a csatlakozót a borda végéhez két csavarral.




Lazítsd meg a TF-34 keretet és az ágyúalapot összekötő rögzítőcsavart, hogy a belső bordadarab végét be tud akasztani az alapszat alján.

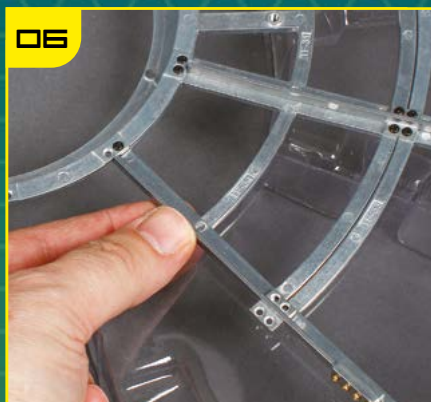


Ilgazítsd a bordát a keretek végeihez, és húzd meg a csavart.

07

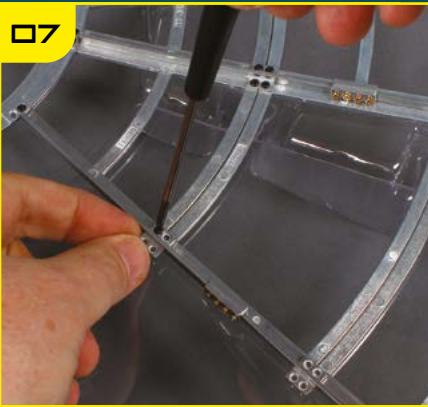


Csavarozd a belső karimát a TF-34 keret sarkához.

08

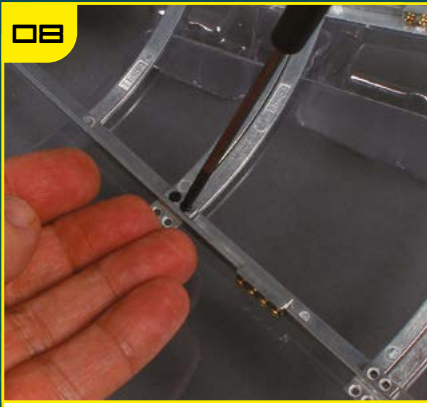

Csavarozd a belső karimát a TF-33 keret sarkához.

09

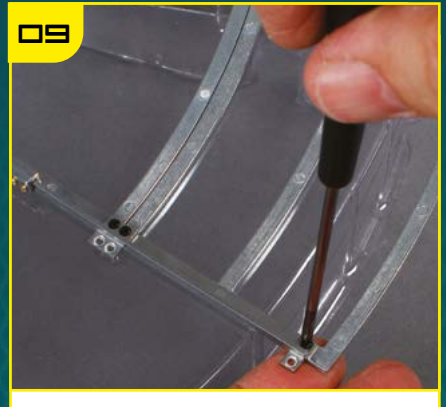


Rögzítsd a bordát a megfelelő keretekhez – használd a fennmaradt három lyukat.

10



Illeszd a TF-35 keretet a borda külső részéhez.

11

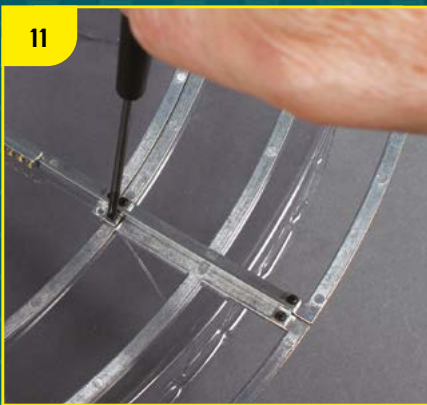

Csavarozd a TF-35 keret mindkét sarkát a bordán lévő karimákhoz.

12



Illeszd a TF-36 keretet a borda külső részéhez.

13




Rögzítsd a TF-36 keret mindkét sarkát a bordán lévő karimákhoz.

14



Törekedj arra, hogy meg ne nyomd a TF-35 és TF-36 keretek széleit – azok nincsenek megtámasztva rögzítőkonzollal!


15

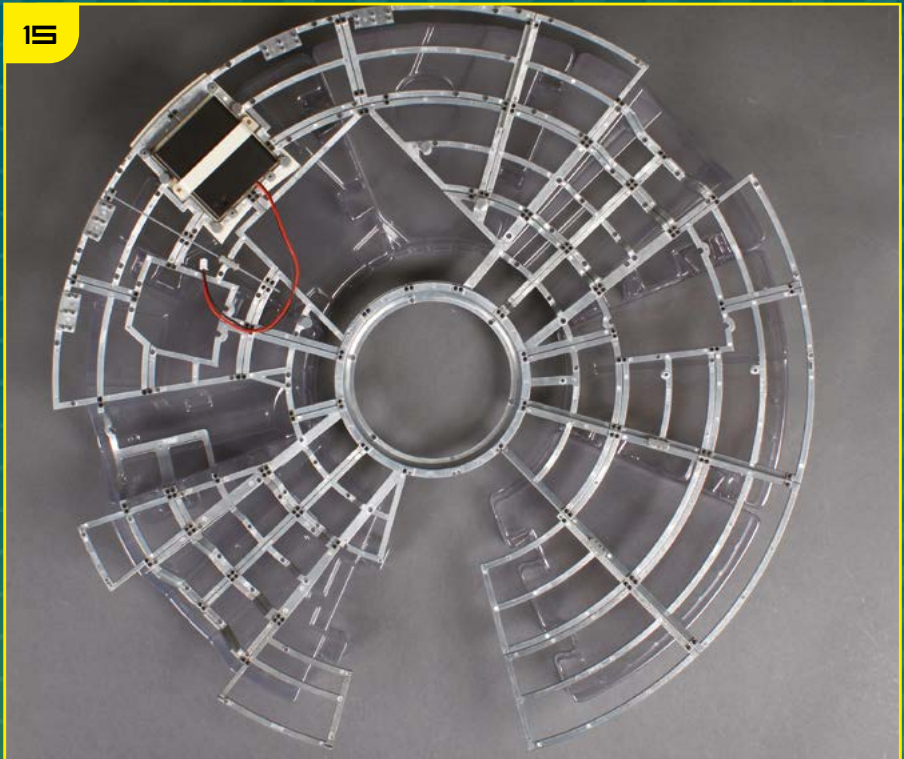


Befejezted az űrhajótest vázszerkezetének következő munkaszakaszát.

BAL OLDALI FÜLKE RÉSZLETEI

Most a bal oldali folyosó mögött lévő nagy fülkéhez fogsz hozzá. Ezt számos részlettel kell kitölteni. Néhány alkatrész az öntőkereten marad – ezeket később fogod felhasználni.

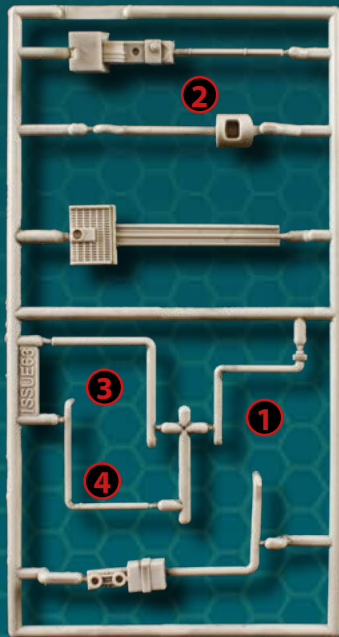


Az alábbi ábrán látható, hogy hova fogod illeszteni a négy részletet. Ezt hasonlítsd össze a 7. lépésben megmutatott képpel.

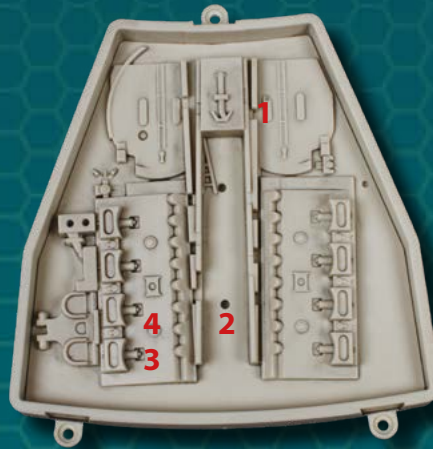


Szükséged lesz három, a jelen számhoz mellékelt alkatrészre: a fülkére, a hozzá tartozó berendezésre és az öntőkereten lévő részletekre. A három részletre egyelőre nem lesz szükséged – tartsd ezeket biztonságos helyen.




Ragaszd a berendezést a fülke belsejébe.

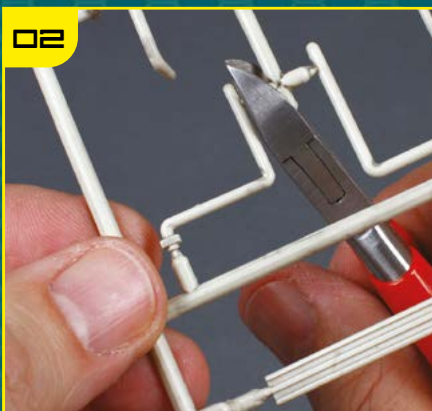


Vágd le az 1. elemet az öntőkeretről.

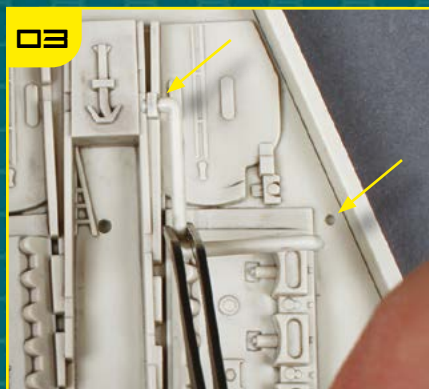


Ragaszd be az 1. elemet a nyilakkal jelzett lyukakba a kép szerint.

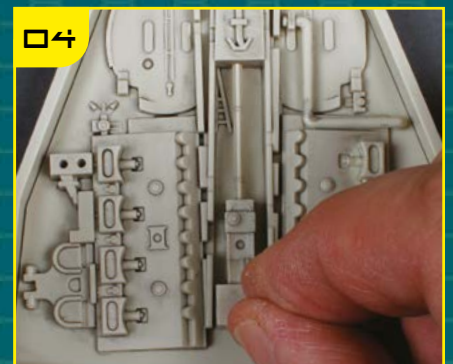


Ragaszd be a 2. részletet a berendezés közepén lévő két lyukba. Figyeld meg az elem igazítását.

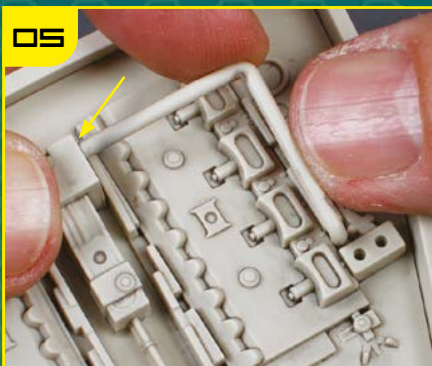

Ragaszd be a 3. elemet a berendezéshez. Illeszd be az egyenes végét a nyíl által jelzett lyukba.

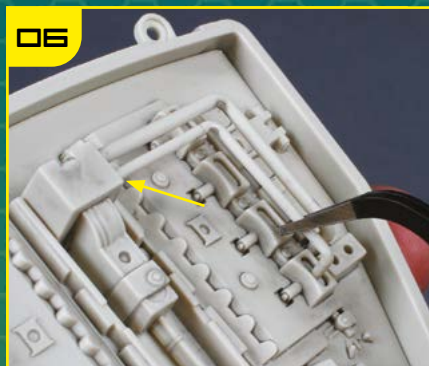

Ragaszd be a 4. részletet a berendezéshez. Illeszd be az egyenes végét a nyíl által jelzett lyukba.

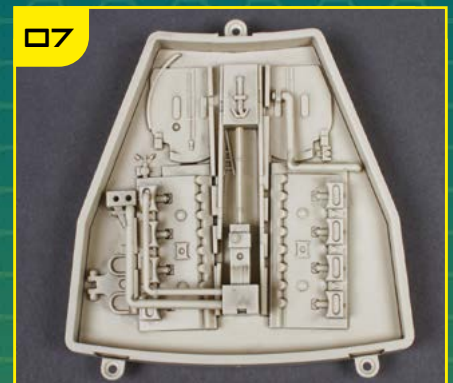

Ezzel a mai napra befejeződött a munka.