

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

A jelen számhoz a felső űrhajótest kereteit, a rögzítőkonzol egy új darabját és egy borítólemezt melléktük.

A következő oldalakon található útmutatót követve két keretet adsz hozzá a felső vázszerkezethez, és bezárod a külső kört is. A következő lépésben a vázszerkezet fennmaradó részeit fogod felhasználni, majd elkezded összeszerelni a borítást. Amikor befejezted a munkát, tedd el a vázszerkezetet egy biztonságos helyre.

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA

1. TF-38 keret
2. TF-37 keret
3. Rögzítőkonzol (egy része)
4. Kétlyukú csatlakozó (kettő)
5. Merevítőborda (a keret külső részéhez)
6. Rögzítőcsavarok (négy és tartalék)
7. Rögzítőcsavarok (nyolc és tartalék)
8. Rögzítőcsavarok (11 és tartalék)
9. Rögzítőcsavarok (26 és tartalék)
10. TP-19 borítólemez

AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

AZ ŪRHAJÓTEST-KERETEK



1

2

RÖGZÍTŐKONZOL



3

4

5

BORÍTÓLEMEZ




10



A FELSŐ ŪRHAJÓTEST-KERETEK FELSZERELÉSE

Miután hozzáadtad a következő részt a rögzítőkonzolhoz, így a konzol a teljes fő vázszerkezetet képes lesz megtartani.


Ajelen számhoz mellékelt két keret és merevítőborda részeit fogod használni. Szükséged lesz még két kétlyukú csatlakozóra és kilenc rövid, fekete, kerek fejű csavarra.

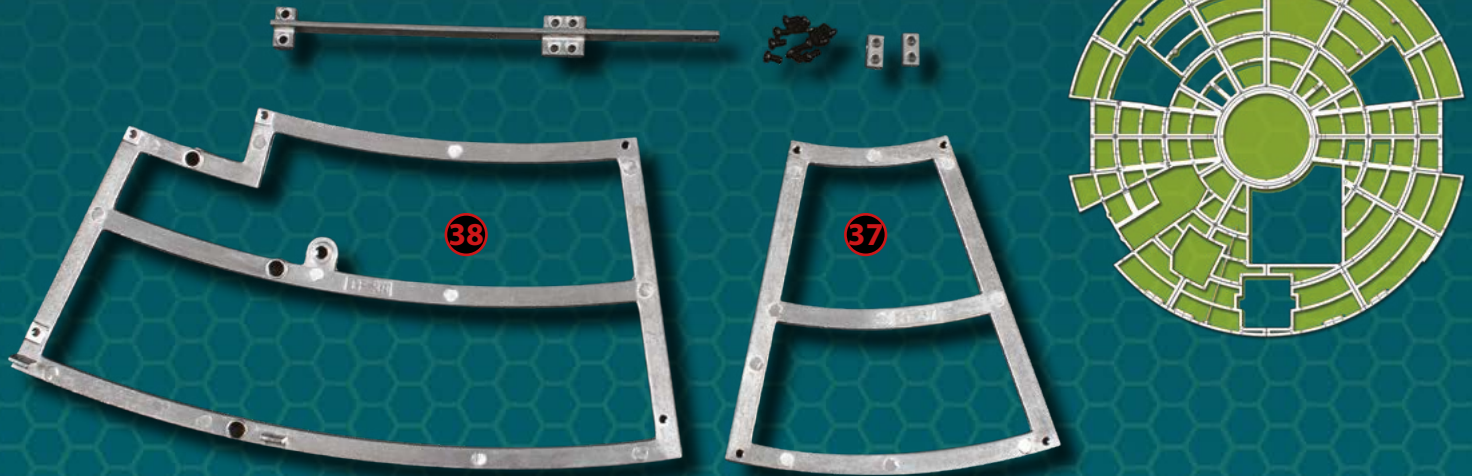


01 Az eddig összeszerelt rögzítőkonzolhoz csatold az ehhez a számhoz mellékelt darabot.




02 Illeszd a TF-37 keret a toronygyűrű és a TF-36 keret közé.

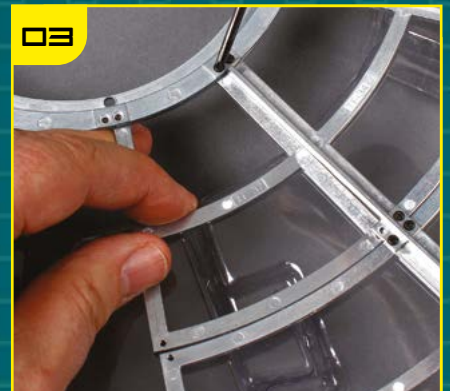


03 Csavarozd a TF-37 keret sarkát a toronygyűrűhöz.

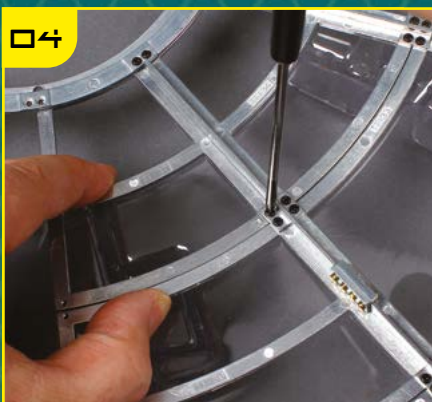

04 Csavarozd be a négylyukú karima belső sarkát a TF-37 kerethez.

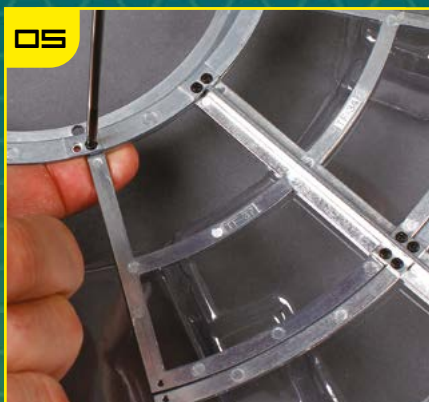

05 Csavarozd be a TF-37 keret a képen megmutatott sarkát a toronygyűrűhöz.

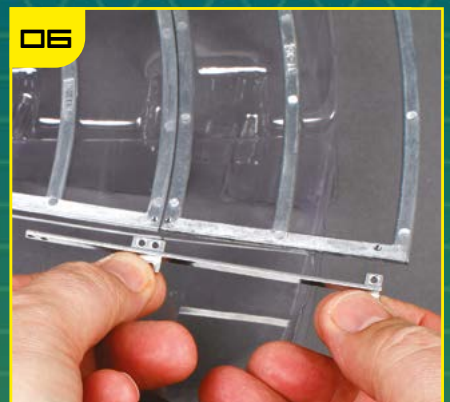


06 Illeszd a merevítőbordát a TF-35 és TF-36 keretek széleihez.

07



Csavarozd a merevítőbordát mindkét kerethez.

08

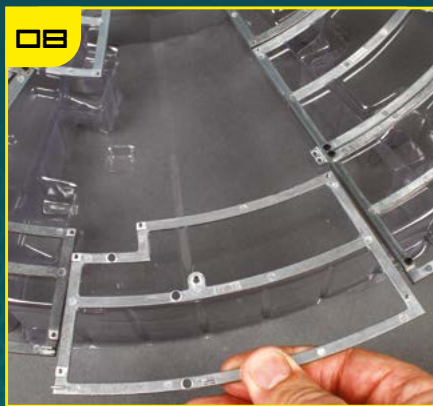


Illeszd a TF-38 keretet a TF-35 és TF-01 elem közötti üres helyre.

09




Csavarozd a merevítőborda mindkét karimáját a TF-38 kerethez.

10

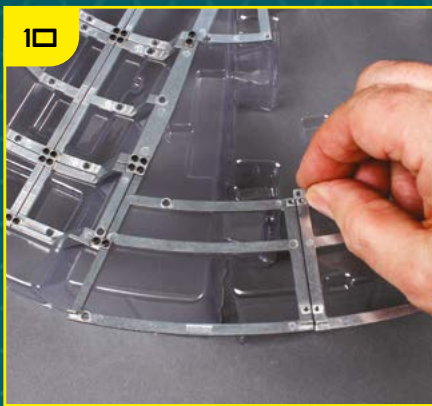

Illeszd a kétlyukú csatlakozót a TF-01 és TF-38 keretek belső érintkezési pontjához.

11

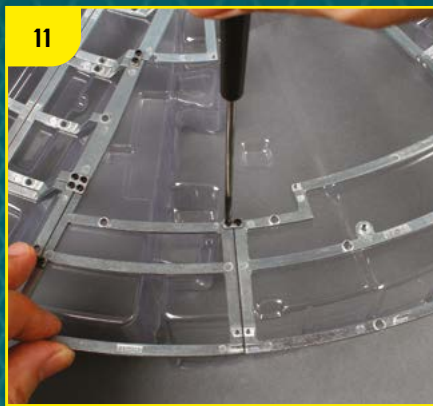


Csavarozd a kétlyukú csatlakozót mindkét kerethez.

12




Illeszd a kétlyukú csatlakozót a TF-01 és TF-38 keretek külső érintkezési pontjához.

13

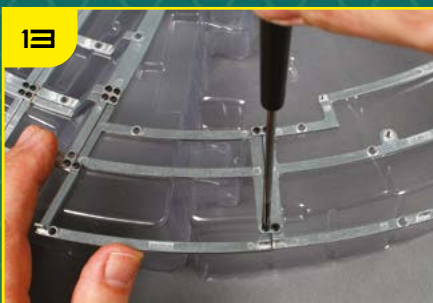

Csavarozd a kétlyukú csatlakozót mindkét kerethez.

14

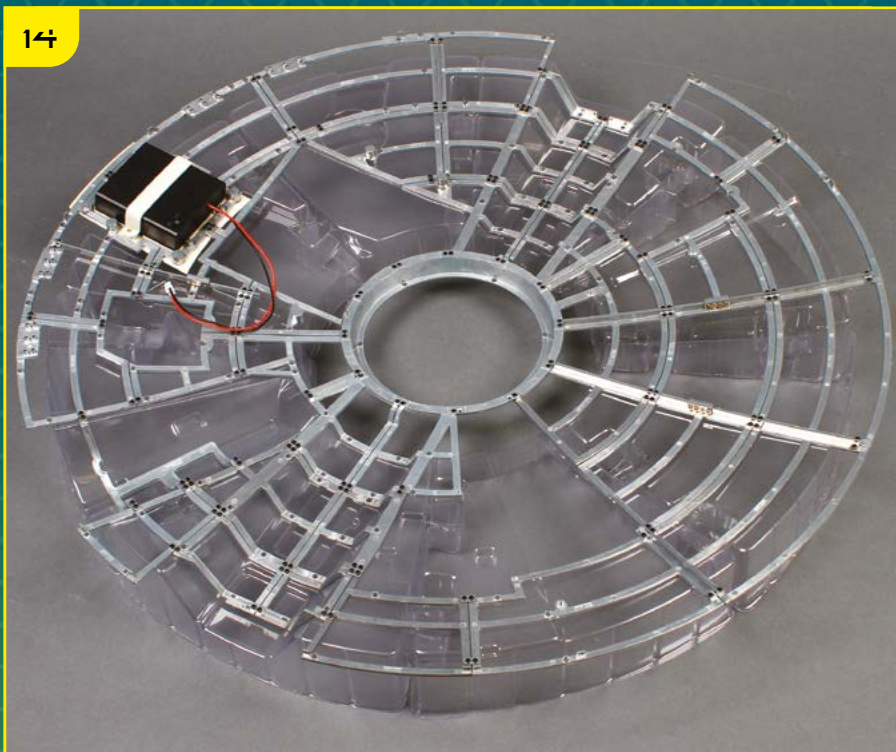

Ezzel befejezted ezt a munkaszakaszt.