

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

Az ehhez a számhoz mellékelt elemeket a felső űrhajótest vázszerkezetének elkészítéséhez fogod használni. Ezután kezdheted el a felső borítólemezek felszerelését.


A következő oldalakon található útmutatót követve az utolsó két keret a felső vázszerkezethez fogod rögzíteni, és kitöltöd a főorong belső körének hézagát. Tárold a TP-27 borítólemezt egy biztonságos helyen.

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA

1. TF-40 keret
2. TF-39 keret
3. Kétlyukú csatlakozó (három)
4. Bordacsatlakozó
5. Merevítőborda (külső)
6. TP-19 borítólemez

AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

AZ ŪRHAJÓTEST-KERETEK

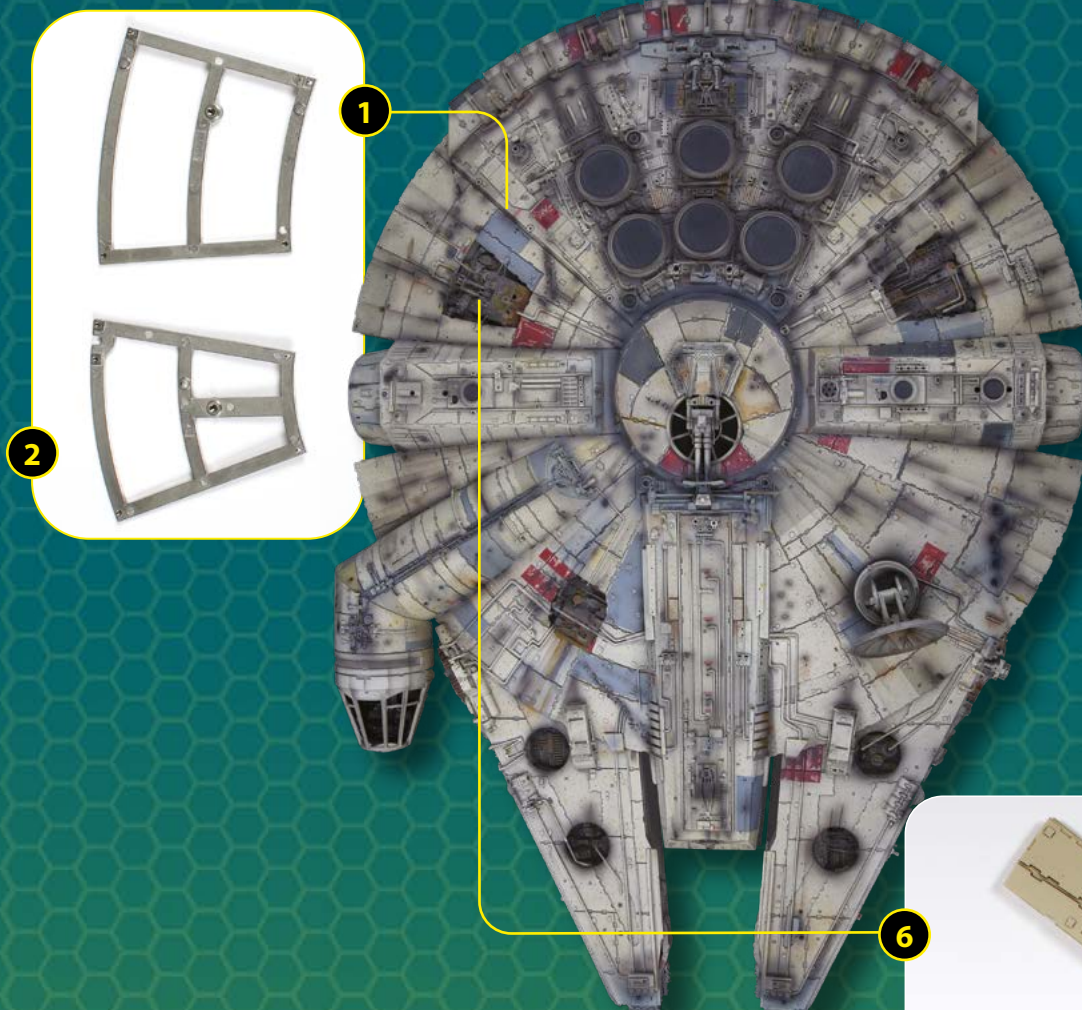


BORÍTÓLEMEZ




A FELSŐ ŪRHAJÓTEST-KERETEK FELSZERELÉSE

A vázszerkezet utolsó két keretének hozzáadása kitölti a fennmaradó rést - így az űrhajótest felső korongja elkészült.


Szükséged lesz a két keretre, a merevítőbordára és a csatlakozókra ebből a számból. Készíts el három kétlyukú csatlakozót, négy hosszú sárgaréz csavart és 13 rövid, fekete, kerek fejű csavart is.

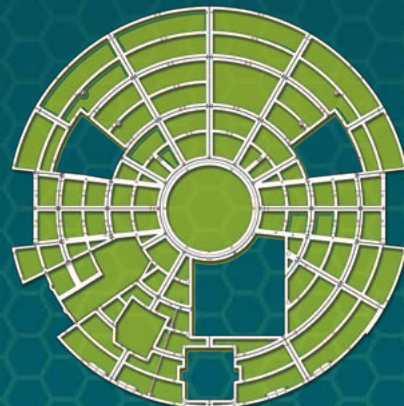


01 Csavarozd a csatlakozót két csavarral a borda végére.

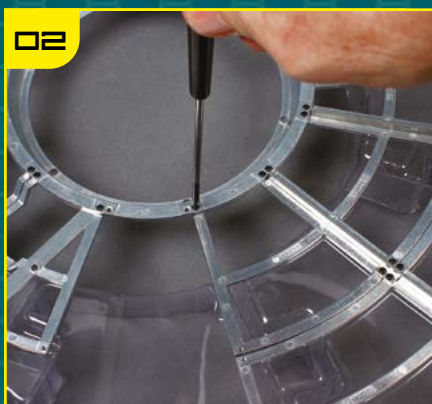


02 Lazítsd meg a TF-37 keretet és a toronygyűrűt összekötő csavart.

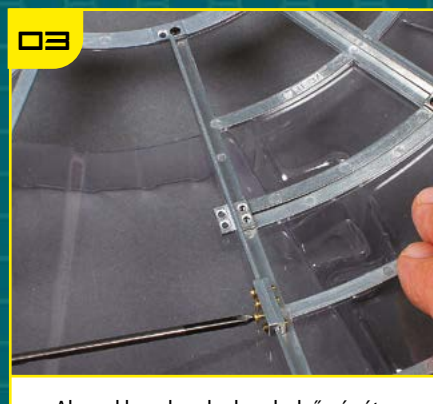


03 Akaszd be a bordaelem belső végét a toronygyűrű alá, és csavarozd a csatlakozót a TF-36 kerethez rögzített bordához.

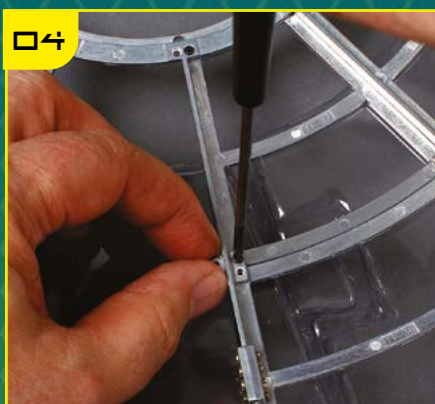

04 Csavarozd a négylyukú karima belső sarkát a TF-37 kerethez.

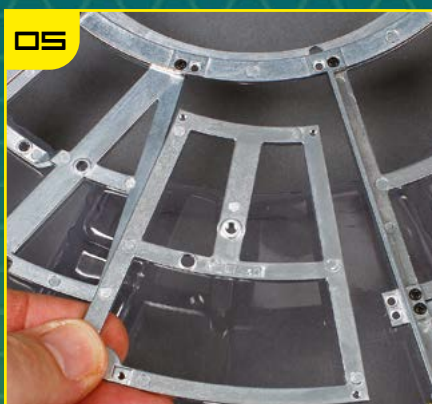


05 Illeszd a TF-40 keretet a TF-37 és a TF-0 keretek közé.

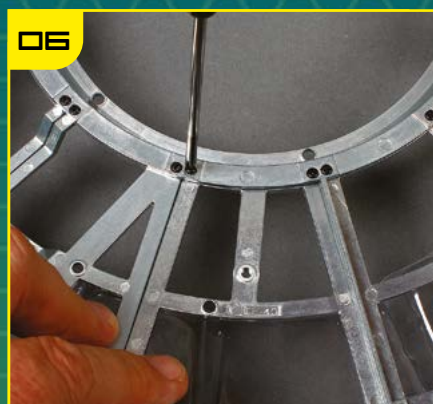


06 Csavarozd a TF-40 keret belső sarkait a toronygyűrűhöz.

07

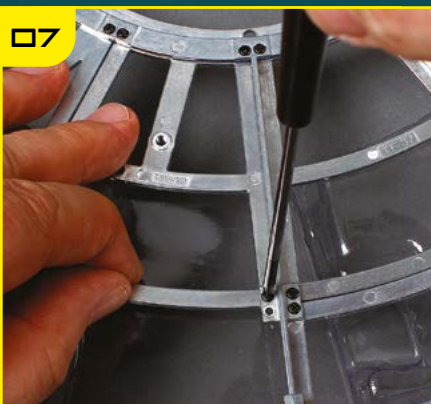

Csavarozd a TF-40 keret külső sarkát a merevítő bordához.

08

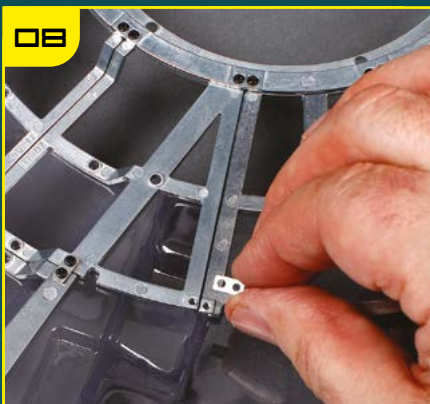


Illeszd a kétlyukú csatlakozót a TF-07 és a TF-40 keretek sarkaihoz.

09



A TF-07 és TF-40 keretekhez csavarozd a csatlakozót.

10

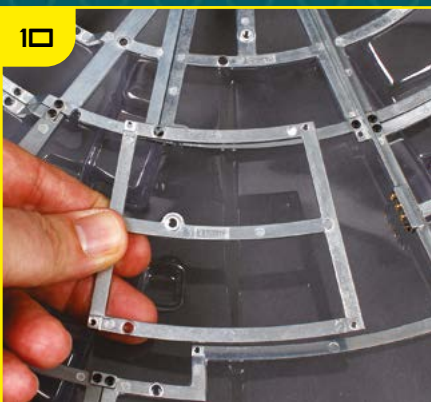

Illeszd a TF-39 keretet a TF-40 és TF-38 keretek közötti hézagba.

11



Csavarozd a TF-38 keret külső sarkát a borda karimájához.

12




Csatlakoztasd a TF-39 keret belső sarkát a TF-40 keret széléhez egy kétlyukú csatlakozóval.

13



Csatlakoztasd a TF-39 keret külső sarkát a TF-38 kerethez egy másik kétlyukú csatlakozóval.

14

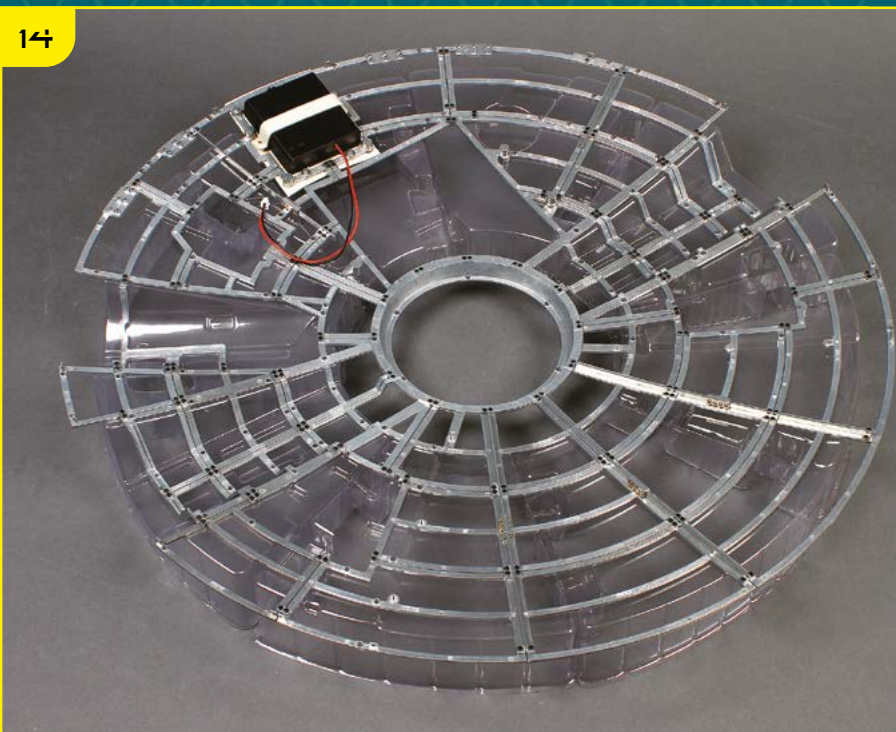

Ezzel befejezted ezt az összeszerelési lépést.