

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA

1. Az felső űrhajótest fülkéje
2. A fülkébe beépítendő gépezet
3. Részletek (tizenkettő az öntőkereten)
4. Részletek (öt az öntőkereten)

Már megkaptad a felső űrhajótest borításának összes alkatrészét, és ezeket fogod most rögzíteni. Ezután hozzáadod az ehhez a számhoz csatolt fülke részleteit.

A fülke és szerelvényei hasonlóak az 53. és 63. számnál leírt részletekkel. Mielőtt neki látnál, rögzítsd a felső borítólemezeket. Először az űrhajótest negyede előtti részeket rögzítjük, ahol Solyom hajtóművei találhatók. Ellentétben az alsó borítástól, amelyet a 46. sz. útmutató szerint rögzítettél, a felső borítás két nyílással rendelkezik - ezeken lesznek a belső tér láthatóvá tételét szolgáló leemelhető fedelek.

AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

BORÍTÓLEMEZEK



BORÍTÁS RÉSZLETEI



AZ ELEMOK ELŐKESZÍTÉSE

Ez a lépés az 1-65. számokhoz csatolt tizennyolc borítólemez felszereléséről szól. Készítsd elő a szükséges alkatrészeket.



Minden egyes borítólemez fülekkel van ellátva, amelyek illeszkednek a fémkeret lyukaiba. Egy adott lemez csak egy helyre illeszkedhet, ezért fontos, hogy a borítást pontosan szereld fel.



A borítólemezeket csavarozd a vázszerkezethez az ezüstsínű önmetsző csavarokkal.

Az alábbi képeken a borítás tizennyolc előkészítendő eleme látható. A legtöbbet a 48-65. számmal kaptad meg, kivétel az 1. és 3. számhoz csatolt, jobb oldali folyosó-borítás darabjai. A borítólemezek abban a sorrendben kerültek elrendezésre, ahogyan azokat összeállítod. Olvasd el figyelmesen az összeszerelési útmutatót – az összes alkatrészt számról számra felsorolja, és elmagyarázza, hogyan kell az egyes részeket felszerelni. Szükséged lesz még kilencvennégy ezüstsínű önmetsző csavarra (érdemes néhányat tartalékolni).




A FOLYOSÓ-BORÍTÁS RÖGZÍTÉSE

Rögzítsd a jobb oldali folyosó borításának két darabját (a rámpa mellett), majd a másik oldalon illeszd hozzá a megfelelő paneleket.



Csatlakoztasd a TP-02-es alkatrészt a vázszerkezethez. Ezt már korábban próbaképpen hozzá illesztetted.

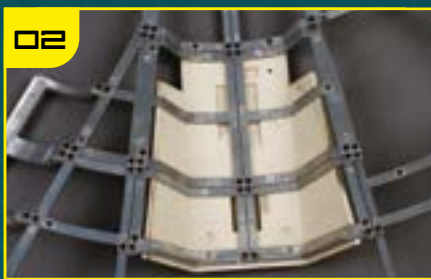

Fordítsd meg a vázszerkezetet, és győződj meg róla, hogy mind a nyolc fül illeszkedik a lyukakba.



Csavarozd a borítólemezt nyolc csavarral a kerethez.



Rögzítsd a TP-01 lemezt, melynek át kell fednie a TP-02 panelt.



Ellenőrizd, hogy a négy fül pontosan a lyukakba került-e, és csavarozd a borítólemezt négy csavarral a kerethez.



Csatlakoztasd a TP-17 elemet – a bal oldali folyosó külső borításának részét – a külső kerethez.



Győződj meg róla, hogy mind a négy fül beilleszkedett a keretben lévő lyukakba.



A borítóelem rögzítéséhez csavarozz be egy-egy önmetsző csavart minden egyes fülbe.



Illeszd a TP-18 bal oldali folyosó borításának belső elemét a kerethez; ez átfedi a TP-17 borítólemezt.



Rögzítsd a TP-18-at hat csavarral.



Így fog kinézni a Sóló szerkezetének ezen része a leírt összeszerelési lépés befejezése után.

BORÍTÁS FELSZERELÉSE

Rögzítsd a borítás elülső felét kitöltő szakaszokat, valamint a folyosó és a hajtóműtér közötti szakaszokat.




Rögzítsd a TP-05 elemet, ez átfedi a folyosó borításának szélét.



Csavarozd a TP-05 borítólemezt a keretekhez.




Csatlakoztasd a TP-04 részt. Ez átfedi a TP-05 lemezt és a folyosó borításának szélét.

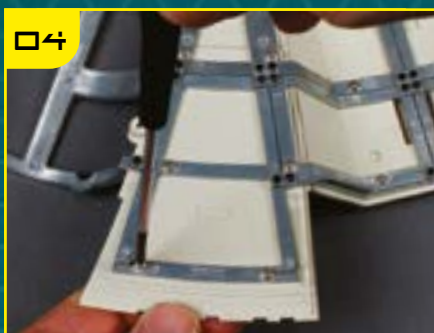


Csavarozd a TP-04 elemet a keretekhez; ez túlnyúlik a keret külső szélén.



Helyezd fel a TP-08-as részt a folyosó túloldalán.

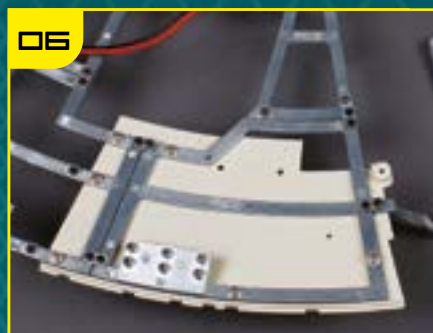

Csavarozd a TP-08 lemezt a kerethez.

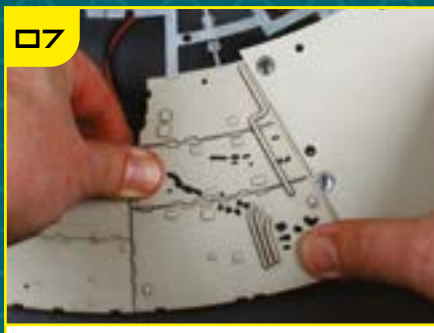

Illeszd fel a TP-09 elemet, amely átnyúlik a TP-08 elemen és az elemtartó doboz alján.



Csavarozd a TP-09-es lemezt a kerethez.



Csatlakoztasd a TP-10-es elemet a TP-08 és TP-09 lemezek egymásra való átfedésével.



Csavarozd a TP-10 lemezt a vázszerkezethez.



Csatlakoztasd a TP-06 részt a folyosóhoz; ez átfedi a borítást.




Helyezd a TP-06 elem füleit a szomszédos borítólemezekben lévő lyukakba.

13



Helyezd a TP-12 részt az elemtartó doboz aljának ellentétes oldalára.

14

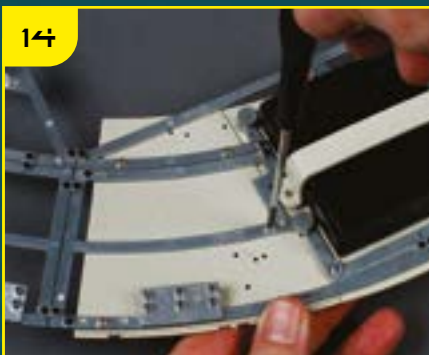


Csavarozd a TP-12 borítólemezt a kerethez.

15



Illeszd a TP-13 elemet úgy, hogy az átfedje a TP-12-es részt.

16

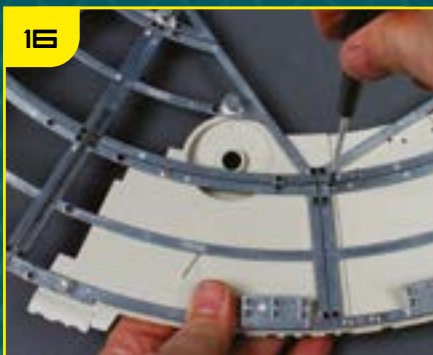

Csavarozd a TP-13 borítólemezt a kerethez.

17



Helyezd a TP-15 részt úgy, hogy átfedje a TP-13 lemezt és a folyosó szélét.

18



Csavarozd a TP-15 borítólemezt a kerethez.

19



Rögzítsd a TP-16 részt úgy, hogy átfedje a TP-13, TP-15 paneleket és a folyosó szélét.

20



Csavarozd a TP-16 részt a kerethez.

21



Illeszd a TP-19 elemet úgy, hogy az átnyúljon a folyosó szélén.

22



Csavarozd a TP-19 panelt a kerethez.

23



Illeszd a TP-20 lemezt úgy, hogy az átnyúljon a TP-19 elemen és a folyosó szélén.

24




Csavarozd a TP-20 borítólemezt a kerethez.

25



Helyezd a TP-26 elemet úgy, hogy az átnyúljon a folyosó szélén.

26

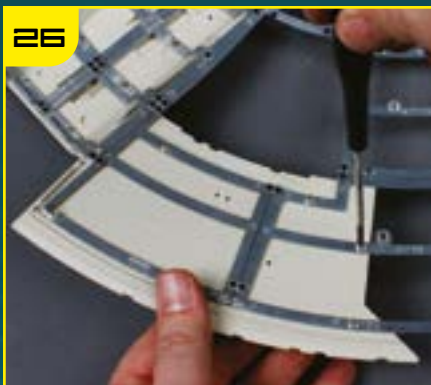

Csavarozd a TP-26 lemezt a kerethez.

27



Illeszd a TP-27 borítólemezt úgy, hogy az átnyúljon a TP-26 elemen és a folyosó szélén.

28



Csavarozd a TP-27 lemezt a kerethez.


29



Ellenőrizd, hogy a borítás minden lemeze biztonságosan rögzítve van-e.

Ezzel befejezted ezt az összeszerelési lépést. Hamarosan megkezdheted a hajtóműtér feletti borítólemezek felszerelését.

Leemelhető fedél helye.

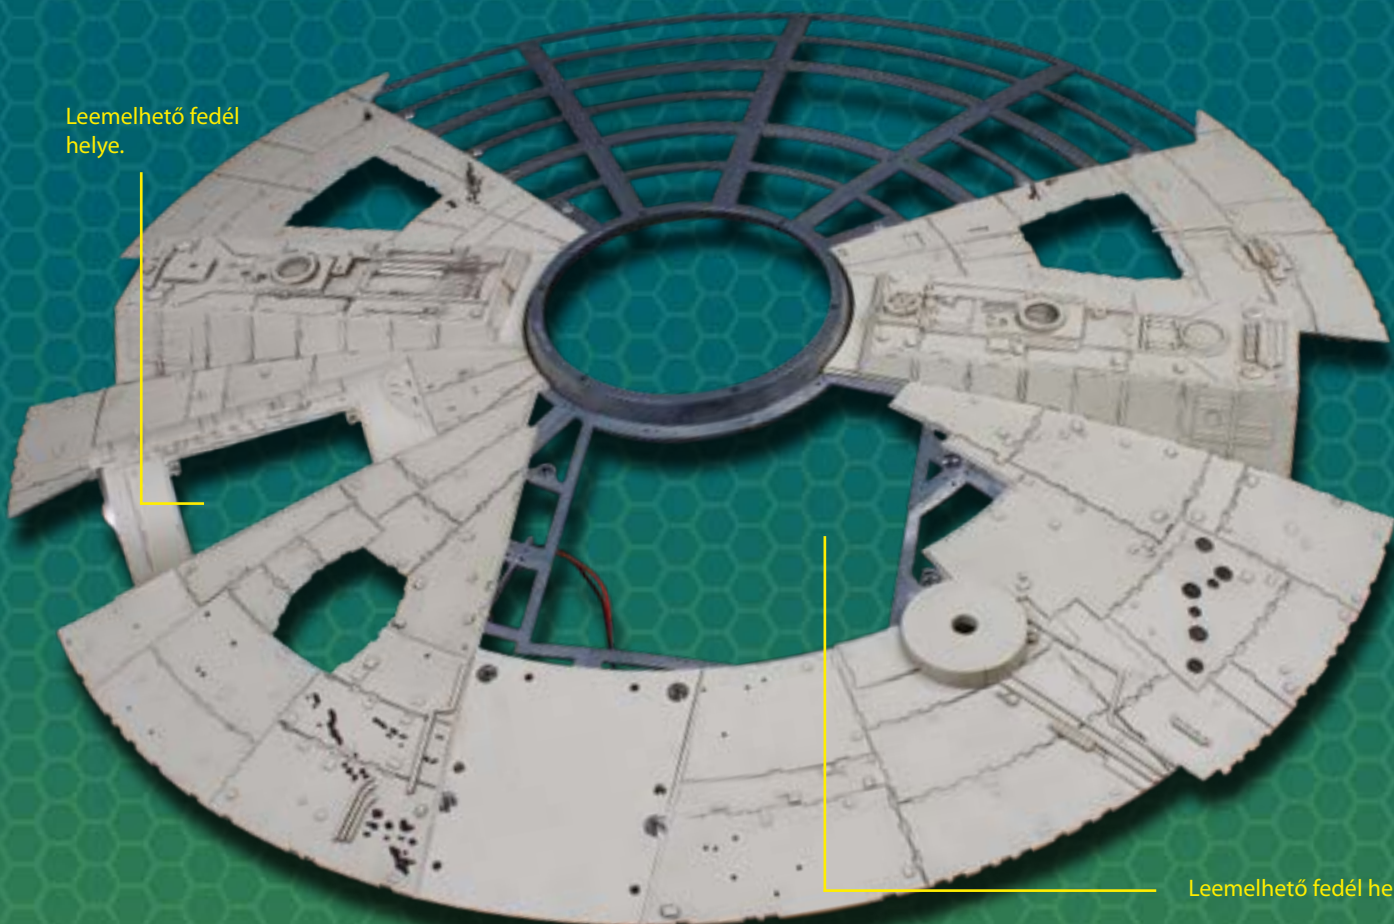

Leemelhető fedél helye.