

# A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

Az ezzel a számmal mellékelt alkatrészeket a hajtóműház megépítéséhez használjuk. A kész borítást, amelyet szintén az előző számmal kapott alkatrészekből raksz össze, a vázszerkezetre helyezed.

**A** következő oldalakon leírt útmutató segítségével megkezdheted a hátsó negyed borításának a befejezését.

## ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA

1. TP-24 borítólemez
2. TP-22 borítólemez
3. A TP-21, TP-22 és TP-23 panel csatlakozólemeze
4. A TP-23 és TP-24 elem csatlakozólemeze

## AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

BORÍTÓLEMEZ




BORÍTÓLEMEZ



# A HAJTÓMŰHÁZ BORÍTÁSÁNAK ÖSSZESZERELÉS

A hajtómű kamrájának borítása öt darab nagy borítólemezből áll, amelyre később rögzítet a részleteket. A borítás első darbjait a 67. számmal együtt kaptad meg. Ezzel a számmal további két borítólemezt, valamint a nagy panelek összeillesztéséhez alkalmas, egyedi formájú elemeket kaptál.

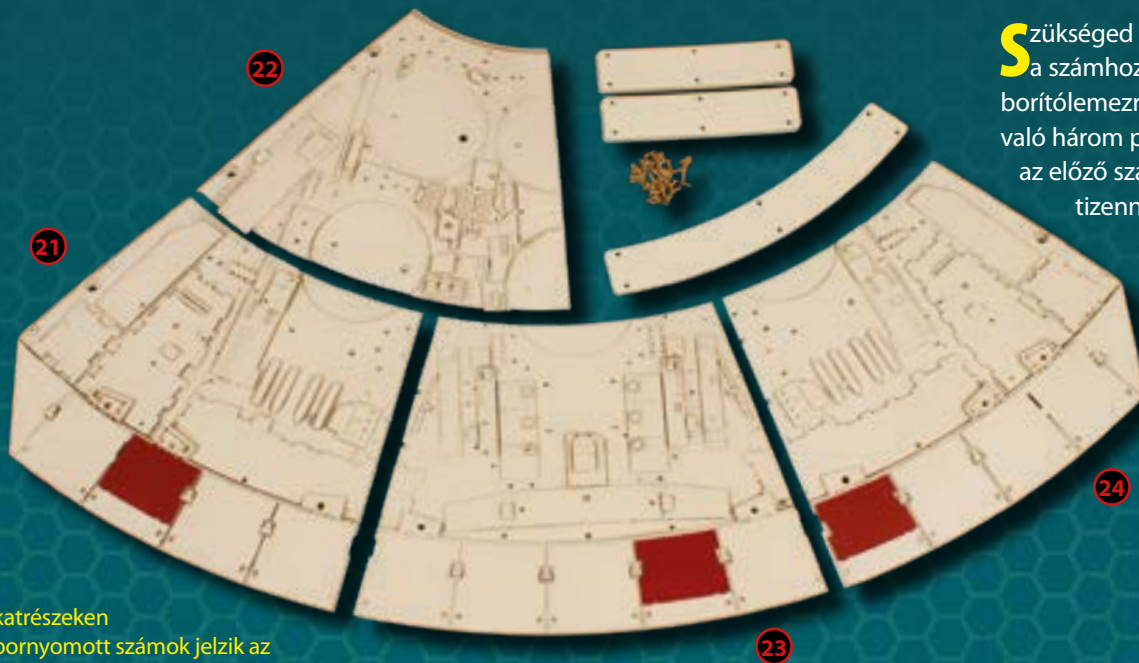

**S**zükséged lesz az ehhez a számhoz mellékelt négy borítólemeze és a 67. számból való három panelre. Készítsd elő az előző számmal kapott tizennyolc csavart is.


Az alkatrészekon dombornyomott számok jelzik az összeszerelés sorrendjét. Egyes elemek átfedik egymást.



Készítsd elő a TP-21 és TP-23 borítólemezt, és illeszd össze ezeket a képen látható módon.



Helyezd az egyik rövid csatlakozólemez hosszabbik szélét a TP-21 panel belső ívelt széléhez.

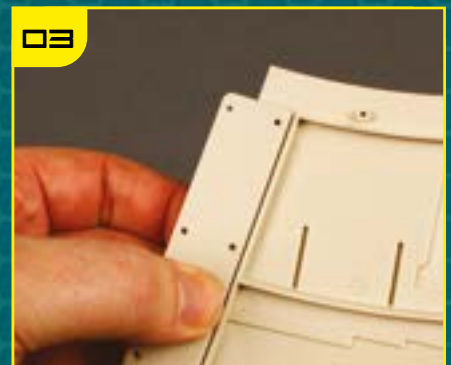


A csatlakozón lévő három lyukat illeszd össze a TP-21 borítólemezen lévő lyukakkal.



Helyezd be a rögzítőcsavart az első lyukba, és húzd meg erősen.



Húzd meg a következő két csavart.

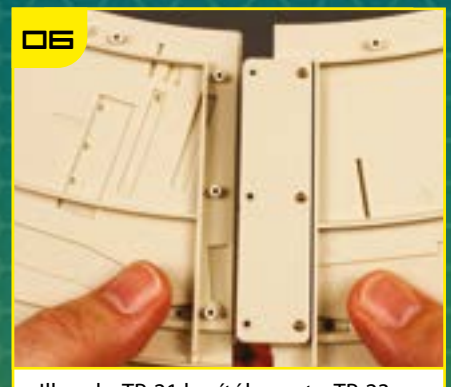

Illeszd a TP-21 borítólemezt a TP-23-as alkatrészhez. Igazítsd egymáshoz a lyukakat.

07




Az elemeket tartsd úgy, hogy ne váljanak szét.

08



Helyezd be a csavarokat a három lyukba, és húzd meg ezeket erősen.

09

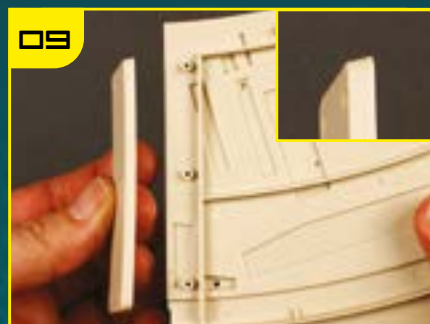


Igazítsd a rövid csatlakozólemez hosszabbik szélét a TP-23 lemez első ívelt széléhez.

10



Helyezd be a rögzítőcsavart az első lyukba, és húzd meg erősen.

11

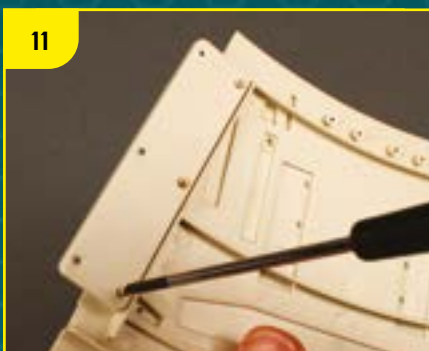

Húzd meg a következő két csavart.

12



Rögzítsd a 9-11. pontban leírtak szerint összeszerelt alkatrészeket a TP-24 borítólemezre úgy, hogy azok túlnyúljanak annak körvonalán. Igazítsd egymáshoz a lyukakat.


13




Három csavarral erősítsd össze a lemezeket.

### ÖSSZESZERELT MUNKADARAB ALULRÓL

Nézd meg a képet. Figyeld meg, hogy a két egyenes csatlakozólemez a külső íves profil felé szűkül.

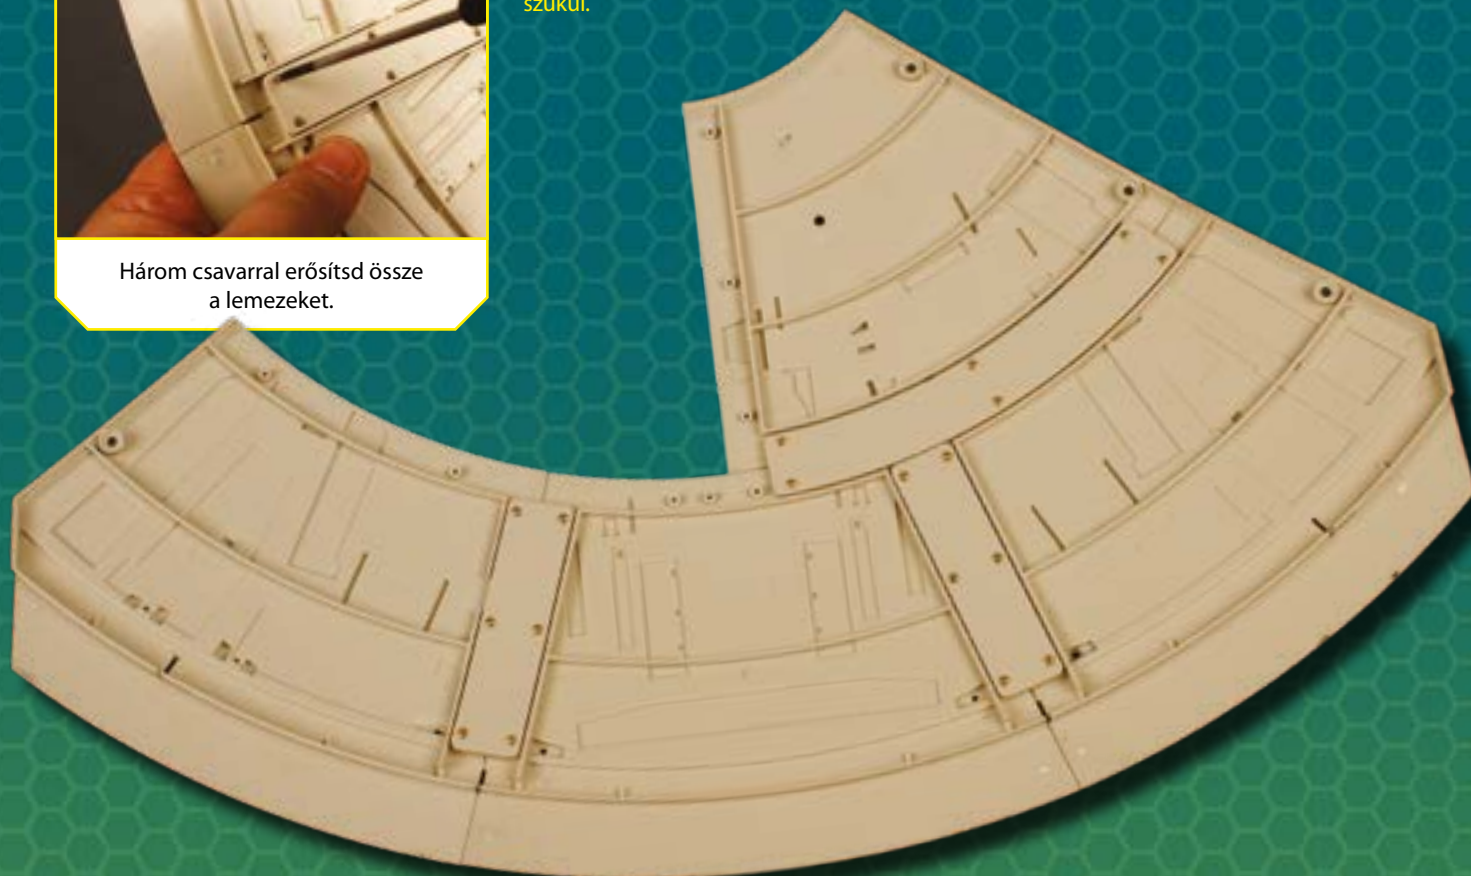

14

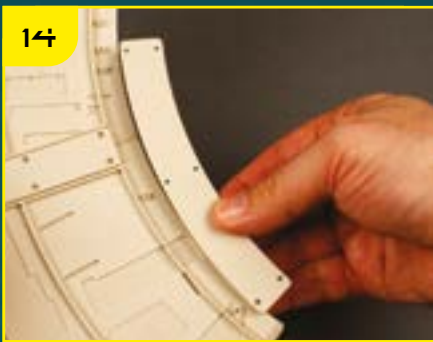

Készítsd elő az íves csatlakozót, és igazítsd a három lyukat a TP-21 és TP-23 elemeken lévő lyukakhoz.

15



Helyezd be a rögzítőcsavart az első lyukba, és húzd meg erősen.

16



Húzd meg a következő két csavart.

17



Helyezd fel a munkadarabot a TP-22 panelre úgy, hogy az túlnyúljon annak körvonalán. Igazítsd egymáshoz a lyukakat.

18



Tartsd egyben a lemezeket.

19



Tedd be a rögzítőcsavart az első lyukba, és húzd meg erősen.

#### FELÜLNÉZET

Az utolsó darabot a következő összeszerelési lépésben fogod hozzáadni.

20



Ennek az összeállítási lépésnek a befejezéséhez húzd meg a következő két rögzítőcsavart.

