

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

A jelen számhoz mellékelt alkatrészekből fogod befejezni a borítást a hajtóműház felett, amelyet a munka egy későbbi szakaszában fogsz a felső űrhajótestre rögzíteni.

Rövid időn belül befejezed a hátsó negyed borításának az összeszerelését. Hasonlóan, mint a film eredeti Lucasfilm miniatűr modellje, ez sem a fő szerkezet állandó rögzített része - három csavarral lesz hozzáerősítve. Ez lehetővé teszi, hogy könnyen eltávolítható legyen, és így hozzáférhessünk a benne lévő elektronikához (többek között LED-ek lesznek benne, amelyek a fénysebesség alatti repülésre szolgáló hajtóművek fényét utánozzák).

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA

1. TP-25 borítólemez
2. Csatlakozólemez a TP-23, TP-24 és TP-25 panelekhez
3. Csatlakozólemez a TP-22 és a TP-25 borítólemezekhez

AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

BORÍTÓLEMEZ




A HAJTÓMŰHÁZ BORÍTÁSA

Az ehhez a számhoz mellékelt lemezrészlet a levehető hajtóműház-borítás egy része, amelyet az előző számban található útmutatót követve tudod elkezdni építeni. Mint korábban, most is speciális, hosszú csatlakozólemezekkel fogod egymáshoz illeszteni az alkatrészeket.

Szükséged lesz a hajtóműház borítólemezeire (az előző számból) és a jelen számhoz mellékelt három elemre, beleértve a két csatlakozót is. Ezeket a 67. számmal kapott tíz csavarral kell rögzíteni.

A hajtóműház-borítás utolsó alkatrésze a 25-ös számú borítólemez.

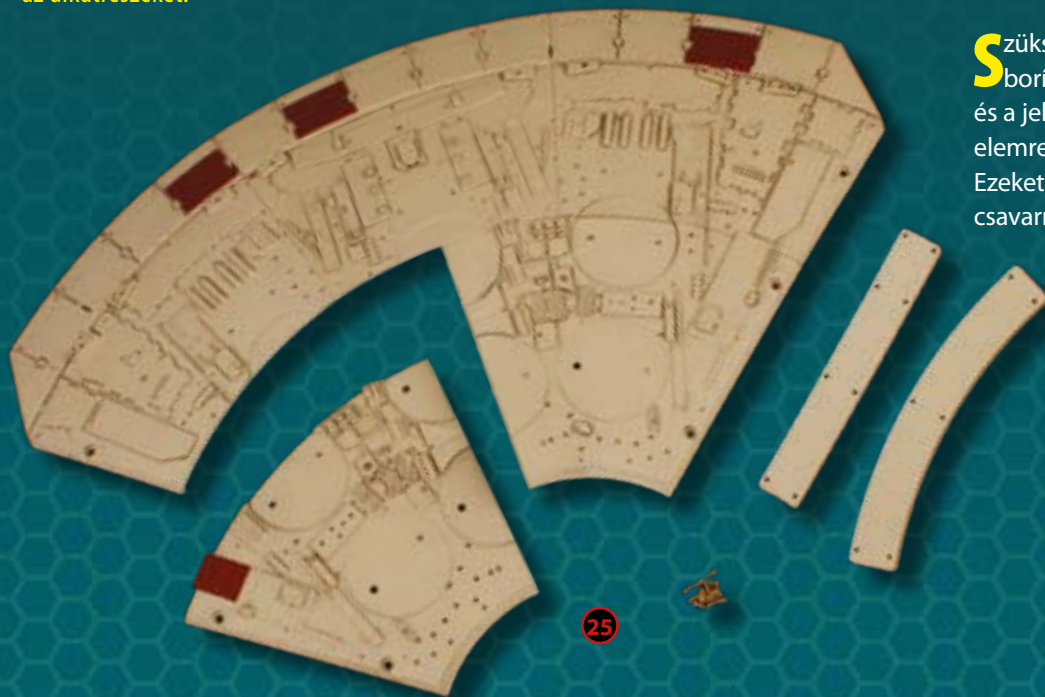

A TP-23 és TP-24 lemezek széleire helyezd fel az ívelt csatlakozólemezt.



Figyeld meg a csatlakozó és a profil közötti hézagot. Helyezd be a rögzítőcsavart az első lyukba, és húzd meg.



Húzd meg a következő két csavart.



Készítsd elő az egyenes csatlakozólemezt – ez a TP-22 szélére illeszkedik.



Nézd meg a képet és a rajta látható elem igazítását. Helyezd el ugyanígy – az íves csatlakozólemezek közé.



Csavarozd a csatlakozót a TP-22 elem széléhez négy csavarral.

07



Illeszd a TF-25 panelt a munkadarabhoz.

08



Csavarozd a TF-25 darabot négy csavarral az egyenes csatlakozóhoz.


09



Húzd meg az utolsó csavart az összeszerelés befejezéséhez.

AZ ÖSSZESZERELT MUNKADARAB ALULNÉZETE

A lenti képen látható, hogy a két hozzáadott elem hova kerül. Figyeld meg, hogy a csatlakozólemez kifelé szűkül.

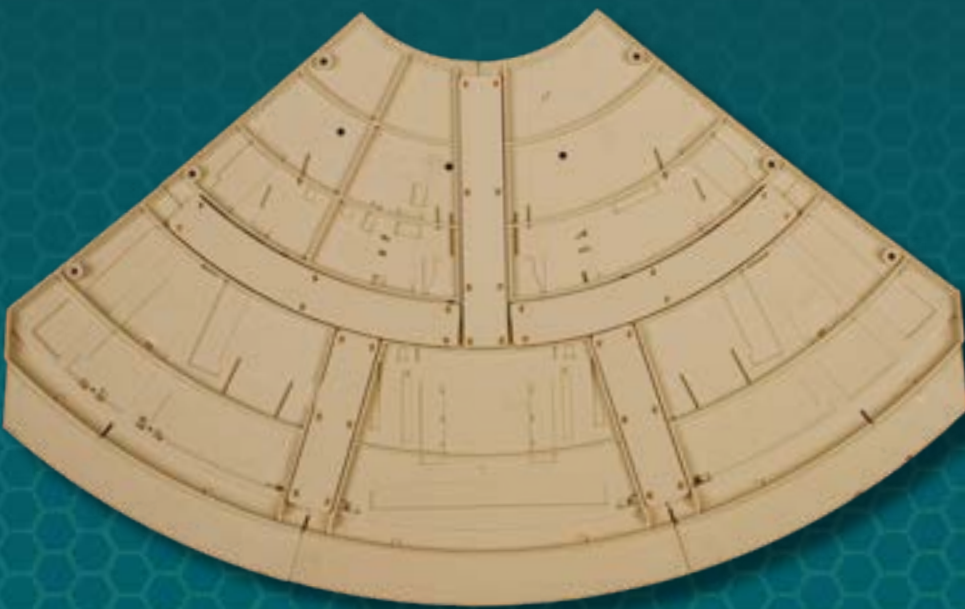

AZ ÖSSZESZERELT MUNKADARAB FELÜLNÉZETE

A képen a hajtóműház borítása látható, amelyet ideiglenesen a felső úrhajótestre helyeztek fel. A hat mélyedést később a hajtómű szellőzőnyílásai fogják eltakarni, és a számos kis lyukba részleteket rögzítesz, hogy a borítólemezek látható illesztéseit elrejtse. Figyeld meg a két egyenes szél mentén lévő három-három lyukat - ezekbe fogod elhelyezni a rögzítőcsavarokat.