

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA


1. TP-11 borítólemez
2. Részlet
3. Rögzítőcsavarok (öt plusz tartalék)
4. Részletek (22 az öntökereten)

A jelen számhoz mellékelt alkatrészek az űrhajótest borításának egy nagy szelvényét fogják alkotni, amely a felső toronytól az „állkapcsokig” terjed. Ez egy része a rakodótér feletti főnyílást lefedő, levehető borításának.

A TP-11 panel egy hosszú, téglalap alakú elem, amely a Sólyom felső űrhajótest fő korongja fölött helyezkedik el. A modelledben ez lesz a fő borítólemez, amely az űrhajótesten lévő nyílást fedi le. A következő lépésben a TP-11 panelt a többi levehető borításhoz illeszted, továbbá mágneseket rögzítesz rá, amelyekkel a borításnak ezen része az űrhajótesthez erősíthető. Először azonban a TP-11 panelre kell a részleteket felszerelned.


AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

BORÍTÓLEMEZ

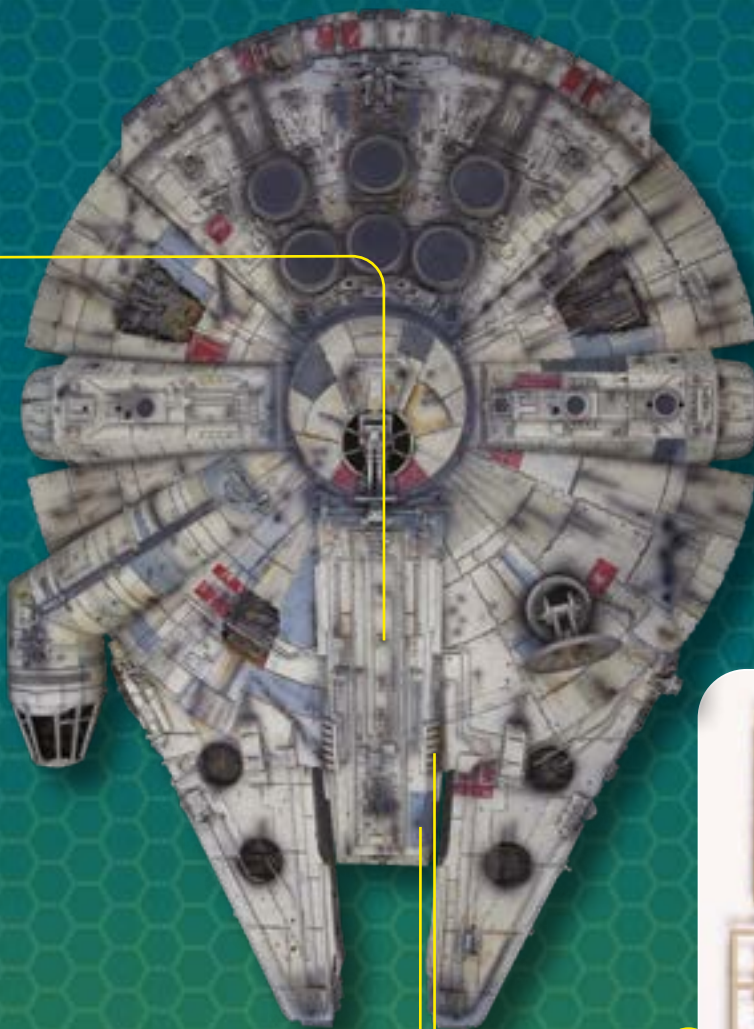**1**

BORÍTÁS RÉSZLETE

BORÍTÁS RÉSZLETE

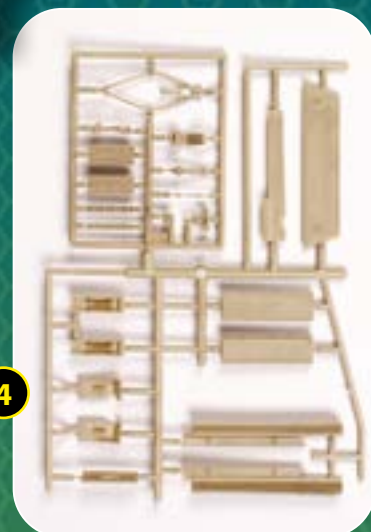
**2****4**

ŰRHAJÓTEST RÉSZLETEI

A TP-11 űrhajótest borítólemezen sok részlet található, és mindegyiket külön-külön kell rögzíteni.

Ehhez a lépéshez szükséges összes alkatrészt a mostani számhoz mellékeljük. A TP-11 panel részletei (egy elem kivételével) rajta vannak az öntőkereten.

A képeken látható számok azt mutatják, hogy a TP-11 lemezen hova kell elhelyezni a huszonhárom részletet.

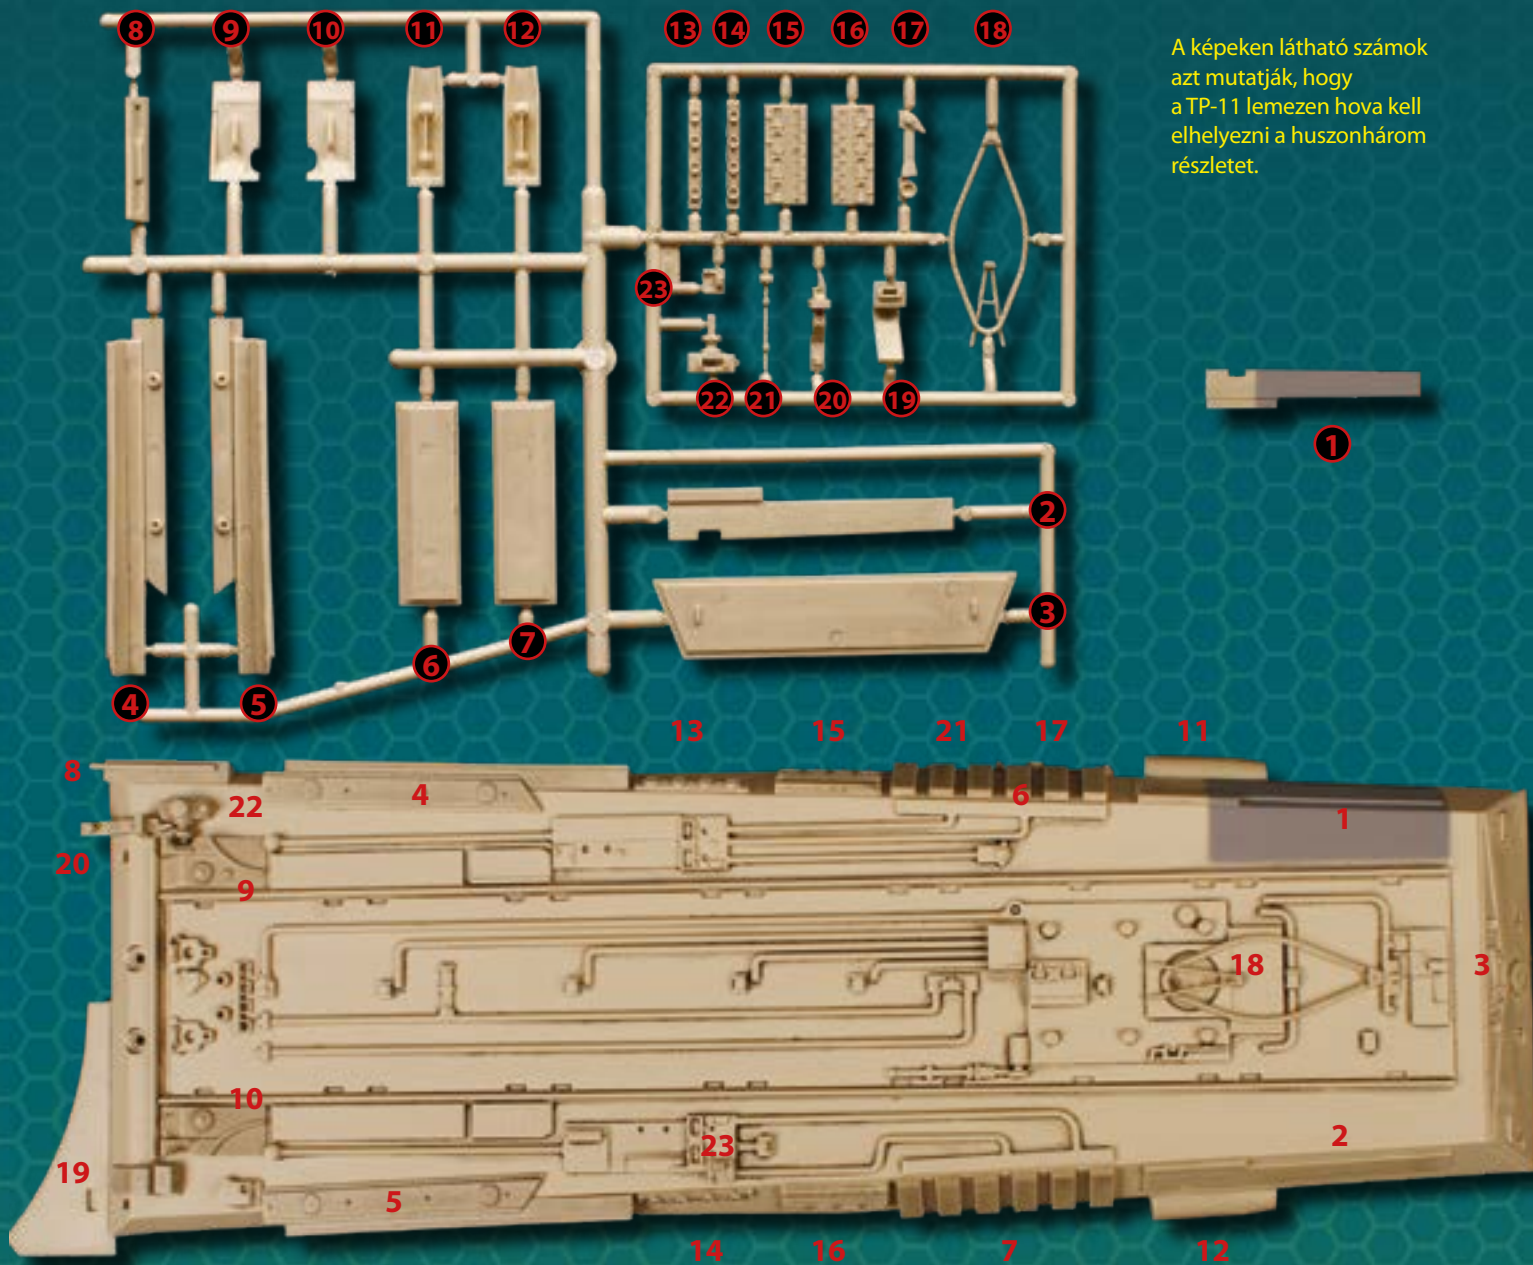

Kezd az 1. részlettel (az egyetlen olyan részlet, ami az öntőkereten kívül van).



Helyezd az 1. részletet a TP-11 mélyedésébe, ennek az elemnek egy hasonlóan festett részére.



Ragaszd be az 1. részletet a TP-11 elem mélyedésén lévő két lyukba.

04



Vágd le a részleteket az öntőkeretről.
Kezd a 2. részlettel.

05



Helyezd a 2. részletet a TP-11 panelre az
1. részlettel szimmetrikusan.

06



Ragaszd be a 2. részletet a TP-11 lemez
mélyedésében lévő két lyukba.

07



Vágd le a 3. részletet az öntőkeretről.

08




Illeszd a 3. részletet a TP-11 elem szélére.

09



Ragaszd be a 3. részletet a TP-11
panelvég két lyukába.

10

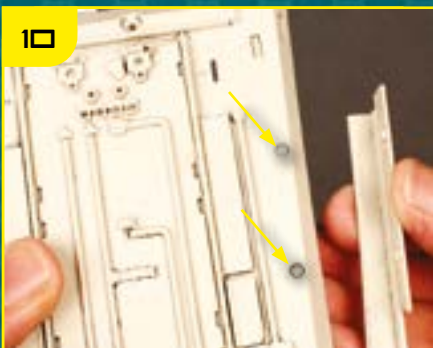

Vágd le a 4. részletet az öntőkeretről, és
illeszd be a részlet hátulján lévő két fület
a lyukakba.

11



Ragaszd be a 4. részletet a lyukakba.

12



Az 5. részlet a 4. elem tükörképe.
Helyezd be a szemben lévő oldalon
kiképzett lyukakba.

13



A 6. részletnek lejtős a felső széle, amely
megegyezik a TP-11 lemezen lévő
mélyedéssel.

14



Ragaszd be a 6. részletet a mélyedésbe.

15



A 7. részlet a 6. elemnek tükörképét képezi -
a túloldalon lévő mélyedésbe illeszkedik.




Ragaszd be a 8. részletet a TP-11 lemez hosszú hornyába.



Vedd figyelembe, hogy a 8. részlet túlnyúlik a TP-11 panel szélén.



Ragaszd be a 9. részletet a hosszú horonyba a TP-11 lemezen.

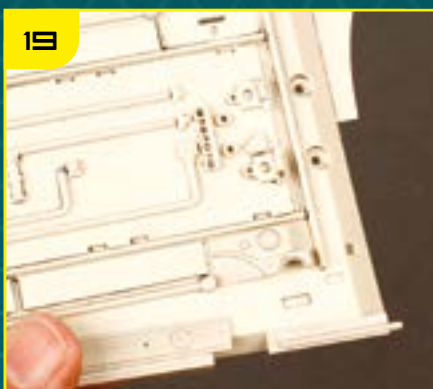

Így néz ki a beragasztott 9. részlet.



A 10. részlet a 9. elem tükörképe. Ragaszd be a túloldali mélyedésbe.




Illeszd be a 11. részletet a TP-11 lemez két lyukába.



Így néz ki a beragasztott 11-es részlet.



A 12. részlet a 11. elemnek tükörképe. Ragaszd be a túloldalon lévő lyukakba.

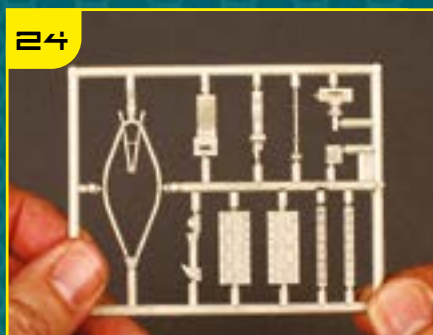

Könnyebben tudsz majd dolgozni a többi részlettel, ha az egész alkatrészt kivágod a fő öntőkeretről.



Illeszd be a 13. részletet a TP-11 lemezen jelölt horonyba.



Ragaszd be a 13. részletet.



A 14. részlet a 13. részlet tükörképe. Illeszd be a túloldalon lévő horonyba.

28



Ragaszd be a 14. részletet.

29



Illeszd a 15. részletet a TP-11 lemezen lévő mélyedésbe.

30



Nézd meg, hogy a 15. részlet melyik oldalának kell felfelé néznie. Ragaszd be a részletet a helyére.

31



A 16. részlet a 15. részlet tükörképét képezi. Illeszd be a túlóldalon lévő mélyedésbe.

32



Ragaszd be a 16. részletet.

33



Illeszd a 17. részletet a TP-11 elemen lévő két megjelölt lyukba.

34




Ragaszd be a 17. részletet.

35



Illeszd a 18. részletet a TP-11 panelen lévő két megjelölt lyukba.

36

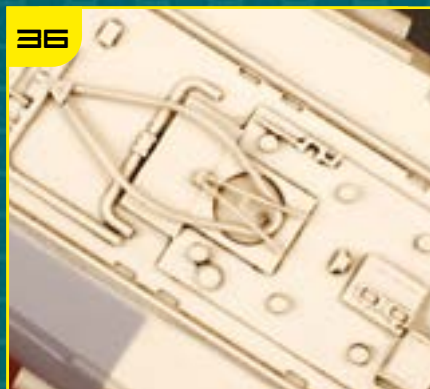

Ragaszd be a 18. részletet.

37



A 19. részletet illeszd be a TP-11 lemez jelölt mélyedésébe.

38



Ragaszd a be 19. részletet a TP-11 panelbe.

39




Igazítsd a 20. részletet a TP-11 elemen lévő mélyedéshez.

40




Ragaszd be a 20. részletet. Vedd figyelembe, hogy túlnyúlik a TP-11 rész szélén.

41

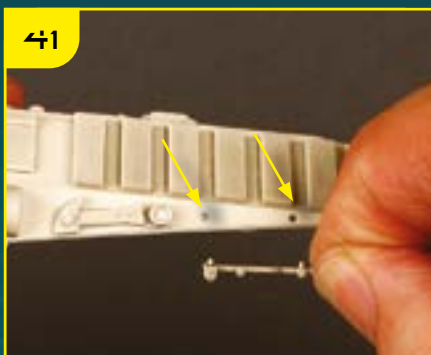

Illeszd a 21. részletet a TP-11 panelen megjelölt lyukakba.

42

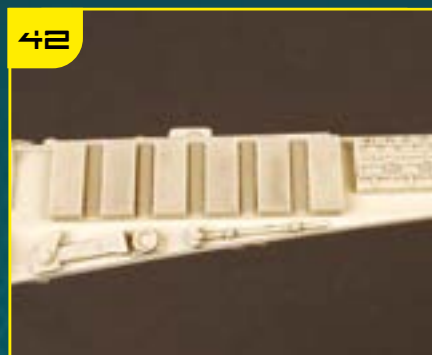

Ragaszd be a 21. részletet.

43



Illeszd a 22. részletet a TP-11 lemezen megjelölt mélyedésébe.

44




Ragaszd be a 22 részletet.

45




Illeszd a 23. részletet a TP-11 panelen megjelölt mélyedésekbe.

46

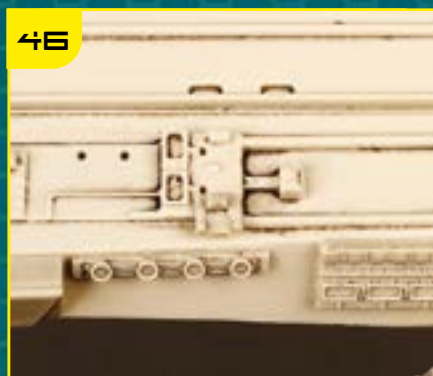

Ragaszd be a 23. részletet.

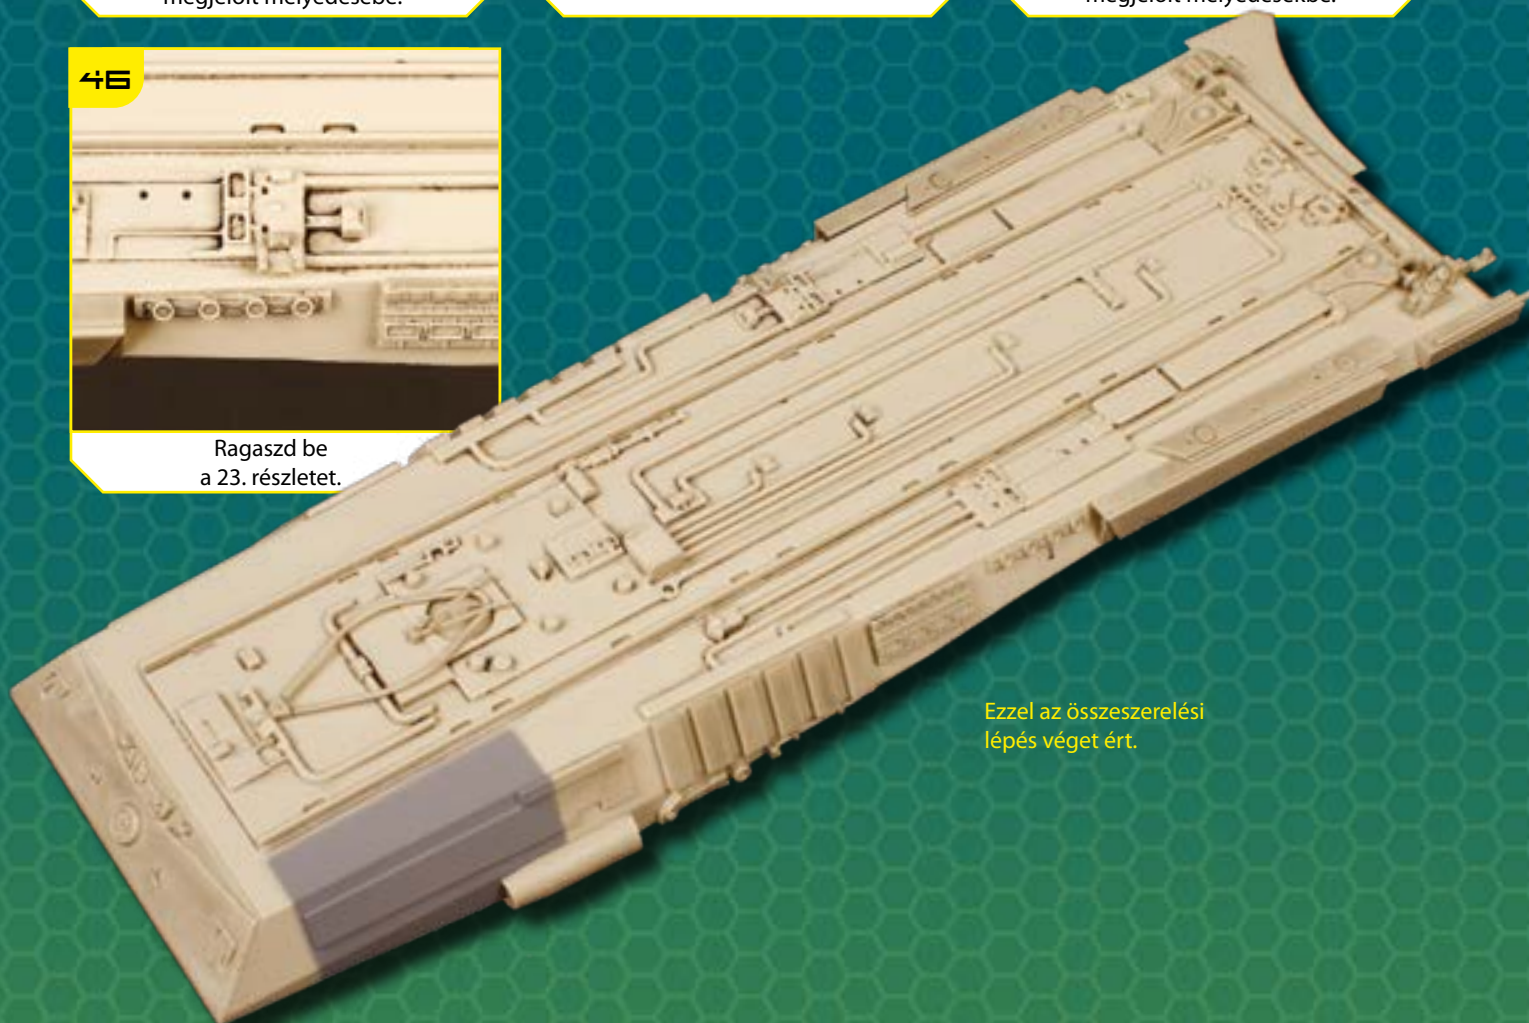

Ezzel az összeszerelési lépés véget ért.