

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA



1. Borítólemez (TP-14)
2. Rombolórakéták tartója
3. Nagy mágnesek (hét)
4. Fémcsapszegek (hét)
5. Kis mágnesek (kettő)
6. Fémcsapok (kettő)
7. Részletek (12 az öntőkereten)

Az új alkatrészeket a fő raktér feletti nyílást eltakaró, mozgatható panel befejezéséhez használd fel. Szintén ehhez a számhoz melléktünk egy másik borítólemezt, néhány részletet és mágneseket a panel rögzítéséhez.

A TP-14 panel a fő raktér borítólemezének egy eleme. Ezt a TP-11 panelhez (amin korábban dolgoztál) fogod rögzíteni. Fel fogod szerelni a rombolórakéták tartóját is, hogy lehetővé tegyed a fő raktér belsejének egy mozdulattal való feltárását. Az öntőkereten mellékelt összes részlet, mágnesek és fémelemek felerősítésével kezdjed.

AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

BORÍTÓLEMEZEK

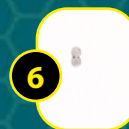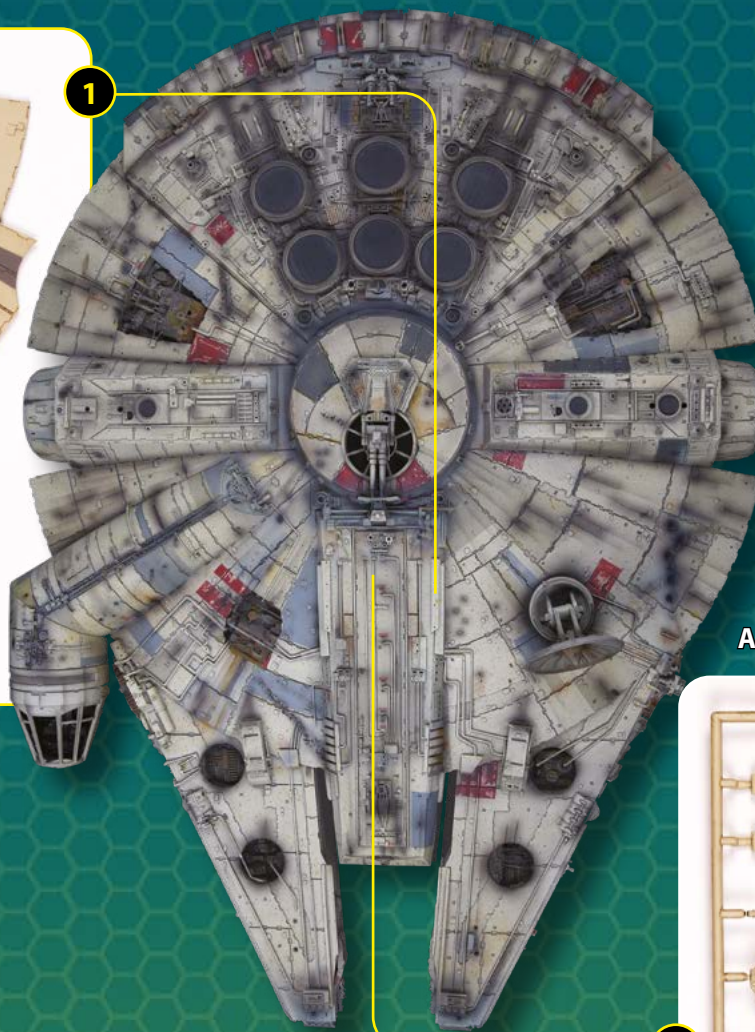


AZ ŪRHAJÓTEST RÉSZLETEI




MÁGNESEK ELRENDEZÉSE

A raktér feletti panel kilenc mágnessel van rögzítve. Ezeket a keretben lévő csapszegek és csapok fölé kell helyezni. Az első mágneket az alább látható részletekhez kell rögzítened.

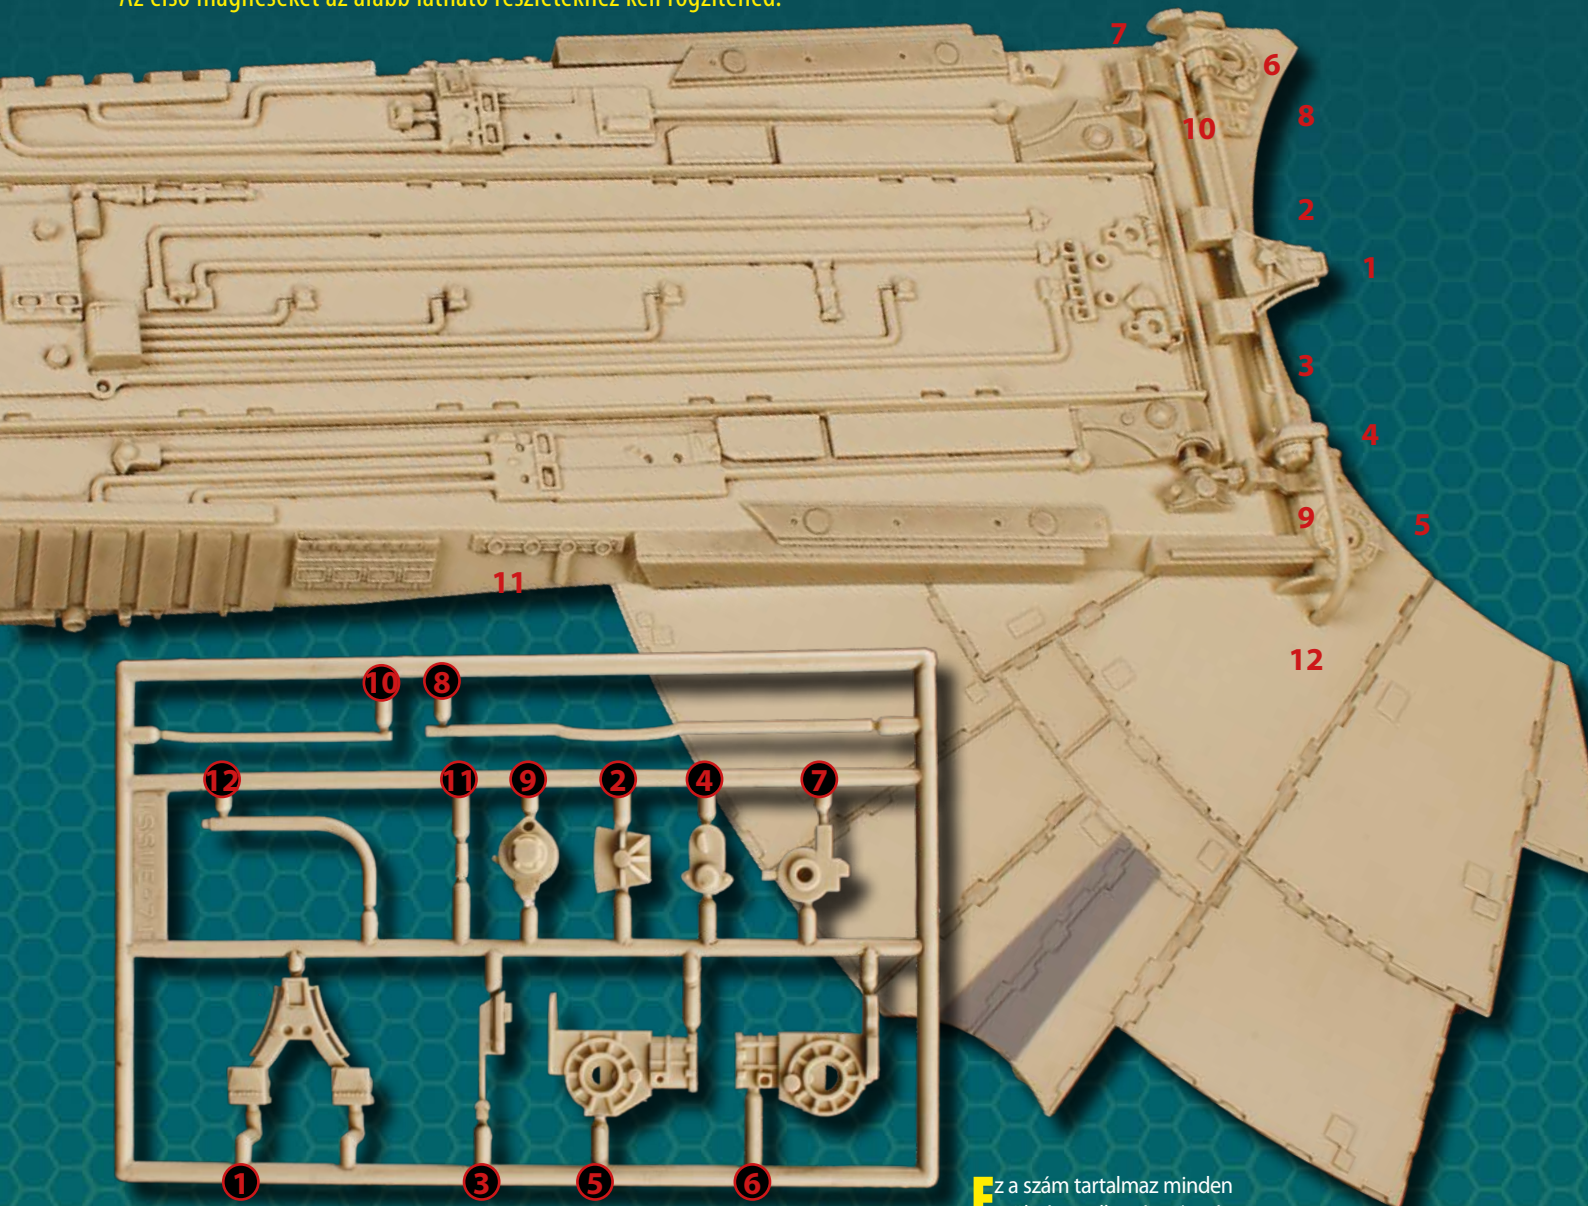


A fenti képek mutatják hová illeszthetők a TP-11 lemezen a mellékelt részletek.


Ez a szám tartalmaz minden szükséges alkatrészt (a négy rögzítőcsavartól eltekintve). Ha a lyuk mérete kisebbnek tűnik, mint a mágnes mérete, akkor a széleket modellező reszelővel csiszolva tágítsd ki.

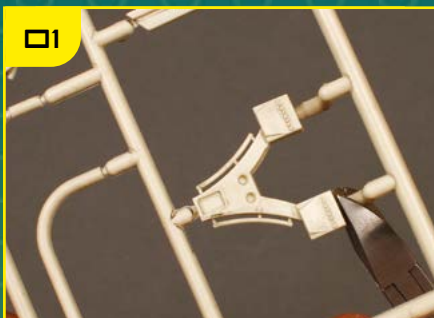

Vágd le az 1. részletet az öntőkeretről.

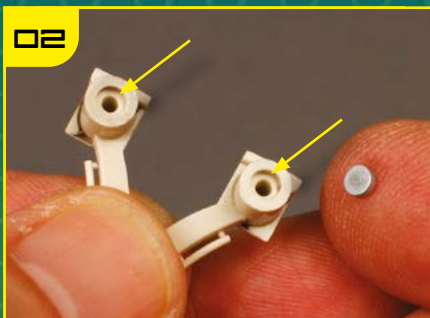

Ragassz be egy kis mágneszt az 1. részlet egyik lyukába.

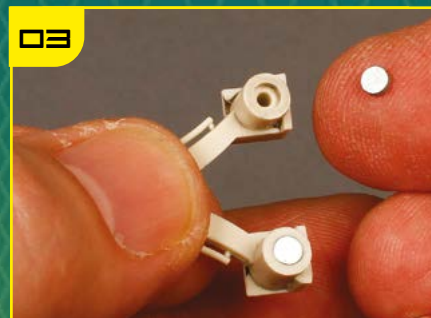


Ragassz be a második mágneszt a második lyukba.

04




Ügyelj arra, hogy a mágnesek ne nyúljanak túl a lyukak szélén.

05

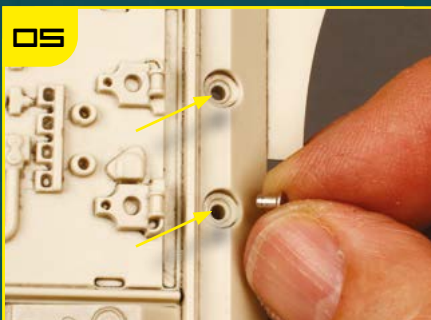


Vedd elő az első csapot, és helyezd be a TP-11 lemez egyik megjelölt lyukába.

06

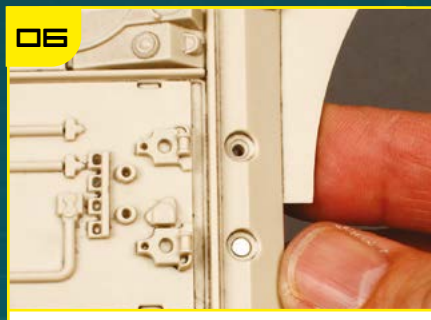


Figyelj arra, hogy a csap ne nyúljon túl a lyuk szélén. Szükség esetén ragasztóval rögzítsd a csapot.

07

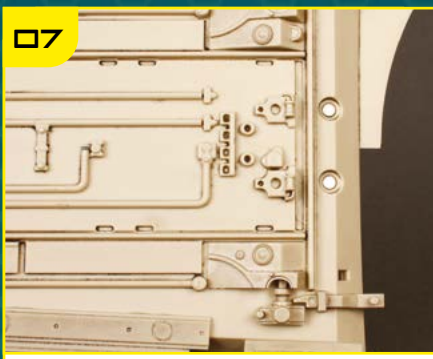

Helyezd a másik csapot a másik lyukba.

08

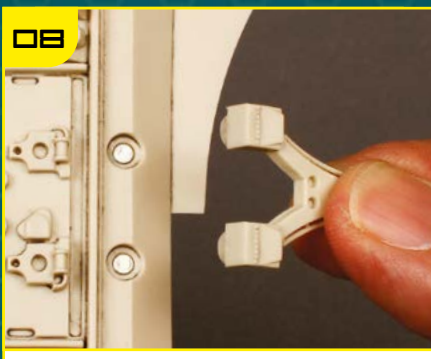


Illeszd az 1. részletet a csapokhoz.

09




Győződj meg róla, hogy a mágnesek a megfelelő helyzetben tartják az 1. részletet.

10

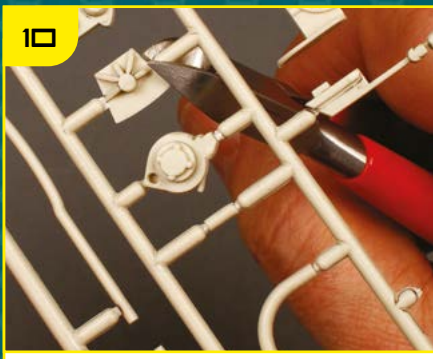


Vágd le a 2. részletet az öntőkeretről.

11

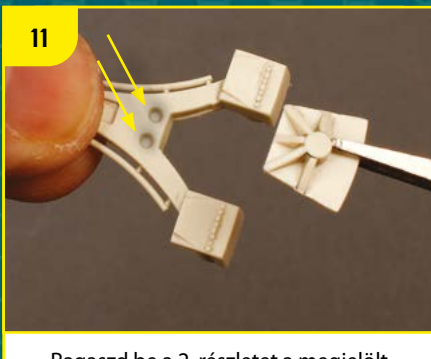

Ragaszd be a 2. részletet a megjelölt lyukba.

12

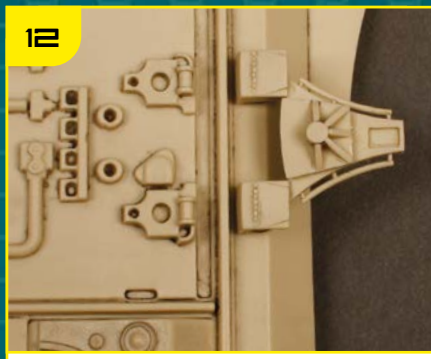

Rögzítsd újra az 1. részletet.

A FEDÉLPANEL ÖSSZESZERELÉSE


Csavard a TP-14 lemezt a TP-11 lemezhez, és helyezd a maradék mágneseket a lyukakba, mielőtt a rombolórakéták tartóját a TP-11 széléhez rögzítenéd.

01



Készítsd elő a TP-11 és a TP-14 lemezeket.

02

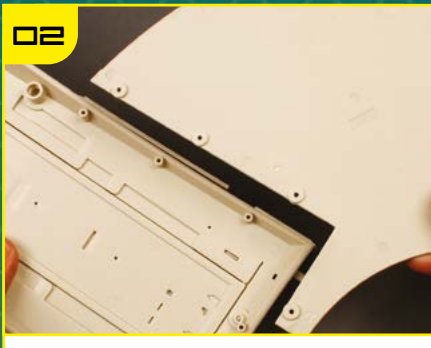


Illeszd össze a két lemezt a képen látható módon.

03




Szereld össze a lemezeket négy csavarral.

04

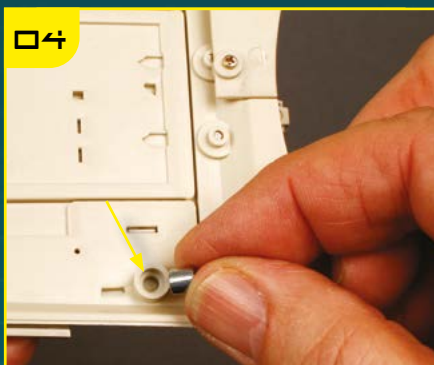


Helyezd be az egyik nagy mágneszt a TP-11 lemez megjelölt lyukába.

05

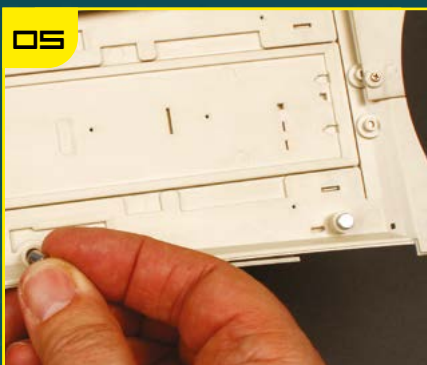

Illessz be egy újabb mágneszt a TP-11 lemez következő lyukába.

06

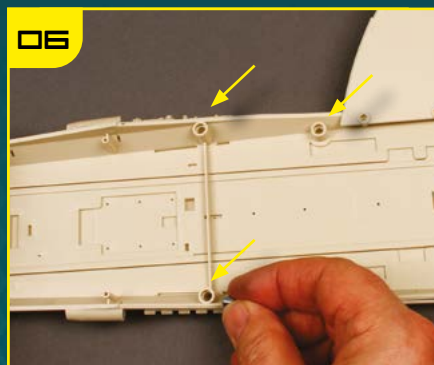


Helyezd a mágneseket a TP-11 lemez többi megjelölt lyukakba.

07




Rögzíts egy másik mágneszt a TP-14 darab szélén lévő lyukba.

08

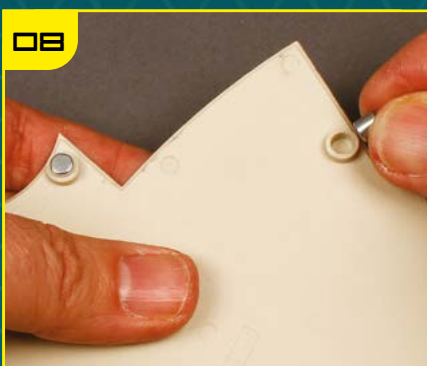


Ragassz be egy másik mágneszt a TP-14 lemezen lévő második lyukba.

09

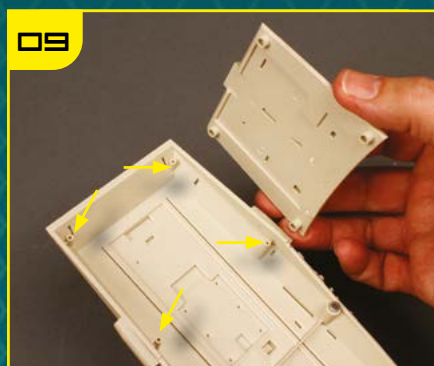


Illeszd a rombolórakéták tartóját a megjelölt helyre.

10

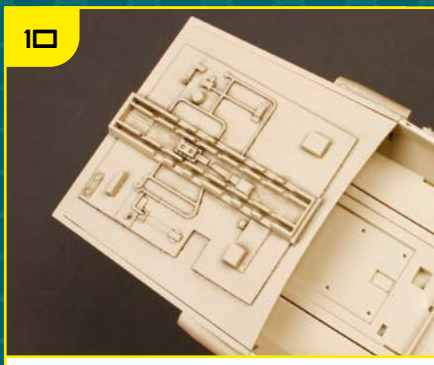


Vigyd fel egy-egy csepp ragasztót a lyukakra, és rögzítsd a rombolórakéták tartóját a TP-11 lemez szélével egy szintben.

A fedélpanel alulról most így néz ki.
A hét mágnesnek a számukra kialakított lyukakban kell lennie.

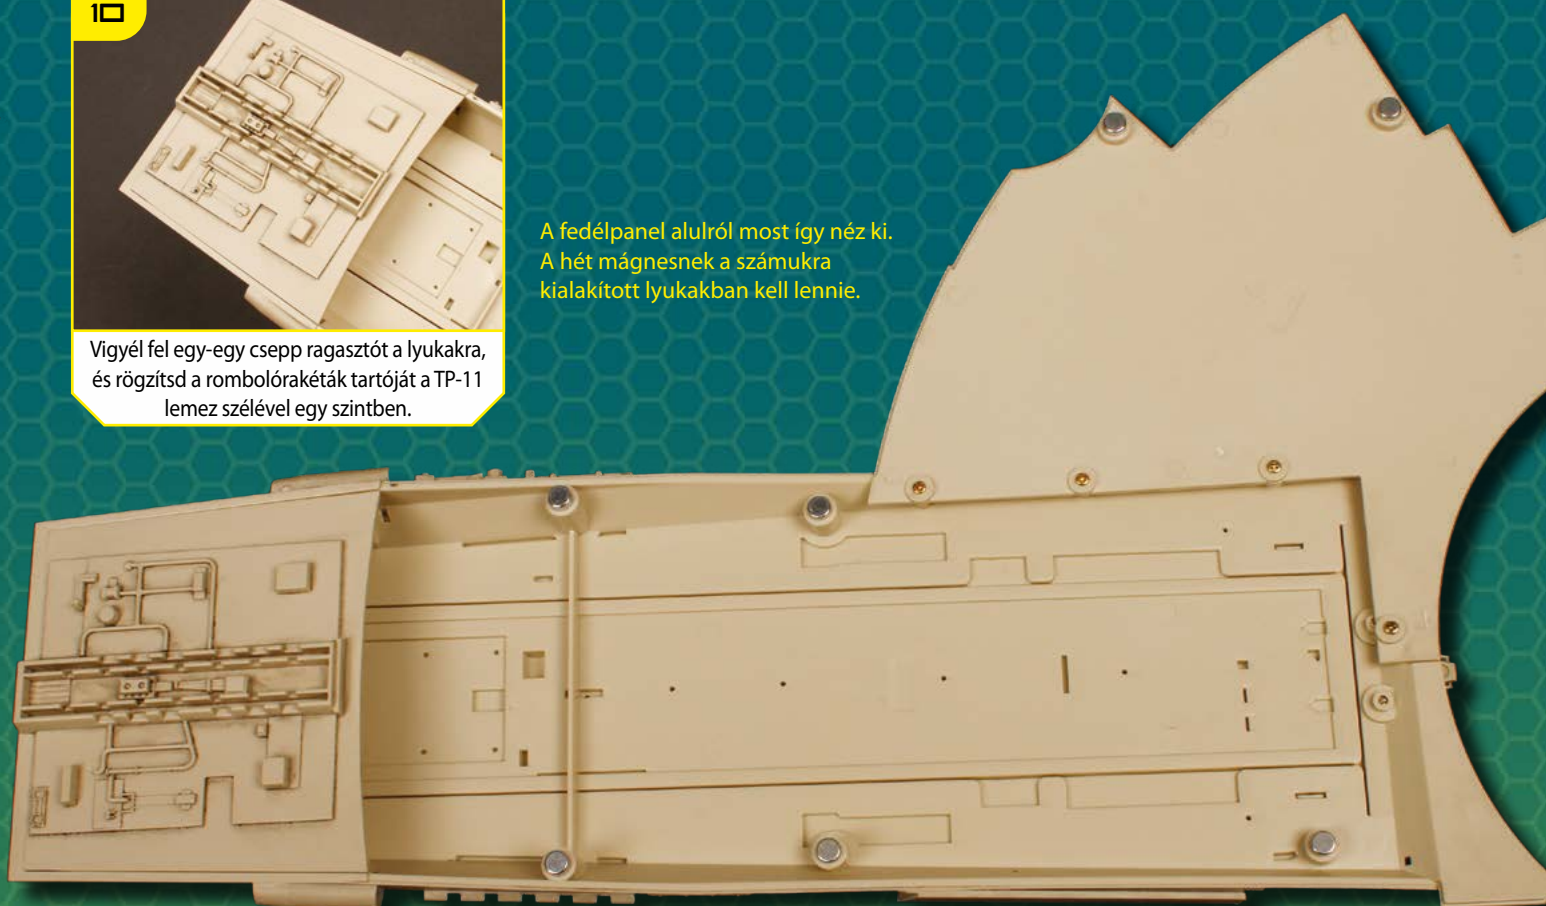

A RÉSZLETEK ÖSSZESZERELÉSE

A fennmaradó tíz részlet a TP-11 lemezre való felszerelésre vár, mindegyiket megtalálod az öntőkereten.

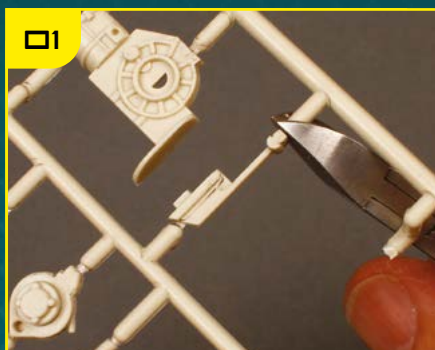

Vágd le a 3. részletet az öntőkeretről.



Vedd ki egy pillanatra az 1. részletet. Illeszd be a 3. részletet a lemezen megjelölt lyukba. Ha a 3. részlet füle nem illeszkedne szorosan a fedélbe, óvatosan igazíthatsz rajta egy fogóval vagy modellező reszelővel.




Ragaszd be a 3. részletet a helyére, ügyelve a beállítására.




Helyezd a 4. részletet a 3. részlet melletti lyukba.




Ragaszd be a 4. részletet.

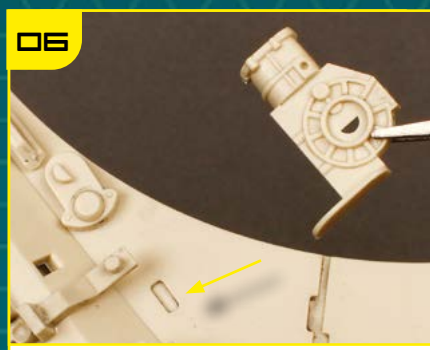

Helyezd az 5. részletet a megjelölt lyukba.

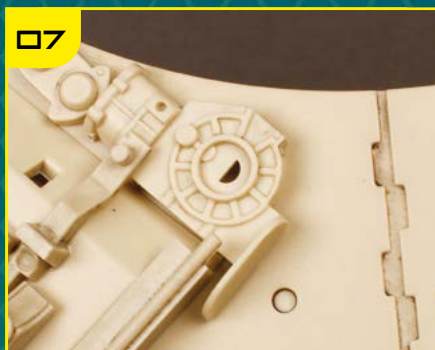


Ragaszd be az 5. részletet.

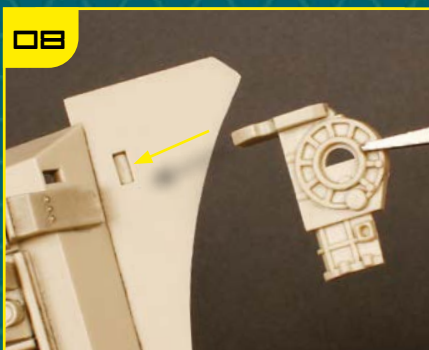


Illeszd a 6. részletet a megjelölt lyukba.




Ragaszd be a 6. részletet.

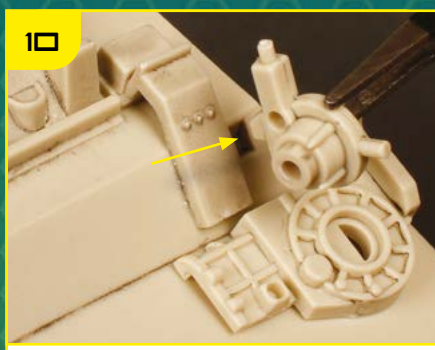


Helyezd a 7. részletet a TP-11 lemezen megjelölt lyukba.

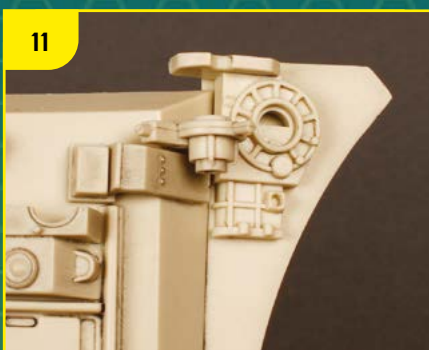


Ragaszd be a 7. részletet.

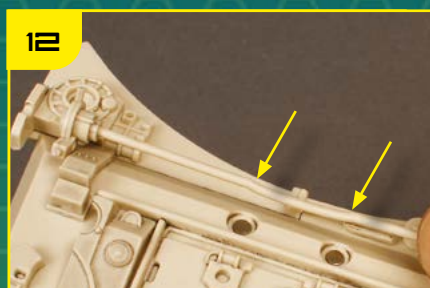


Igazítsd a 8. részletet a 7. részlet furatához. Ügyelj arra, hogy az íves rész a csapok helyén legyen.

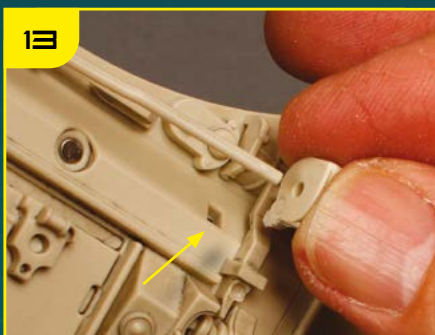

13
Helyezd a 8. részlet másik végét a 9. részlet lyukába. Illeszd a 9. részletet a TP-11 lemez négyzet alakú nyílásába.

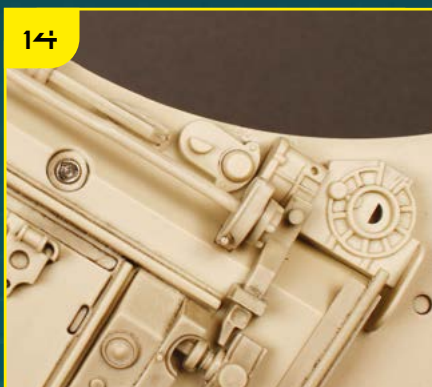

14
Ragaszd be a 9. részletet.

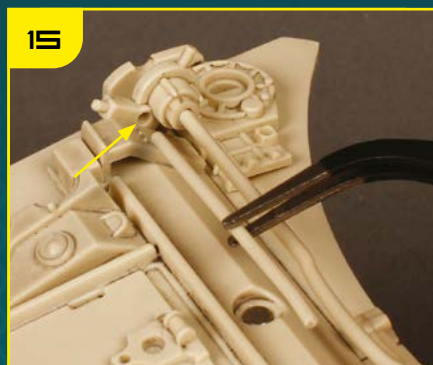

15
Illeszd be a 10. részlet végét a 7. részletnek a megjelölt nyílásába.



16
Ragaszd be a 10. részletet a helyére, majd rögzítsd újra az 1. részletet.



17
Helyezd a 11. részletet a megjelölt lyukba.




18
Ragaszd be a 11. részletet.




19
Ragaszd be a 12. részlet végeit a megjelölt lyukakba.

Gratulálunk! Ezzel befejezted a fedélpanellel kapcsolatos munkádat!

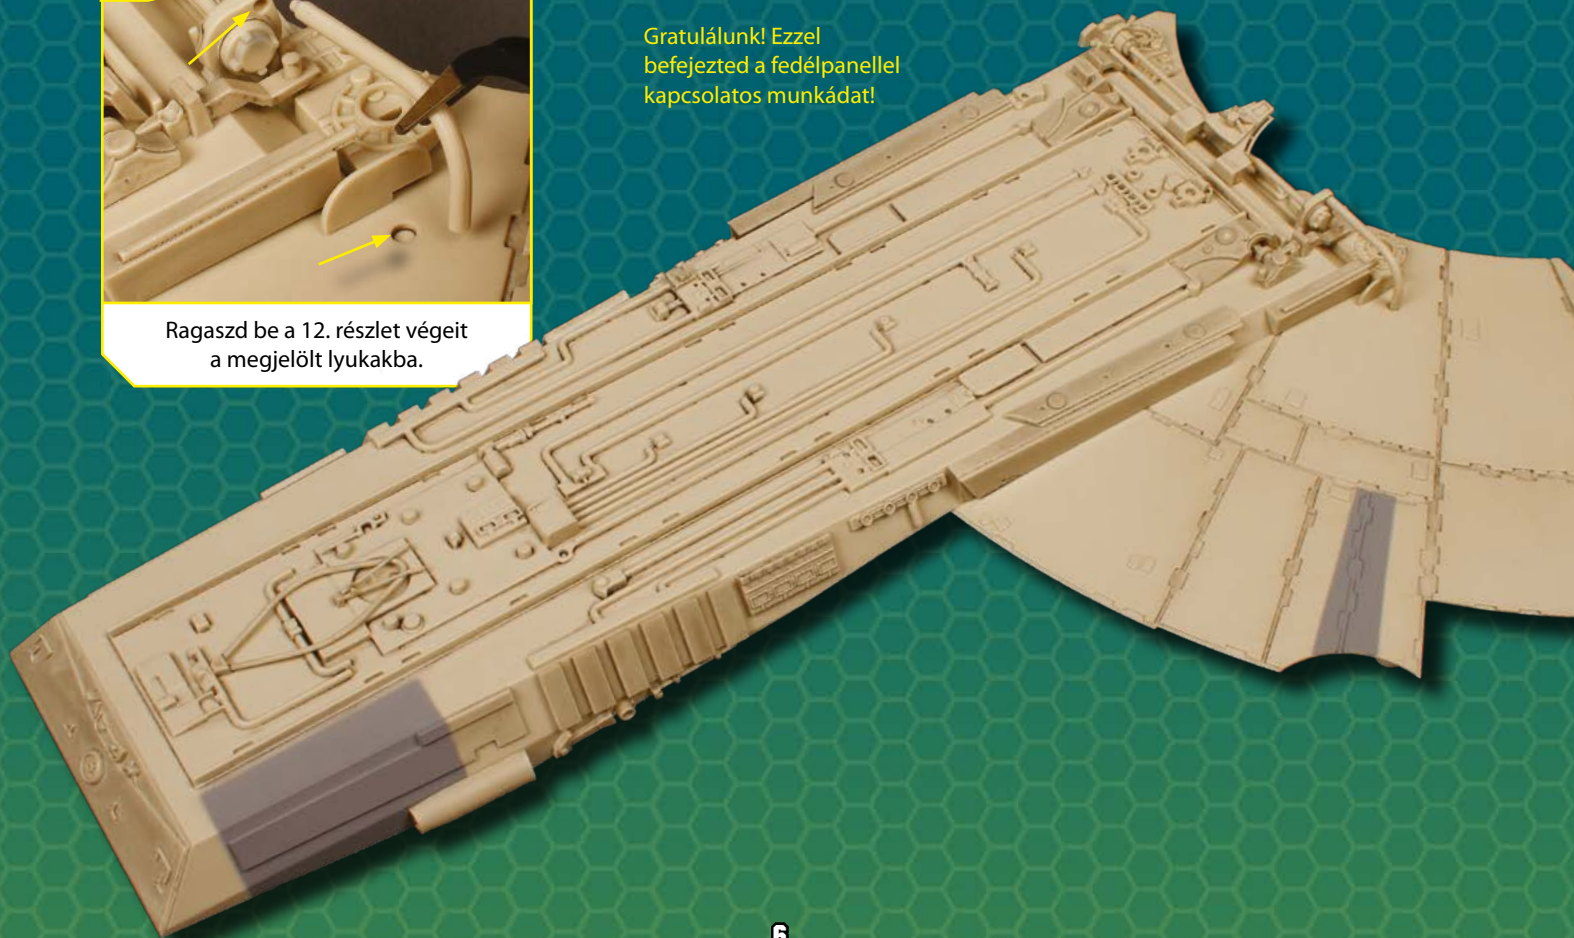


A FÉMELEMEK FELSZESZERELÉSE


A hét fémcapszegnek a keretbe való beszerelése lehetővé teszi a fedélpanel illesztését. A megfelelő elhelyezését a már beragasztott mágnesek biztosítják.

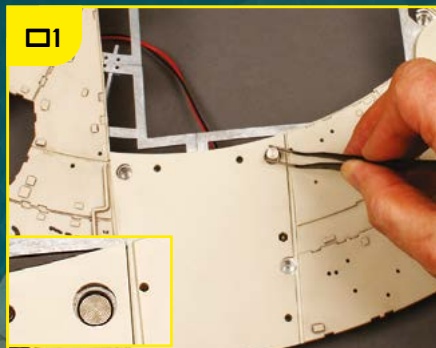

01 Illeszd be az első csapszeget az elemtartó doboz helyét körülvevő keret megjelölt lyukába.

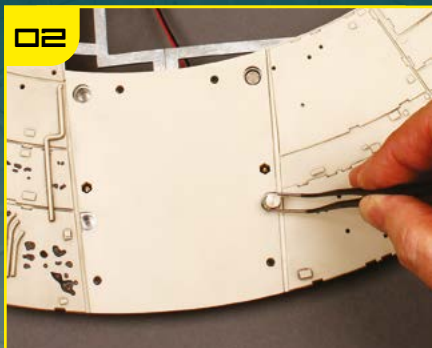


02 Illeszd be a következő csapszeget a szomszédos lyukba.

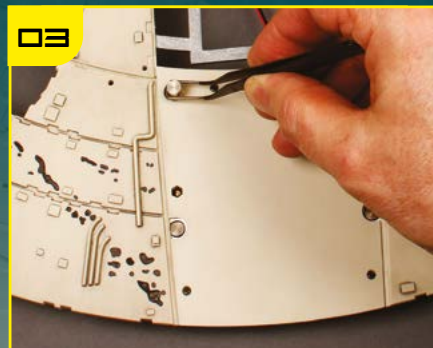


03 Rögzítsd a további csapszegeket az elemtartó dobozt körülvevő keretbe.



04 Helyezd a következő csapszeget az ágyúalapzat melletti lyukba.

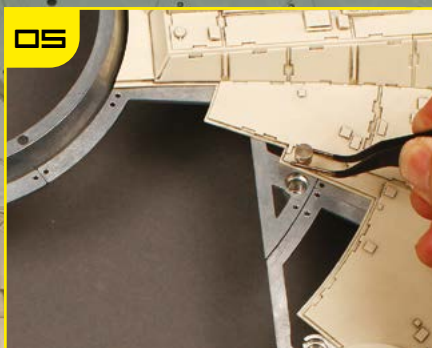

05 A nyílás másik oldalán egy másik lyuk található.

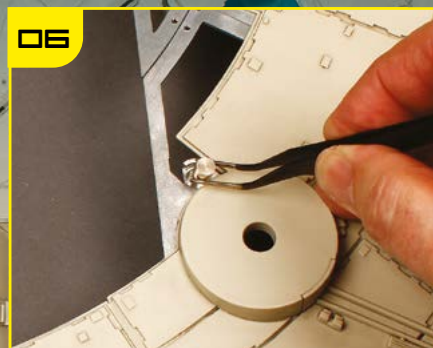

06 Az utolsó csapszegnek az antenafoglat melletti lyukba kell illeszkednie.

Az igazság pillanata! Rögzítsd a fedélpanelt és ellenőrizd, hogy a borítólemezeknek minden széle megfelelően igazodik egymáshoz, és hogy a fedélpanel behelyezése és eltávolítása nem okoz problémát.