

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA

1. TF-44 alsó keret (pofa)
2. Alsó borítólemez BF-33 (pofa)
3. Rögzítőcsavarok (17 plusz tartalék)
4. Rögzítőcsavarok (16 plusz tartalék)
5. Rögzítőcsavarok (hat plusz tartalék)
6. Kétyukú csatlakozók (négy)
7. Rögzítőkonzol

Ehhez a számhoz melléktük egy másik pofa keretkészletét és egy pofakonzolt. Megkaptad a külső borításnak az első részét is. Ezt most már felszerelheted.

Mindegyik pofa egy felső és egy alsó részből, valamint az egymáshoz illeszkedő oldalsó keretből és panelekből áll. A pofákat az összeszerelés egy későbbi szakaszában rögzíted az űrhajótestre. Az elsőként kapott alkatrészek a jobb oldali pofa alját alkotják.

AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

AZ ŪRHAJÓTEST-KERETEK



1

BORÍTÓLEMEZ



2



3



4



5



6

RÖGZÍTŐKONZOL





7


A TERVRAJZ HASZNÁLATÁNAK MÓDJA

Ezzel a számmal az 1. számhoz mellékelt tervhez hasonló tervrajzot kaptál. Ezen láthatod, hogy az egyes kereteket és a borítás egyes részeit hova kell elhelyezned.

A mellékelt ábra (a tervrajz felső része) a felső űrhajótest-szerkezet alját mutatja, elől a pofa keretekkel (világos fehér körvonalak). Mindkettőn két téglalap alakú kiemelkedés van, amely fülekkel rendelkezik, ezek az űrhajótest elején lévő, megfelelő fülkébe illeszkednek. Mind a hat pofakeret egy számmal és TF betűkkel van megjelölve.

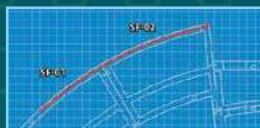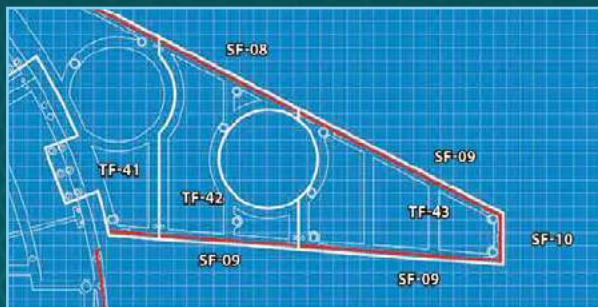

A piros körvonalak azt mutatják, hogy hol helyezkednek el az oldalsó keretek, amelyek a pofa vázszerkezetét felső részét az aljával, valamint a fő űrhajótest felső- és alsó részét kötik össze. Minden oldalkeret egy-egy számot kapott, amelyet SF betűk előznek meg.

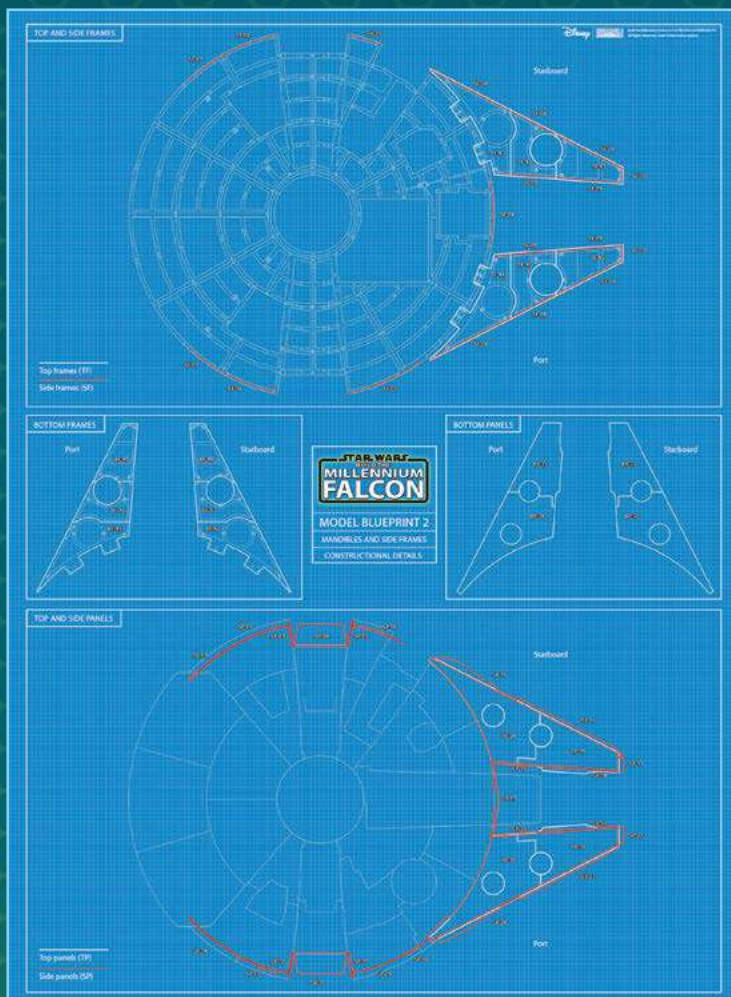


A két kisebb ábra (a tervrajz közepén) látható a hat alsó pofakeret felső oldala és a négy hozzájuk illeszkedő borítólemez. Mindkét pofakereten két téglalap alakú kiemelkedés van, amelyet az űrhajótest elejére csavarozol. Mindegyik keretet és borítólemezt egy számmal jelöltük, amelyet BF betűk előznek meg.



Ezen az ábrán (a tervrajz alsó része) a felső űrhajótest borításának alja látható, a négy, elől elhelyezett, pofapanellel együtt (világos fehér körvonalak). Mindegyik pofapanelhez egy-egy szám és egy TP betűjelzés tartozik.


A piros körvonalak mutatják, hogy hol helyezkedik el a huszonnégy oldalsó borítólemez, amelyek a pofák felső részét és alját, valamint a fő űrhajótest felső- és alsó részét kötik össze. Mindegyik oldalsó borítólemez egy-egy számmal és ez megelőző SP betűkkel van megjelölve.

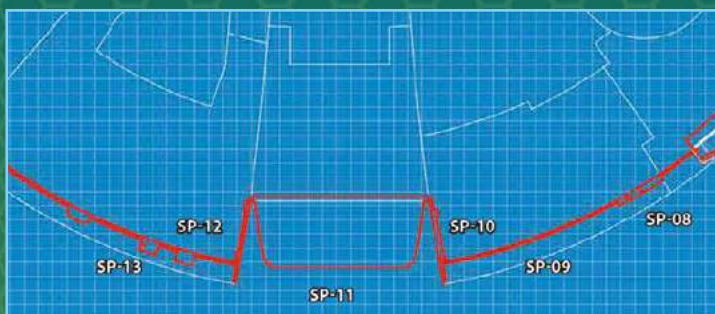

A POFA ÖSSZESZERELÉSE


Kezd az egyik pofa alsó keretének összeszerelésével, majd rögzítsd a két borítólemez közül az elsőt.

Készítsd elő a 72. és 73. számhoz csatolt kereteket. Szükséged lesz még négy kétlyukú csatlakozóra a keretek összecsavarozásához, nyolc fekete csavarra és a borítás rögzítéséhez négy ezüstsínű csavarra.

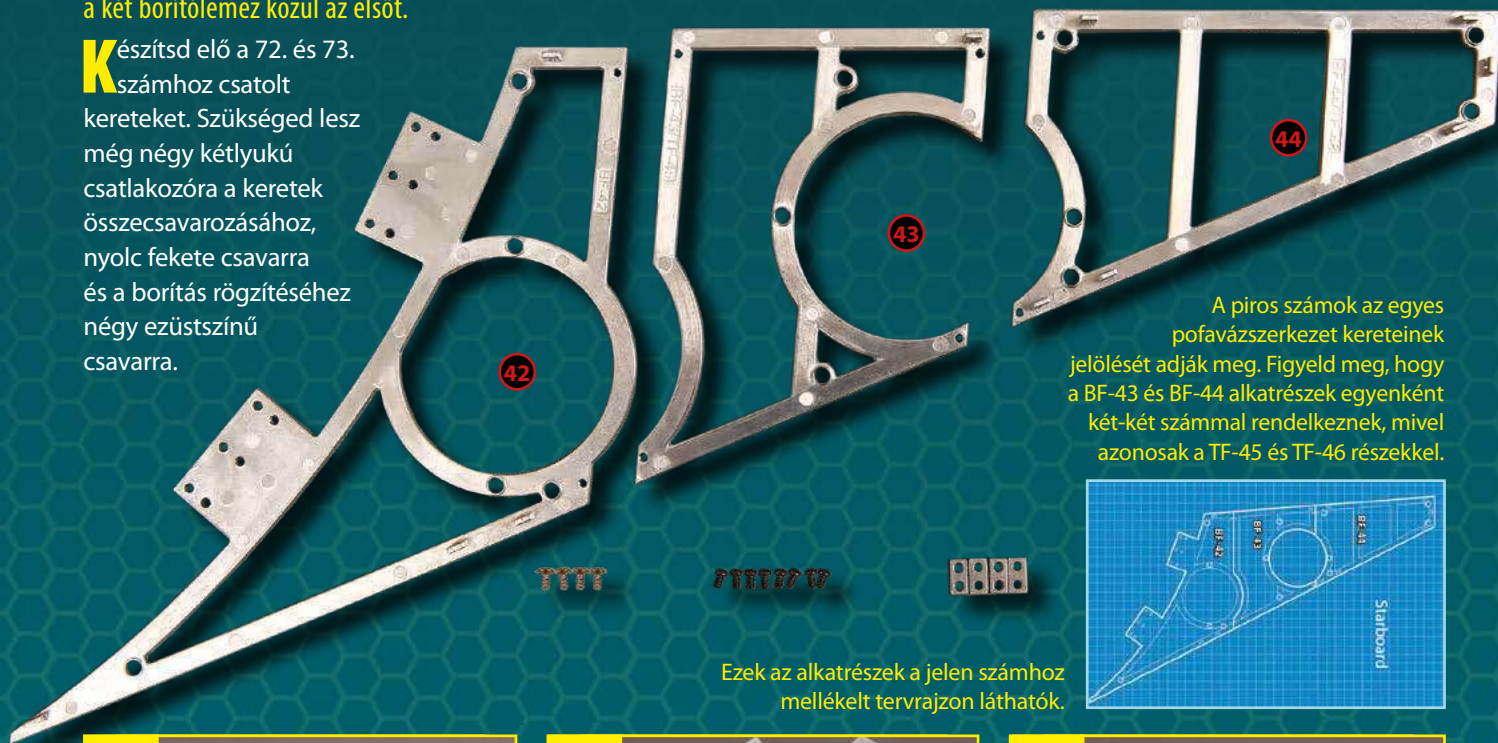


A piros számok az egyes pofavázszerkezet kereteinek jelölését adják meg. Figyeld meg, hogy a BF-43 és BF-44 alkatrészek egyenként két-két számmal rendelkeznek, mivel azonosak a TF-45 és TF-46 részekkel.


Ezek az alkatrészek a jelen számhoz mellékelt tervrajzon láthatók.

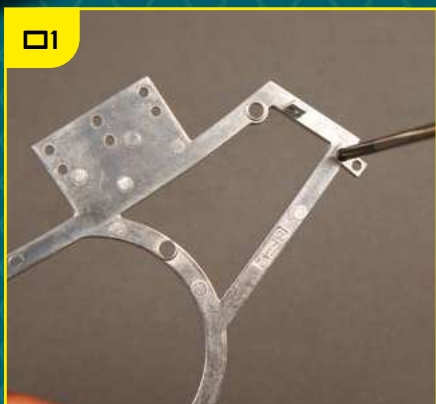


Csavarozd a kétlyukú csatlakozót a TF-42 keret sarkához.

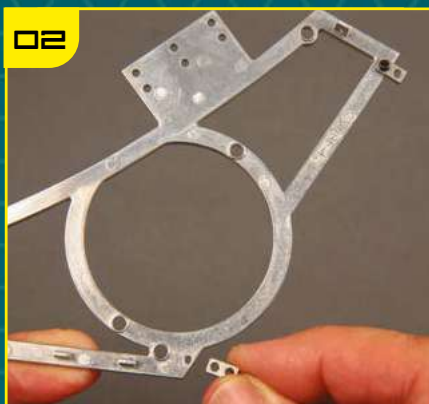


Csavarozz egy másik kétlyukú csatlakozót a TF-42 keret sarkához.

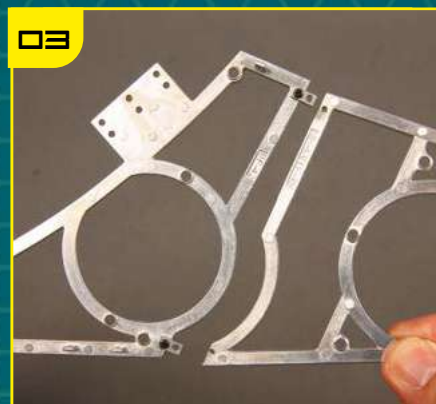


Illeszd a TF-43-as keretet a TF-42-es kerethez.

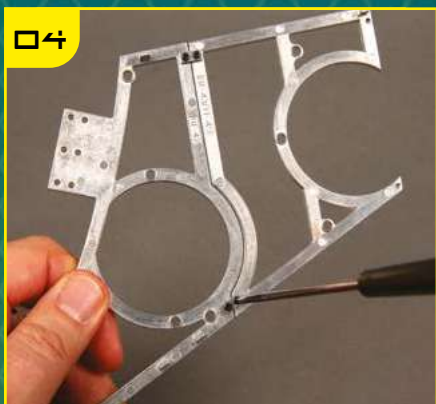

Rögzítsd a TF-43 keretet két csavarral a két csatlakozóhoz.

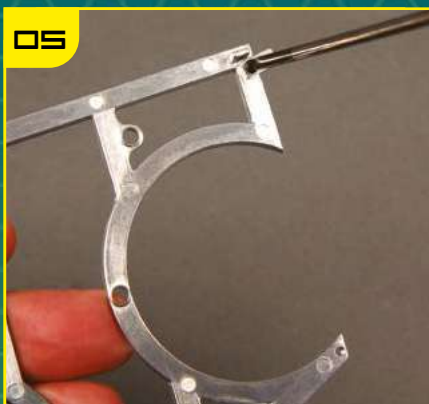


Csavarozd a kétlyukú csatlakozót a TF-43 keret sarkához.

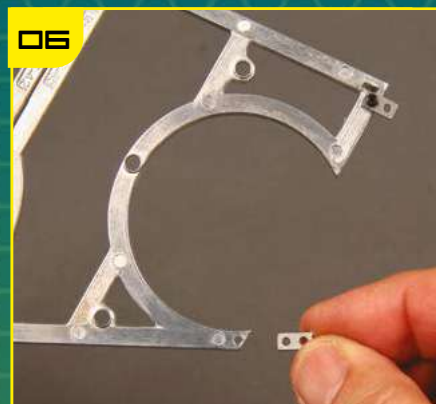

Csavarozz egy másik kétlyukú csatlakozót a TF-43 keret sarkához.

07

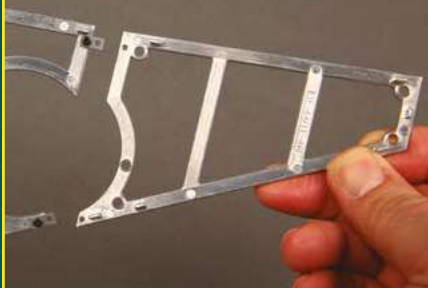


Illeszd a TF-44 elemet az összeszerelt alkatrészekhez.

08




Csavarozd be a TF-44 keretet két csavarral a két csatlakozóhoz.

09

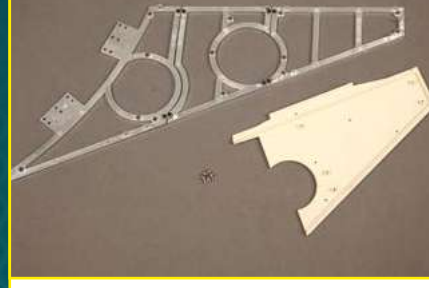


A pofavázszerkezet kész munkadarabja így néz ki. Most készítsd elő a BF-33 elemet.

10

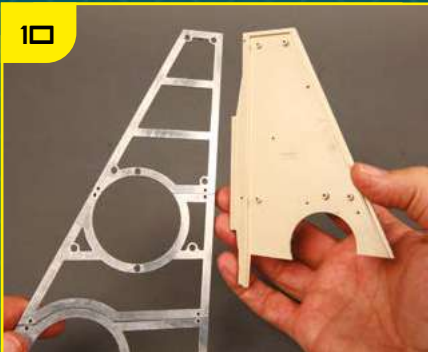

Illeszd a BF-33 lemezt a vázszerkezethez.

11

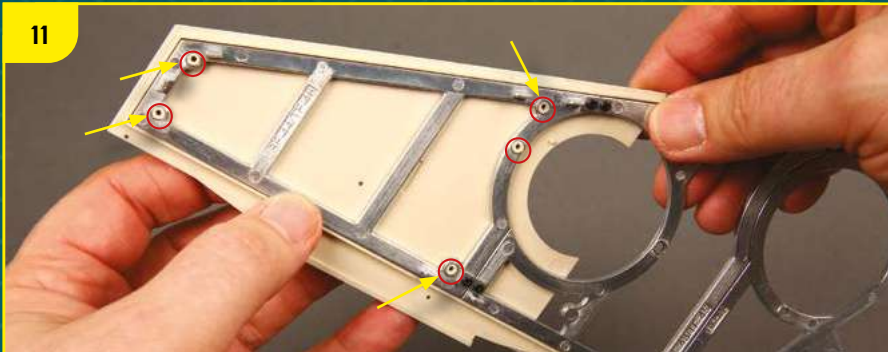


Ellenőrizd, hogy a BF-33 lemez öt csapja a piros körökkel körbevett lyukakba kerüljön. Helyezd a csavarokat a nyilakkal jelölt négy lyukba.

12



Rögzítsd a BF-33 alkatrészt négy csavarral. Nézd meg alaposan az ábrát.

Így fognak kinézni az alkatrészek az összeállításuk után. Hamarosan hozzáadod a többi borítólemezeket és a készülékeket (a két kerek fülkébe).

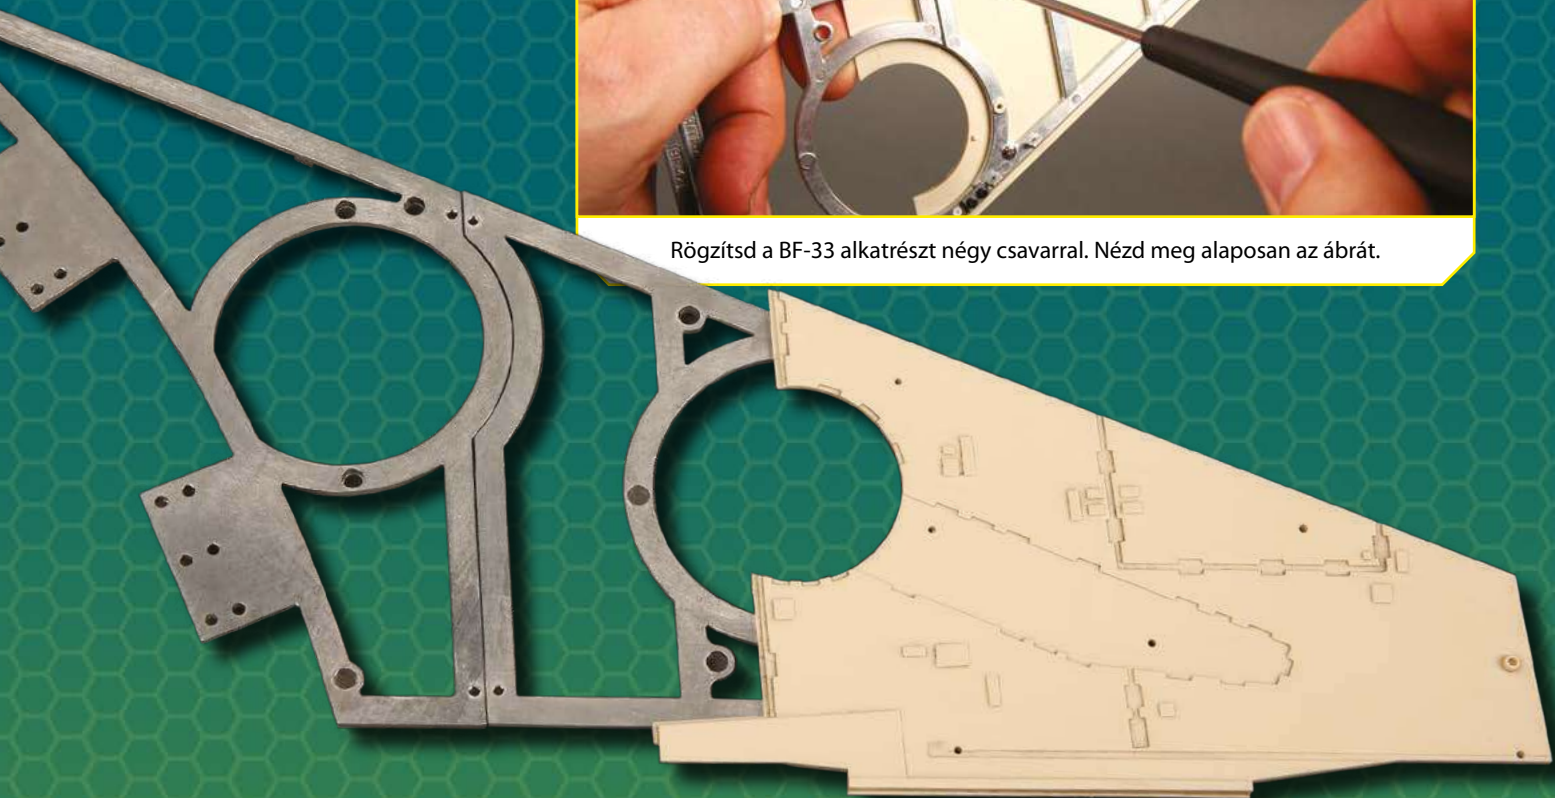


STAR WARS
MILLENNIUM
FALCON

MODEL BLUEPRINT


MOVIE-ACCURATE REPLICA

TOP VIEW Actual size Scale 1:1

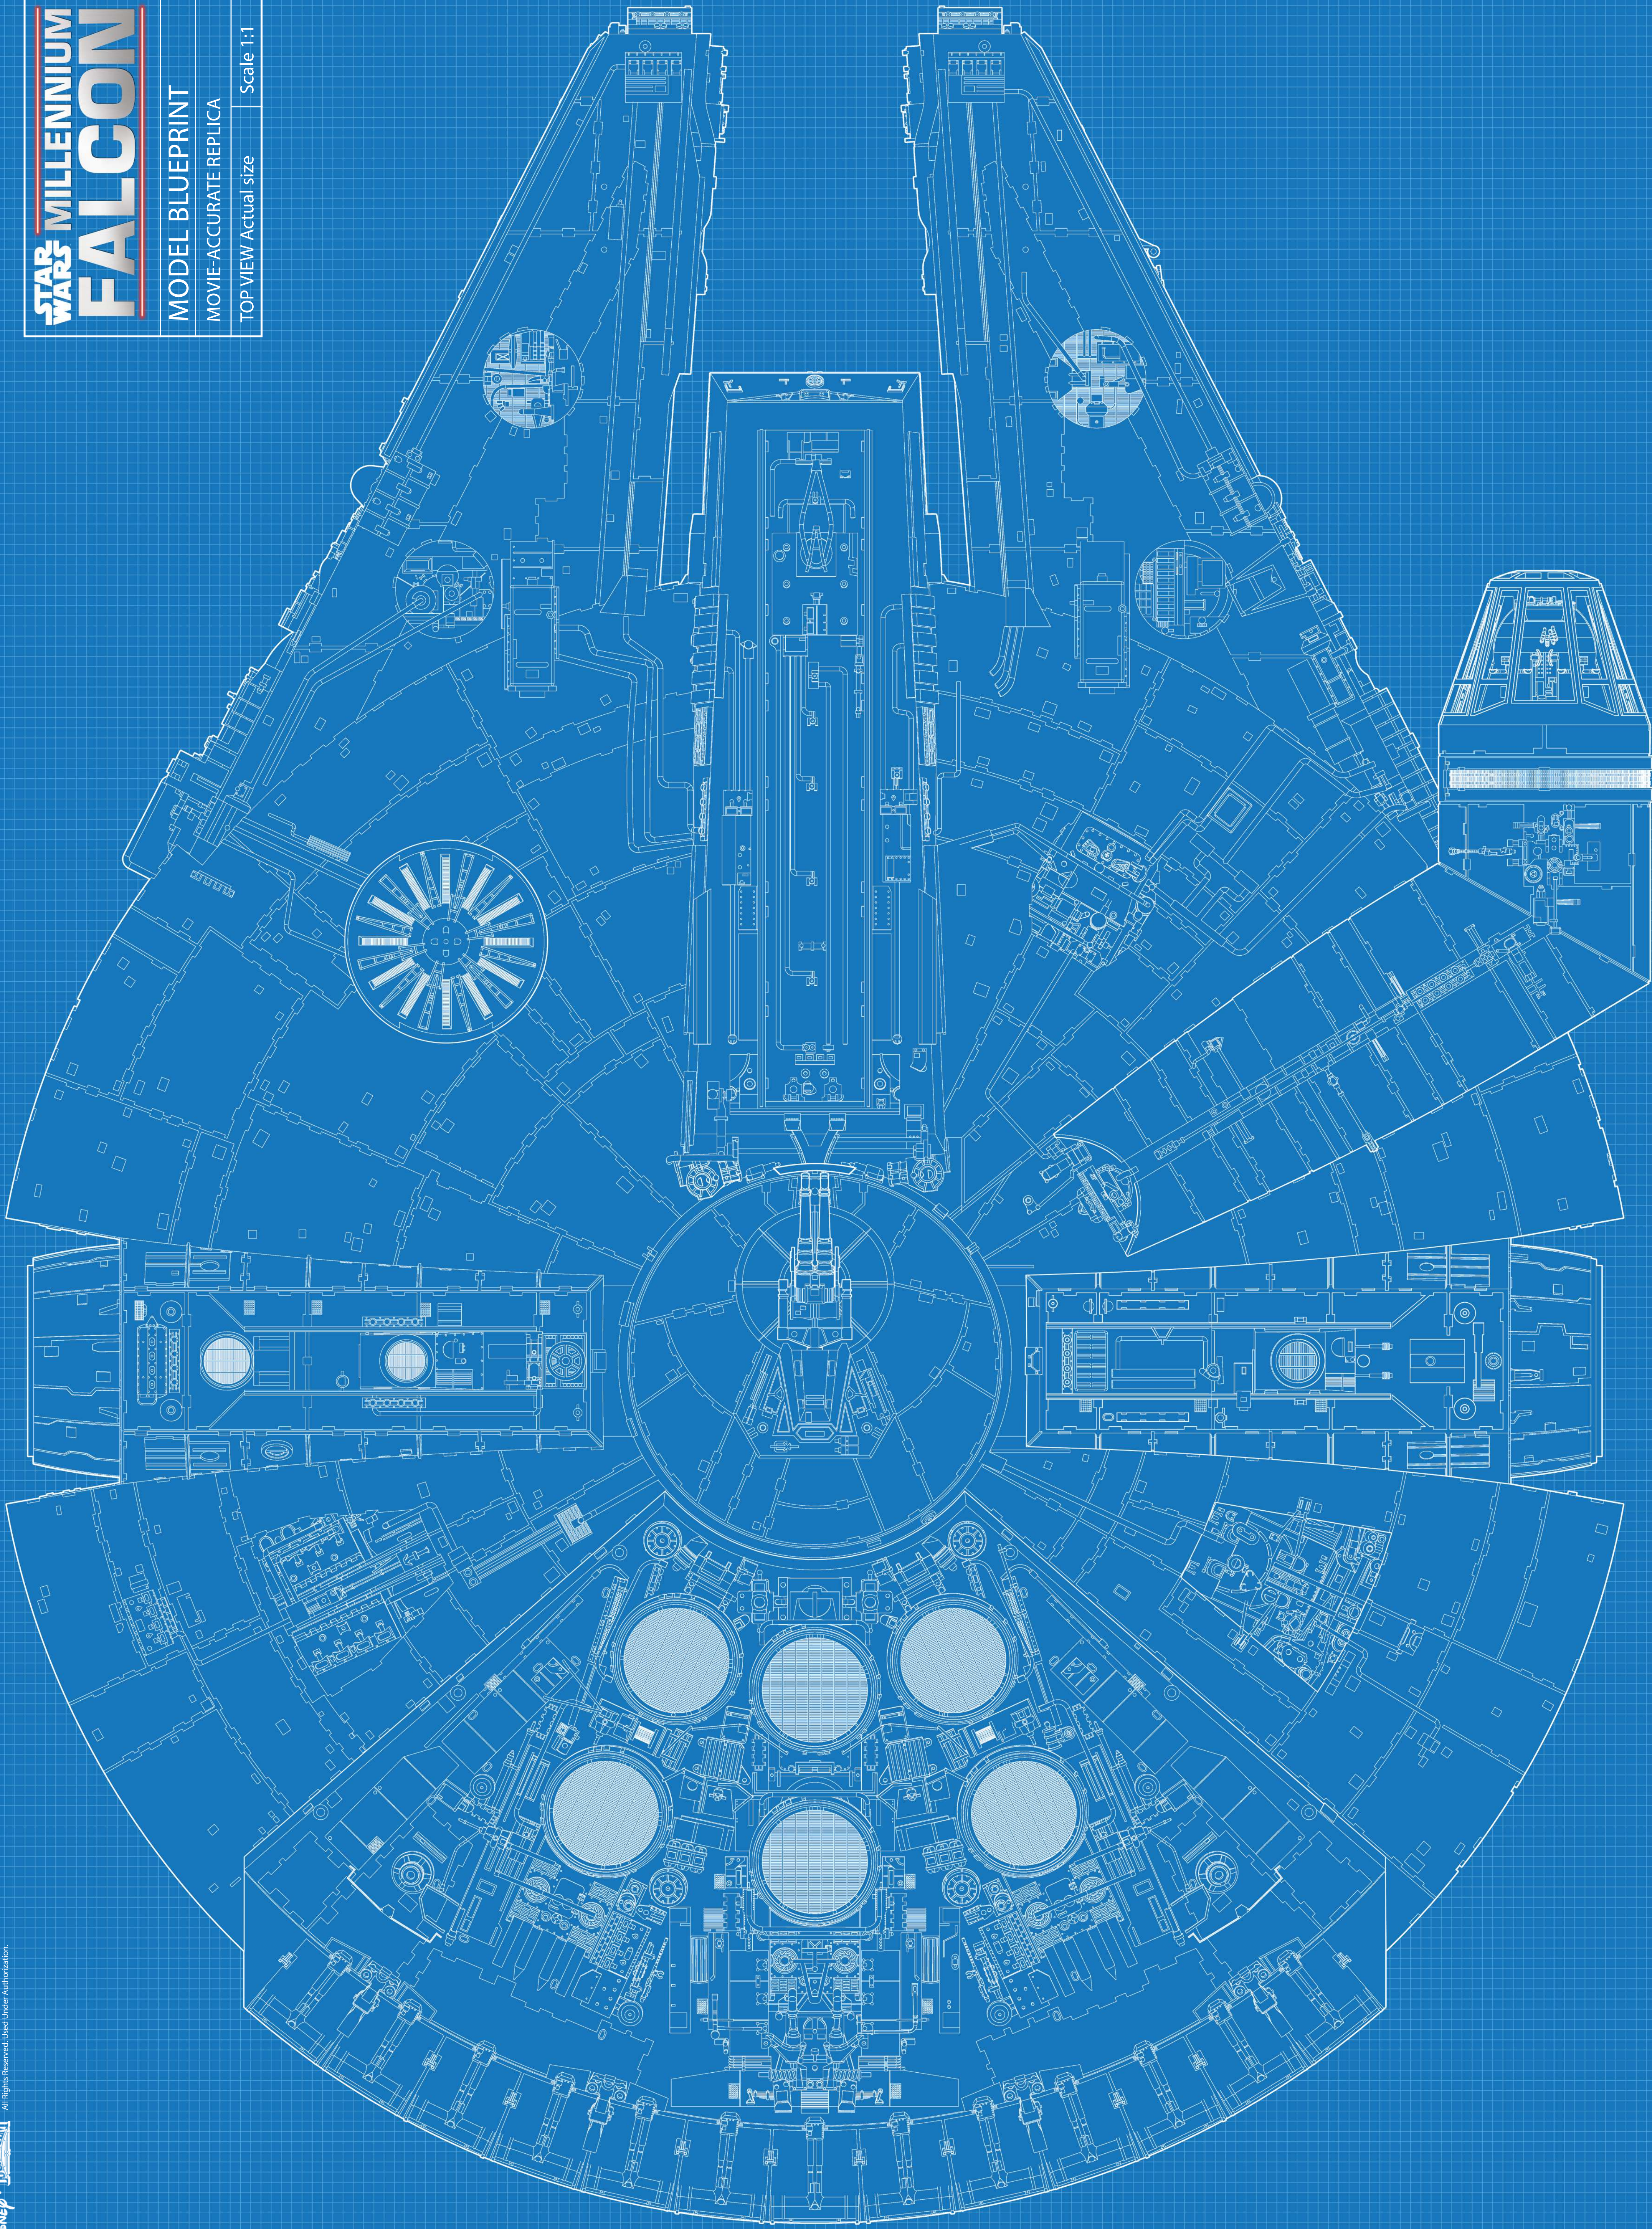


F219921002


TOP FRAMES Scale approx. 1:2

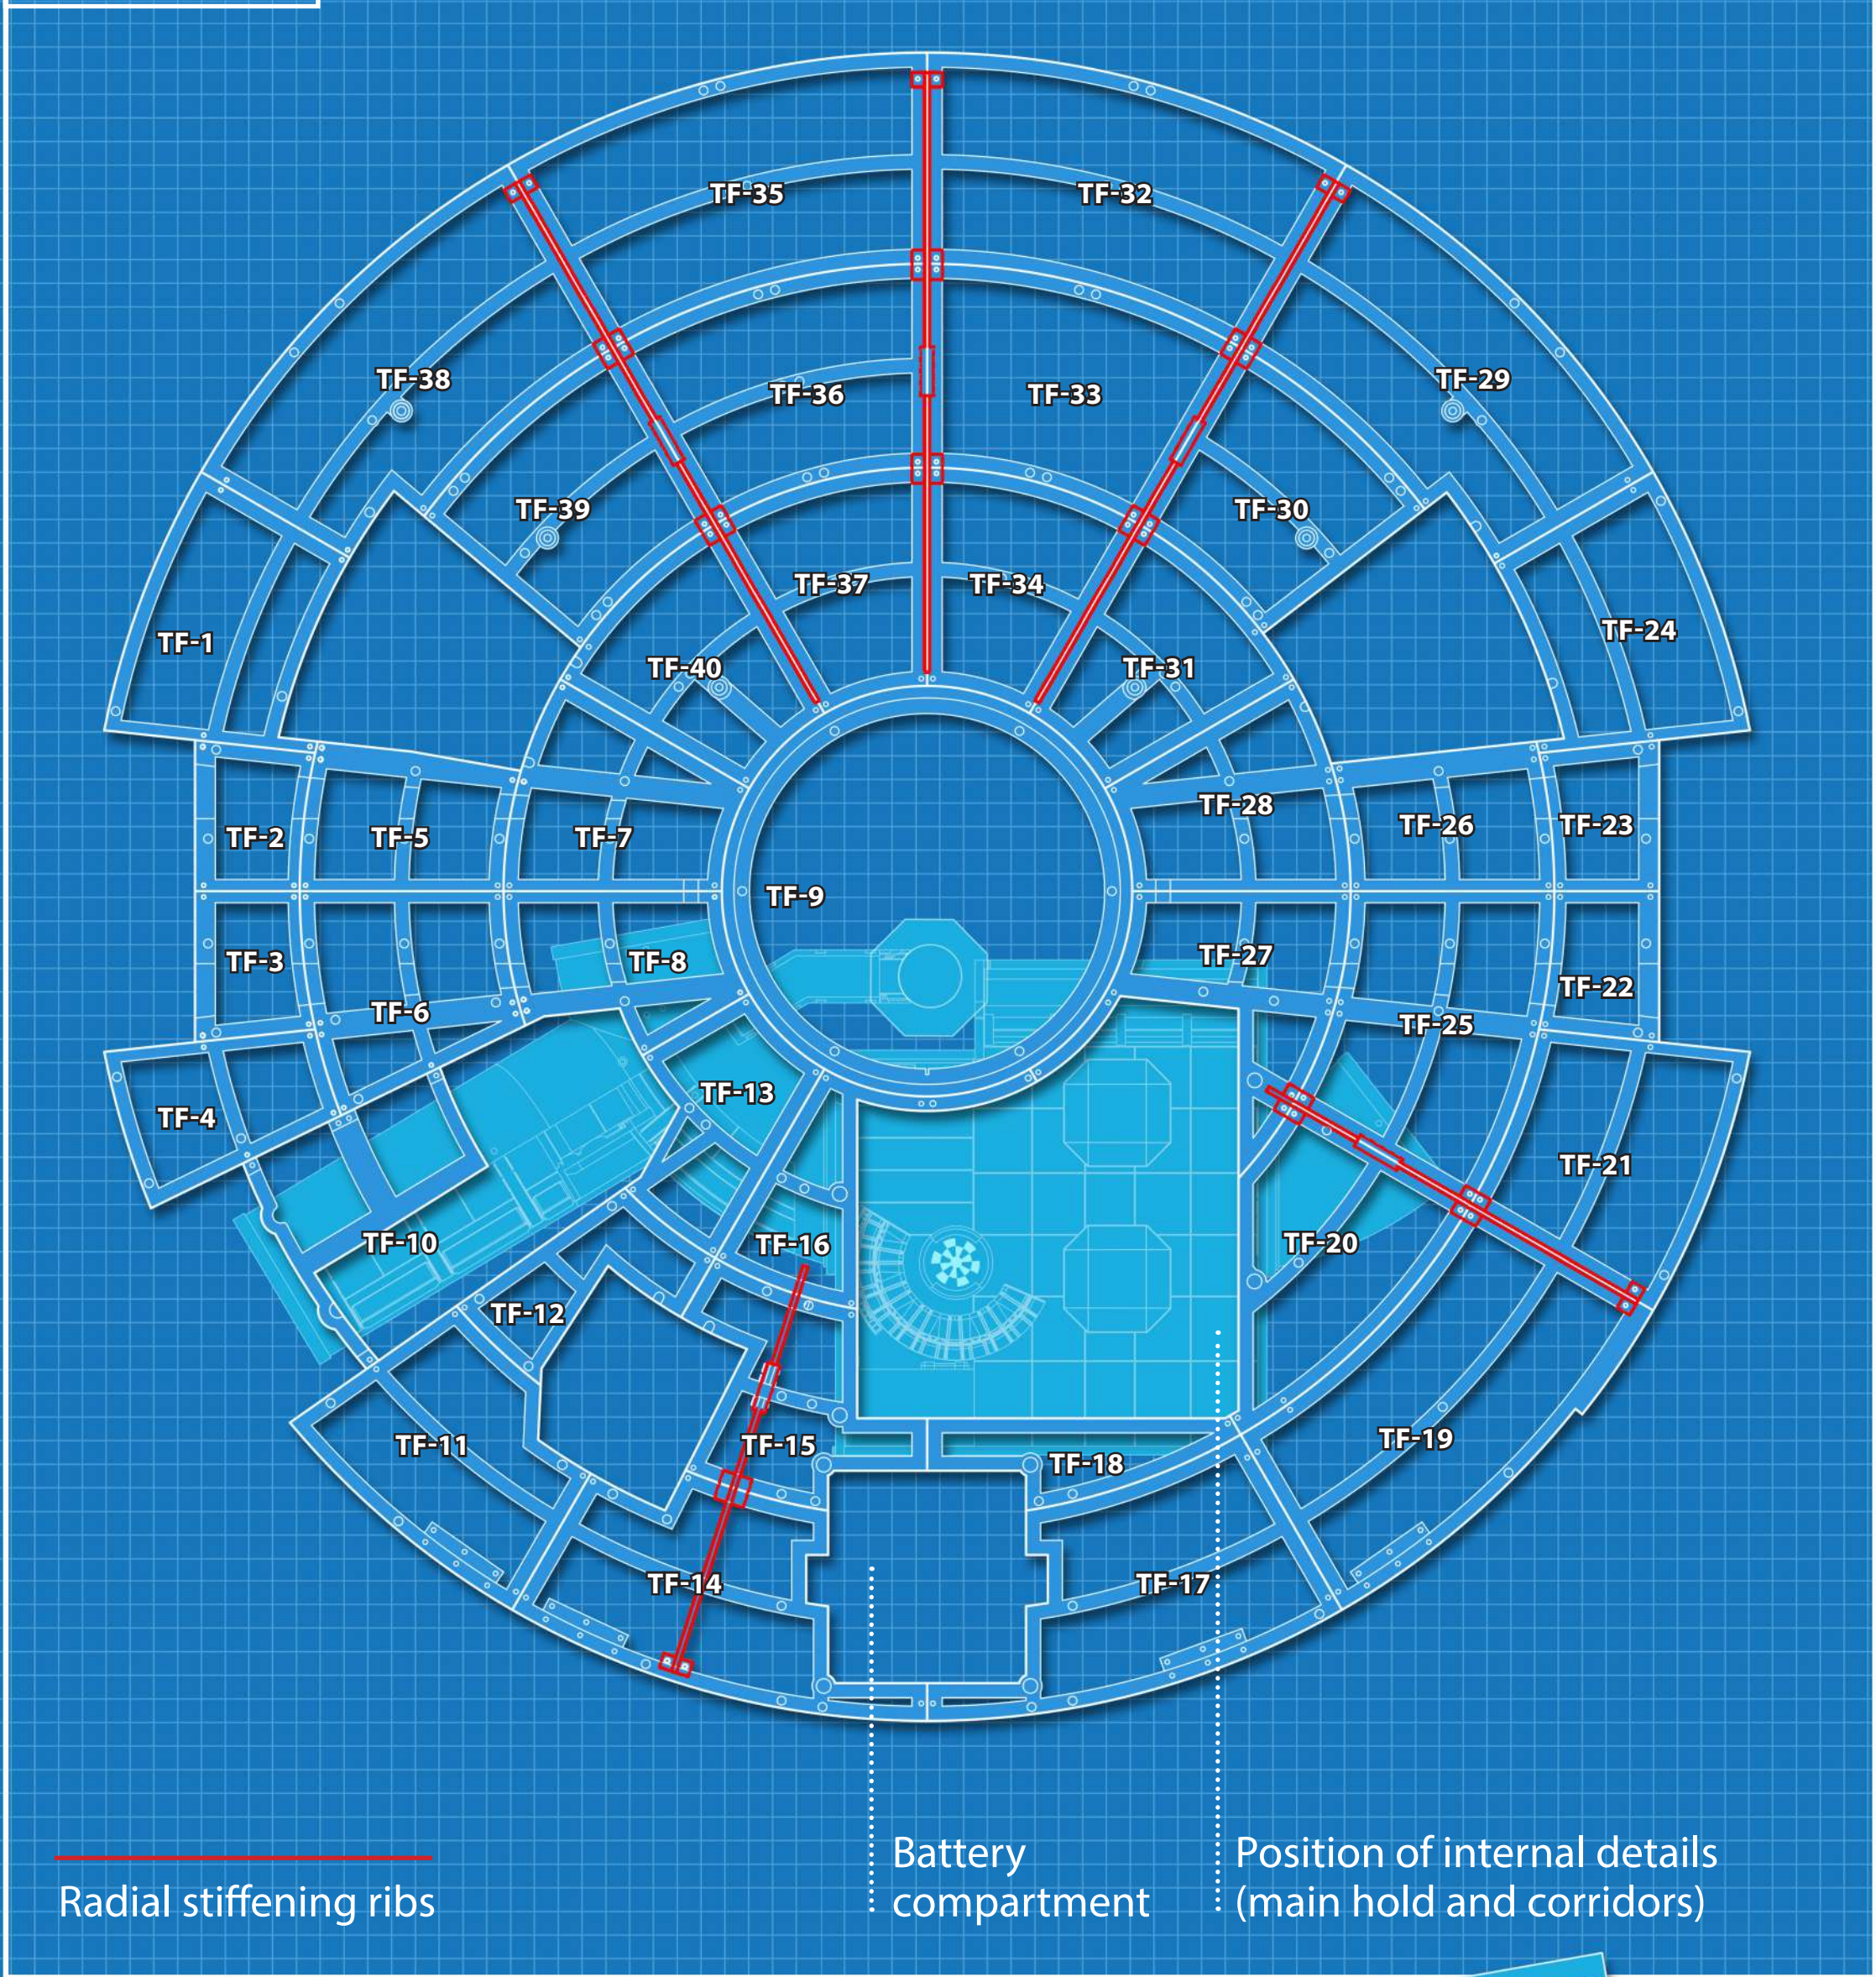


TOP PLATING Scale approx. 1:2

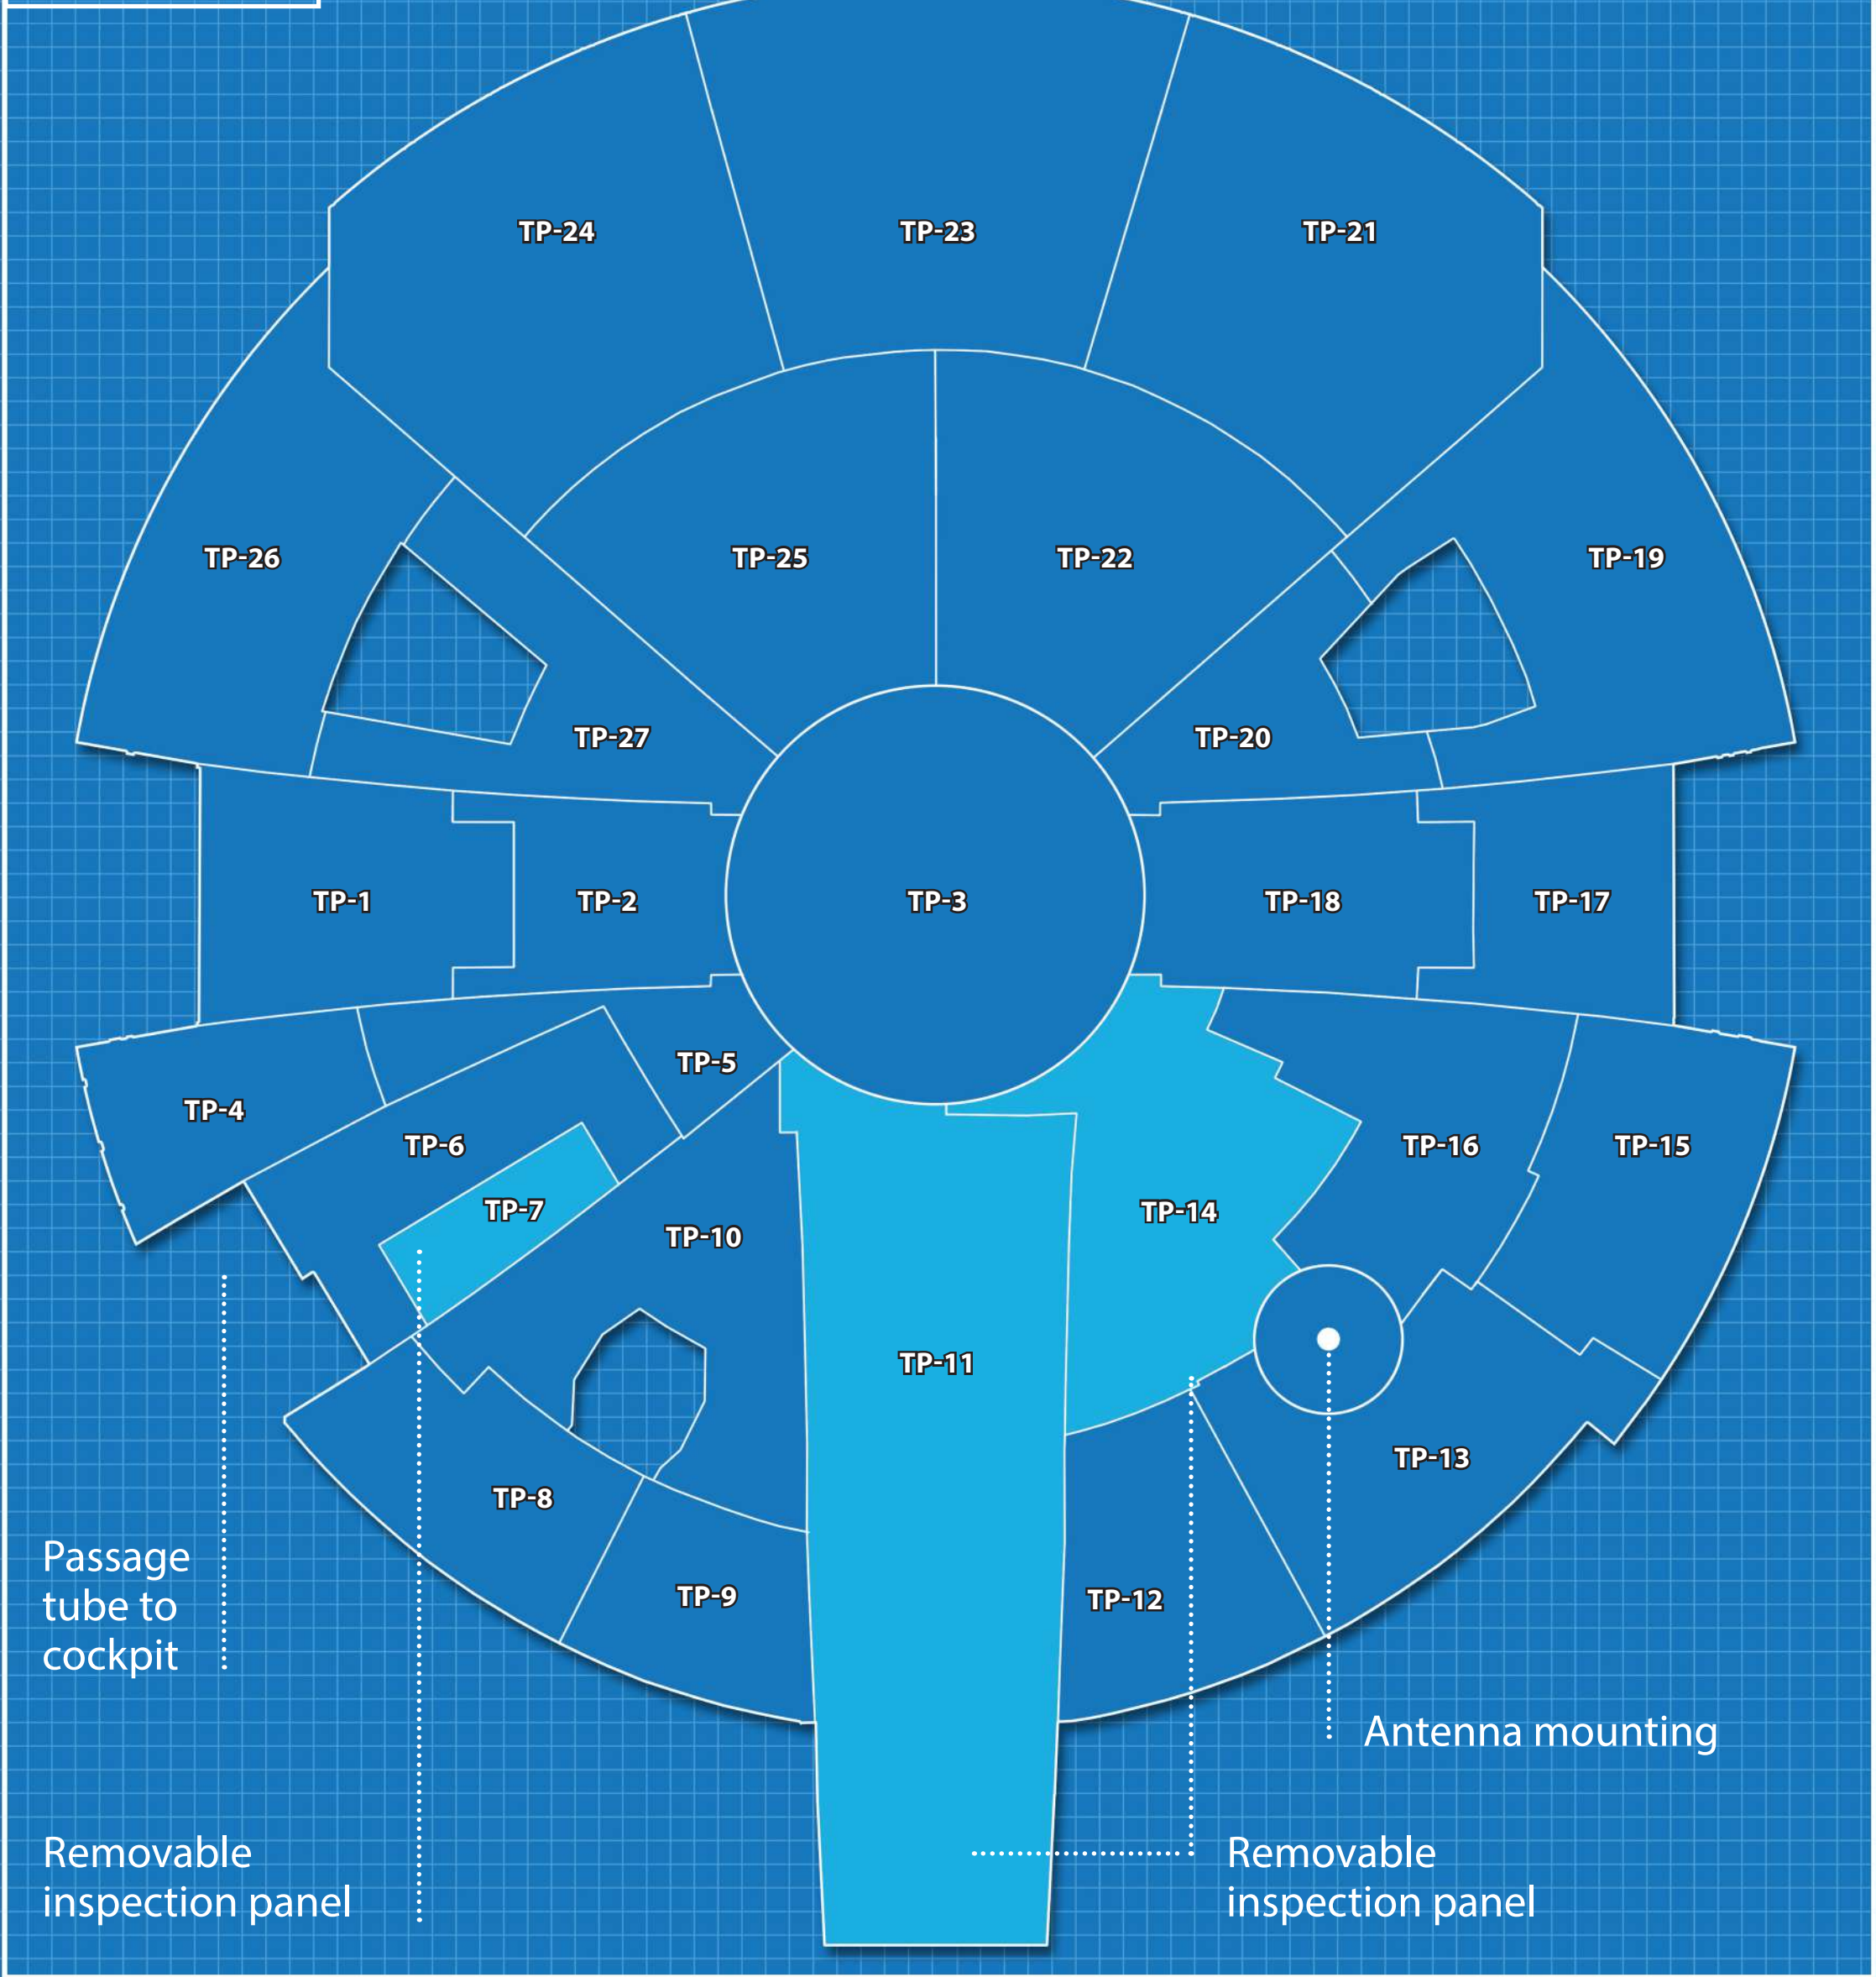


INTERNAL DETAILS Scale approx. 1:1

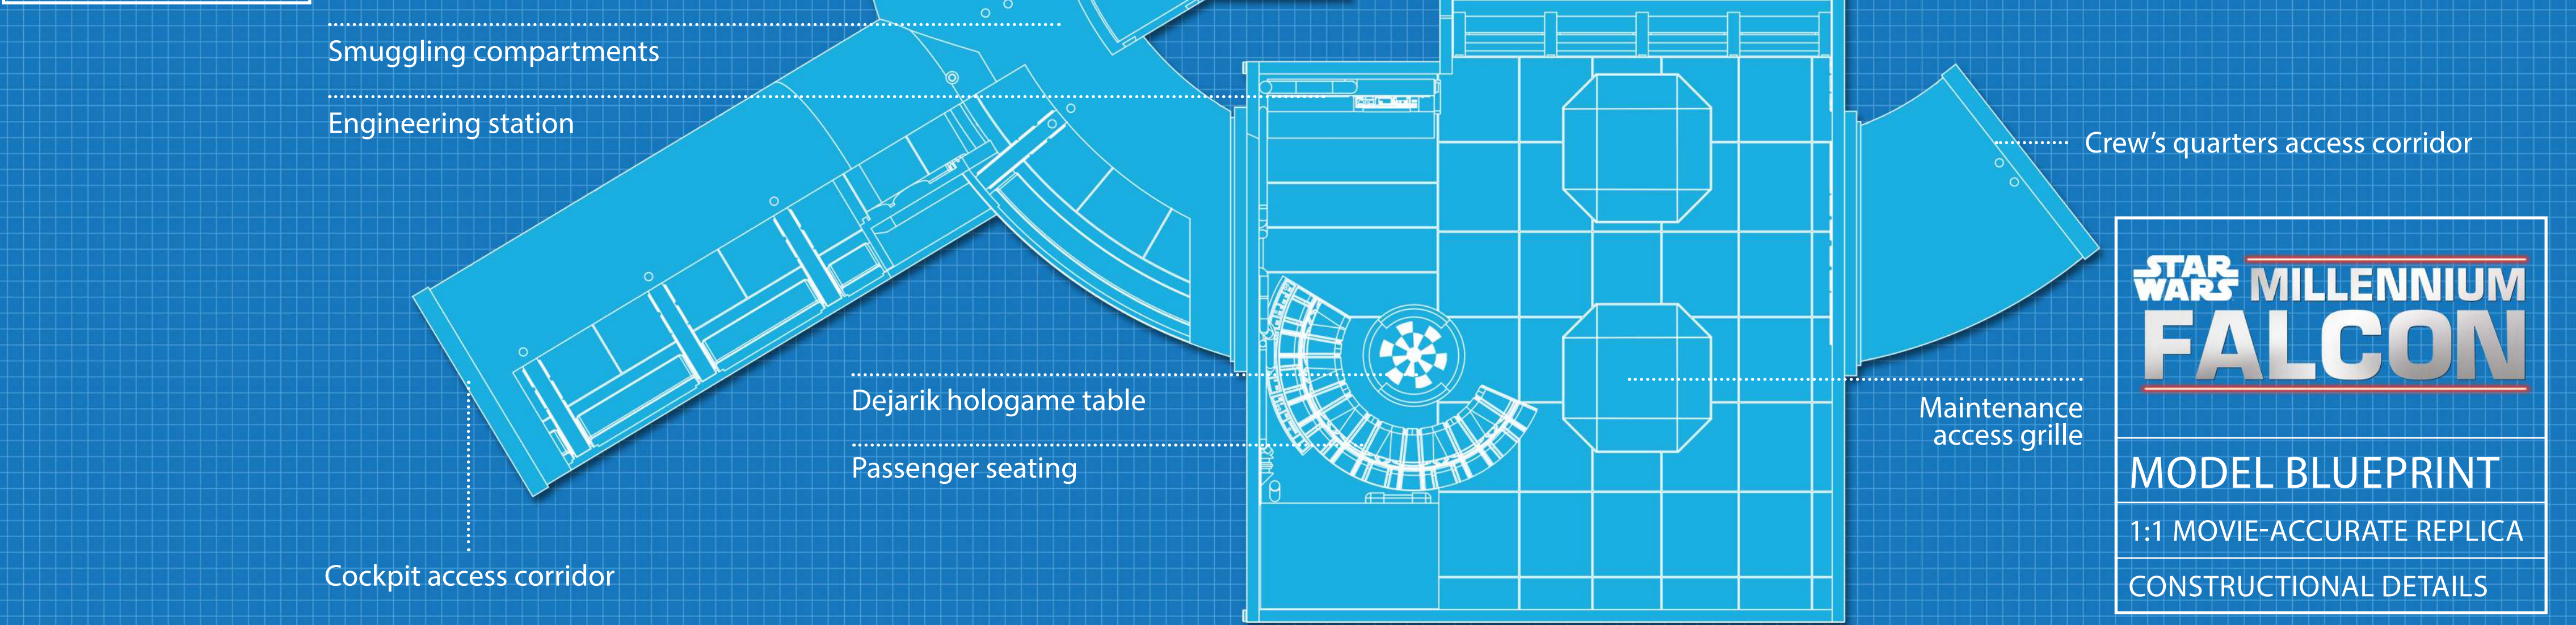

BOTTOM FRAMES Scale approx. 1:2

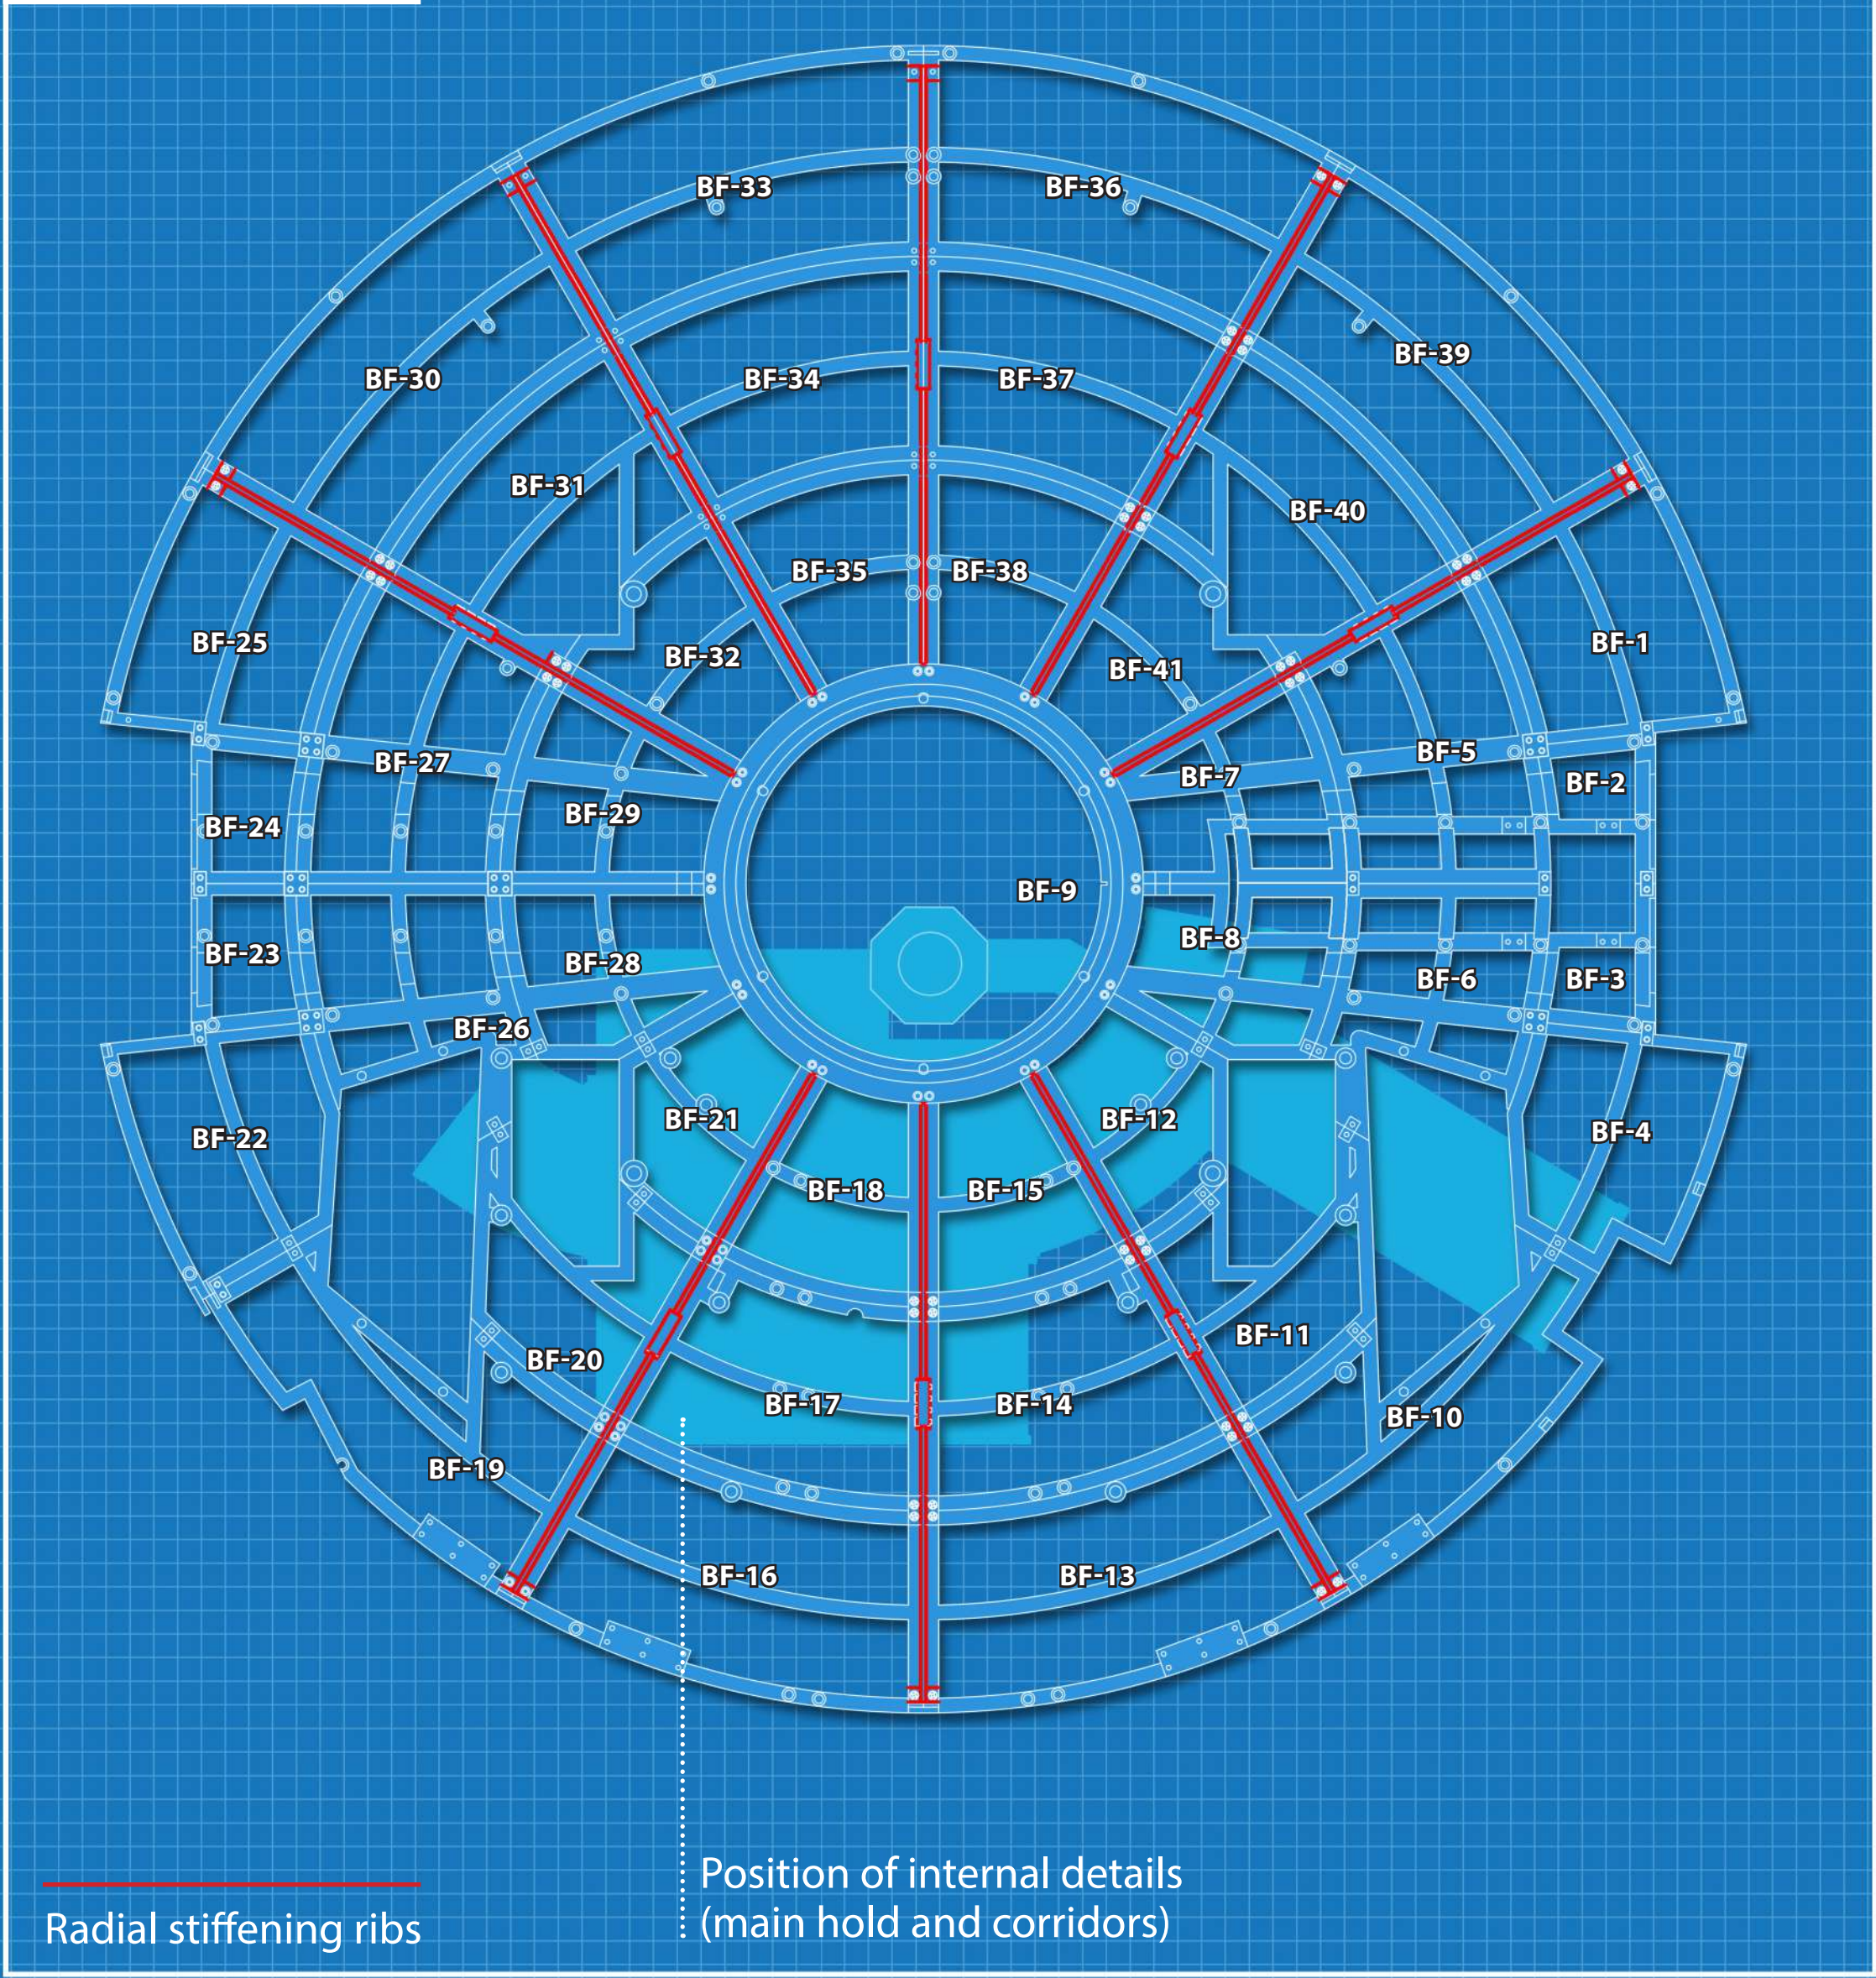


BOTTOM PLATING Scale approx. 1:2

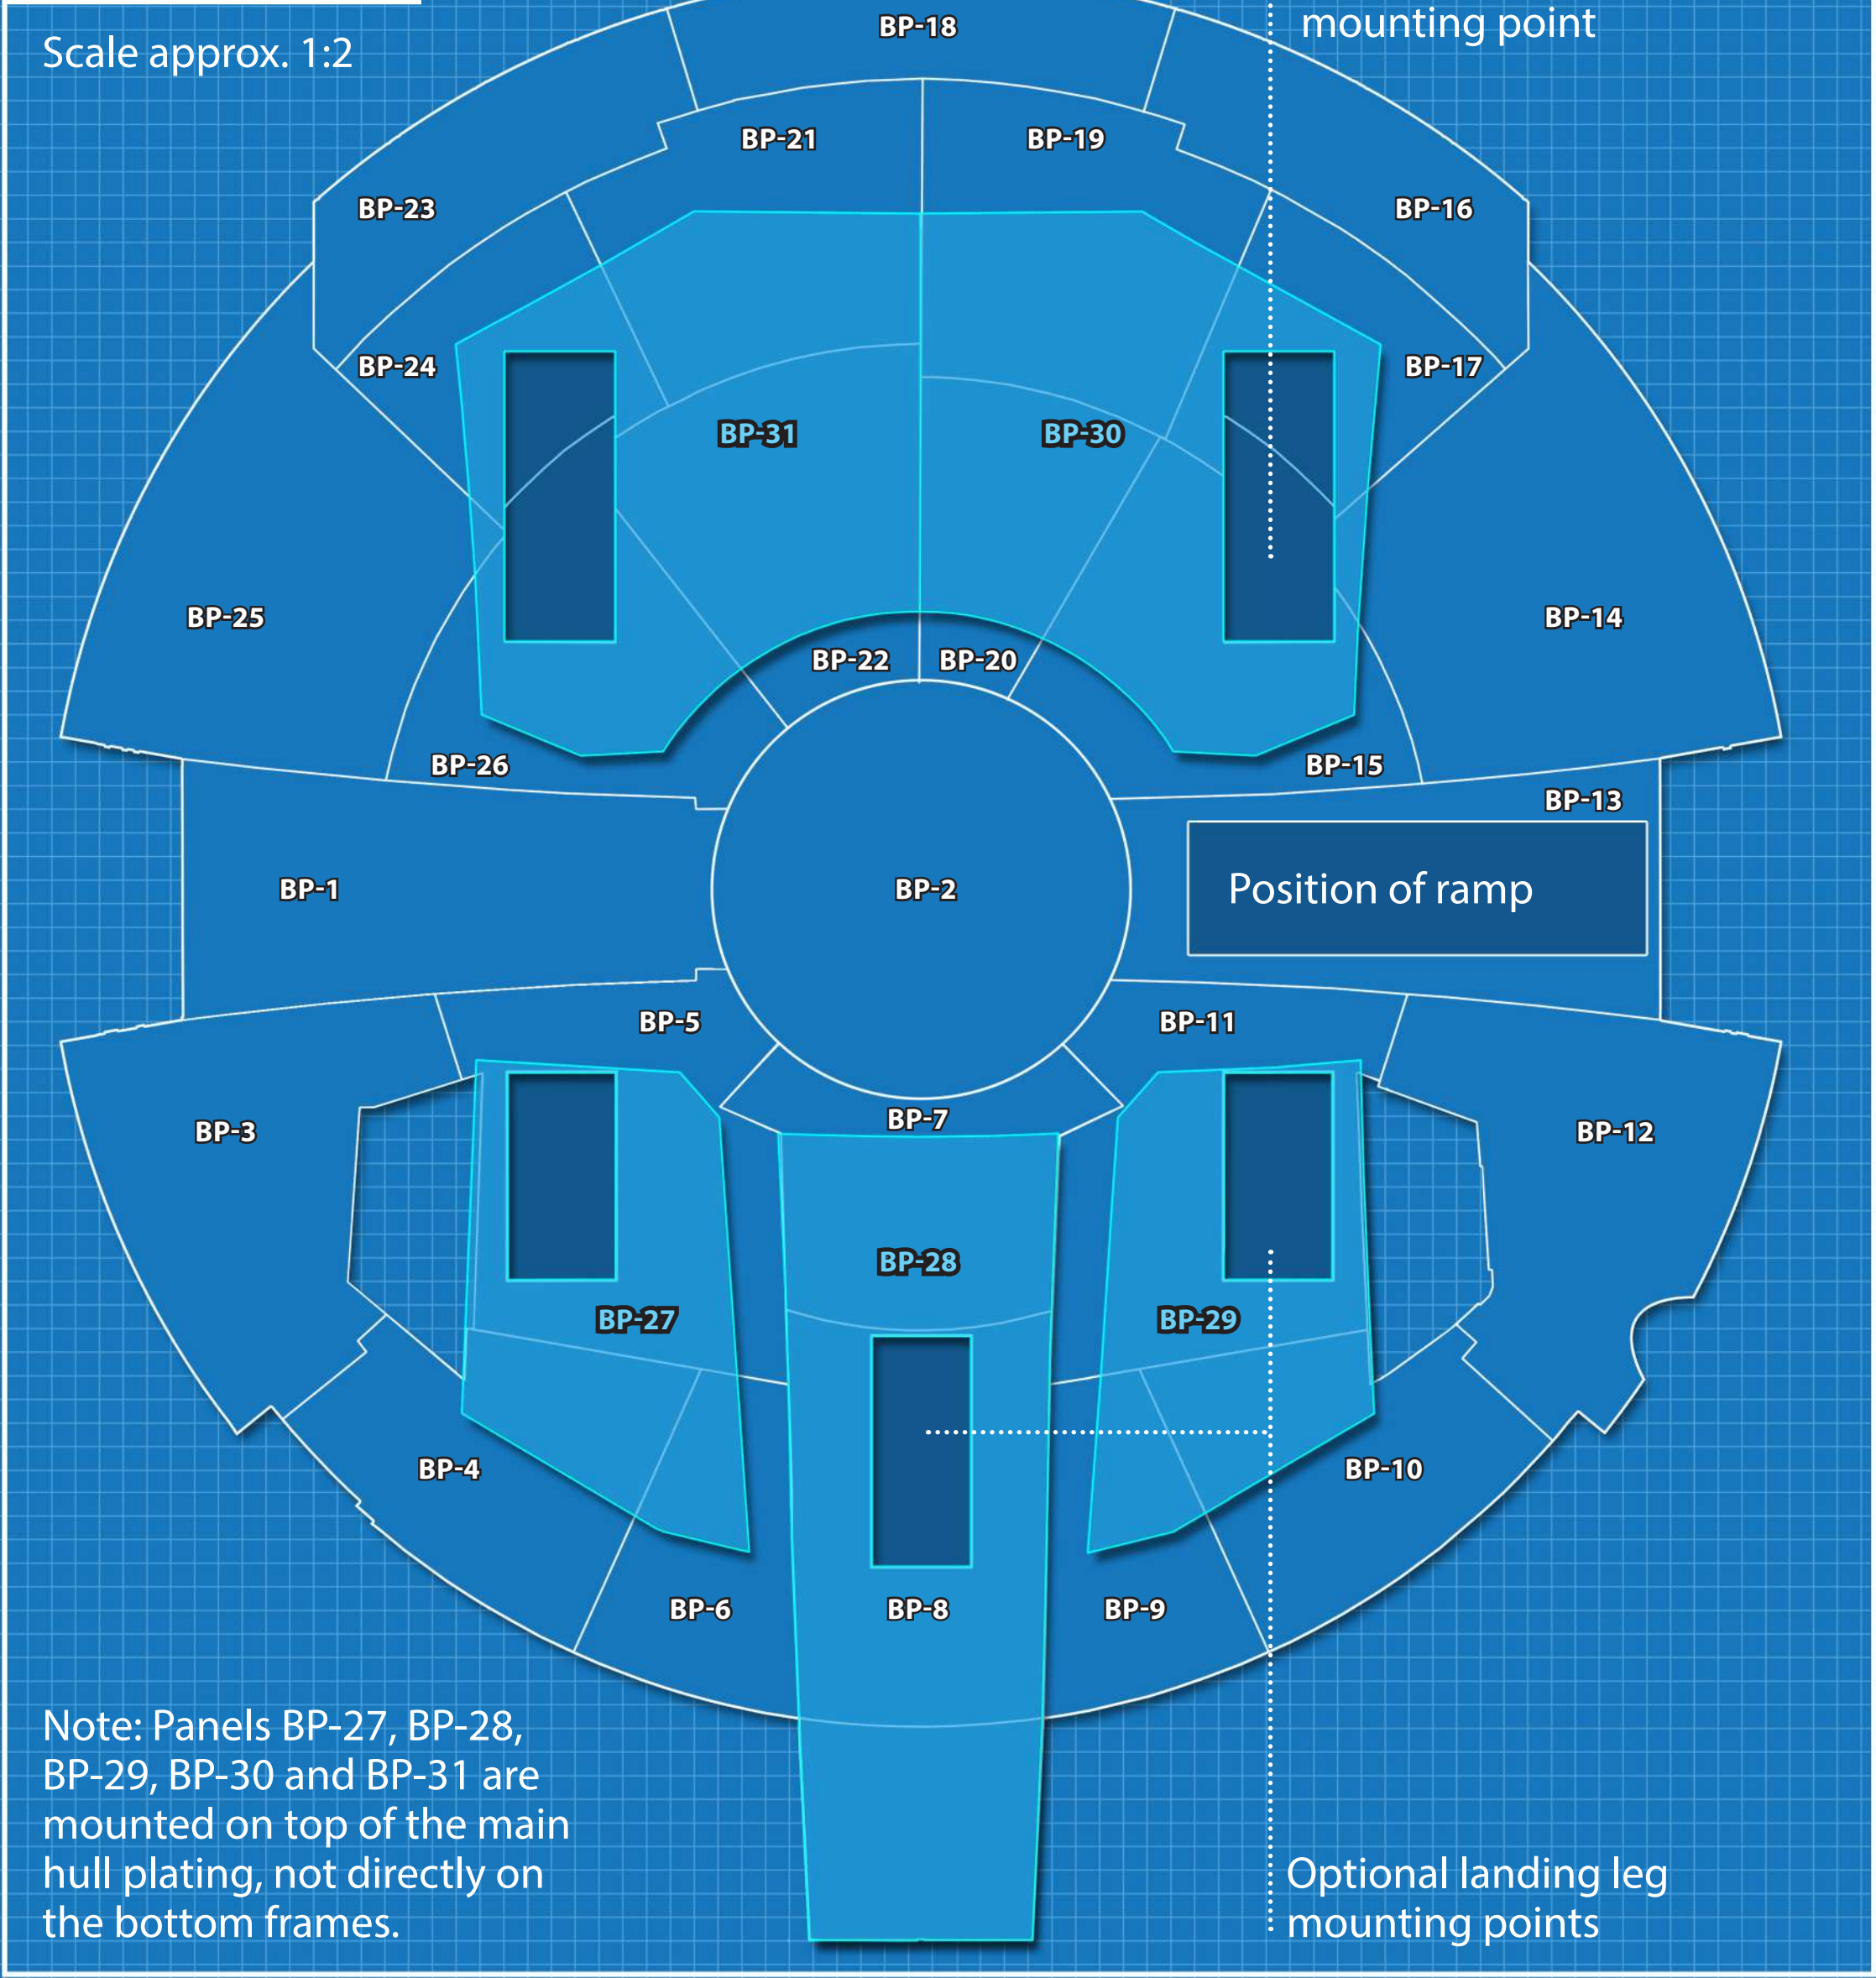

TOP AND SIDE FRAMES


© & TM 2025 LUCASFILM LTD. All Rights Reserved. Used Under Authorization.

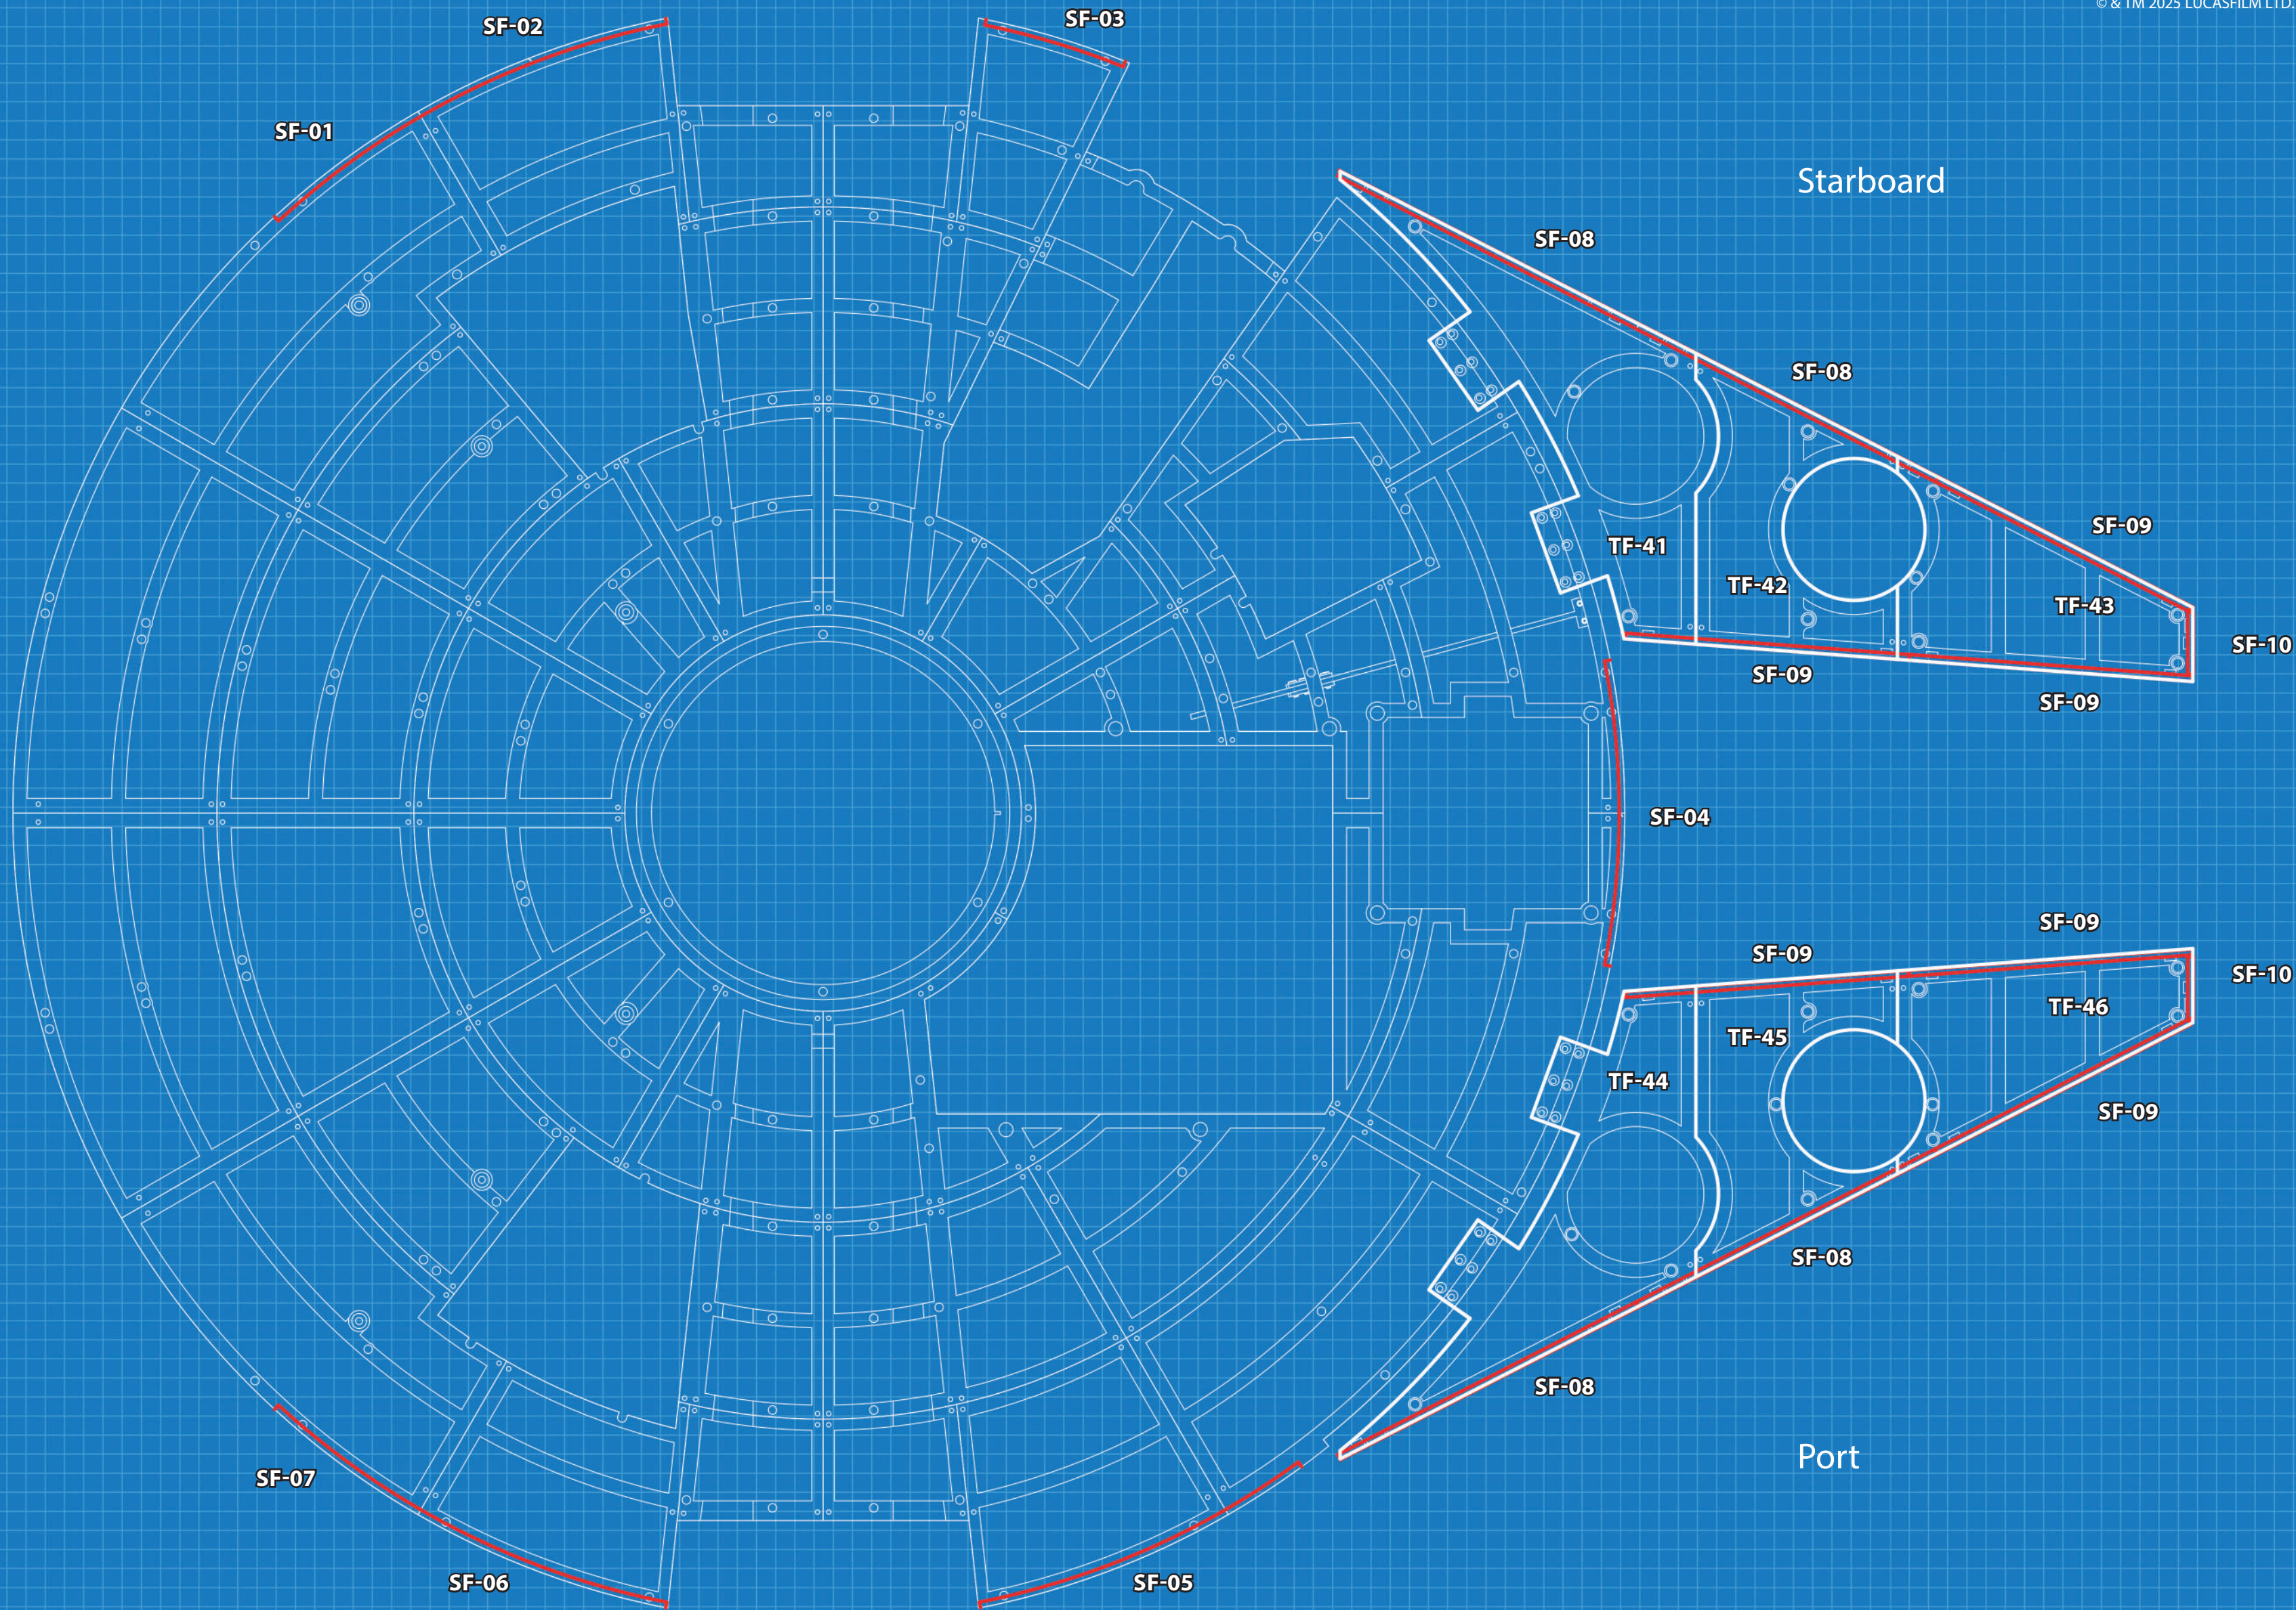

Top frames (TF)

Side frames (SF)


BOTTOM FRAMES

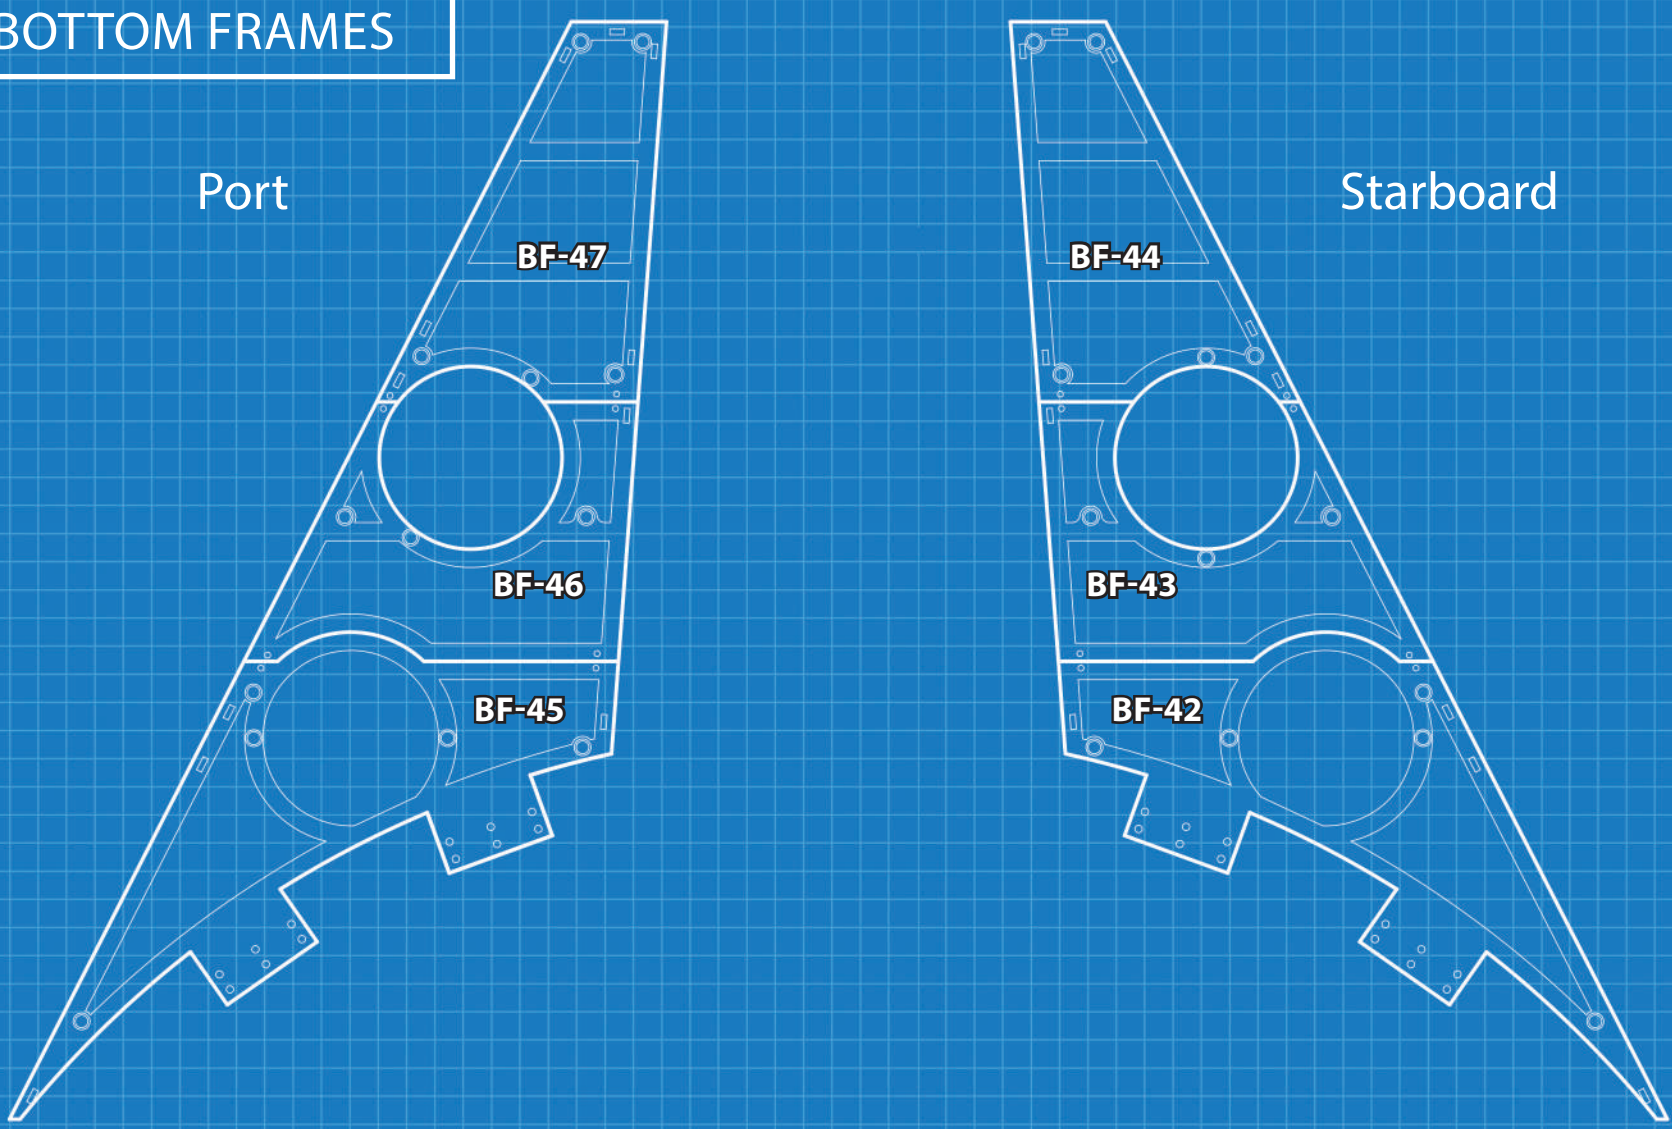


STAR WARS MILLENNIUM
FALCON

MODEL BLUEPRINT 2
MANDIBLES AND SIDE FRAMES
CONSTRUCTIONAL DETAILS

BOTTOM PANELS

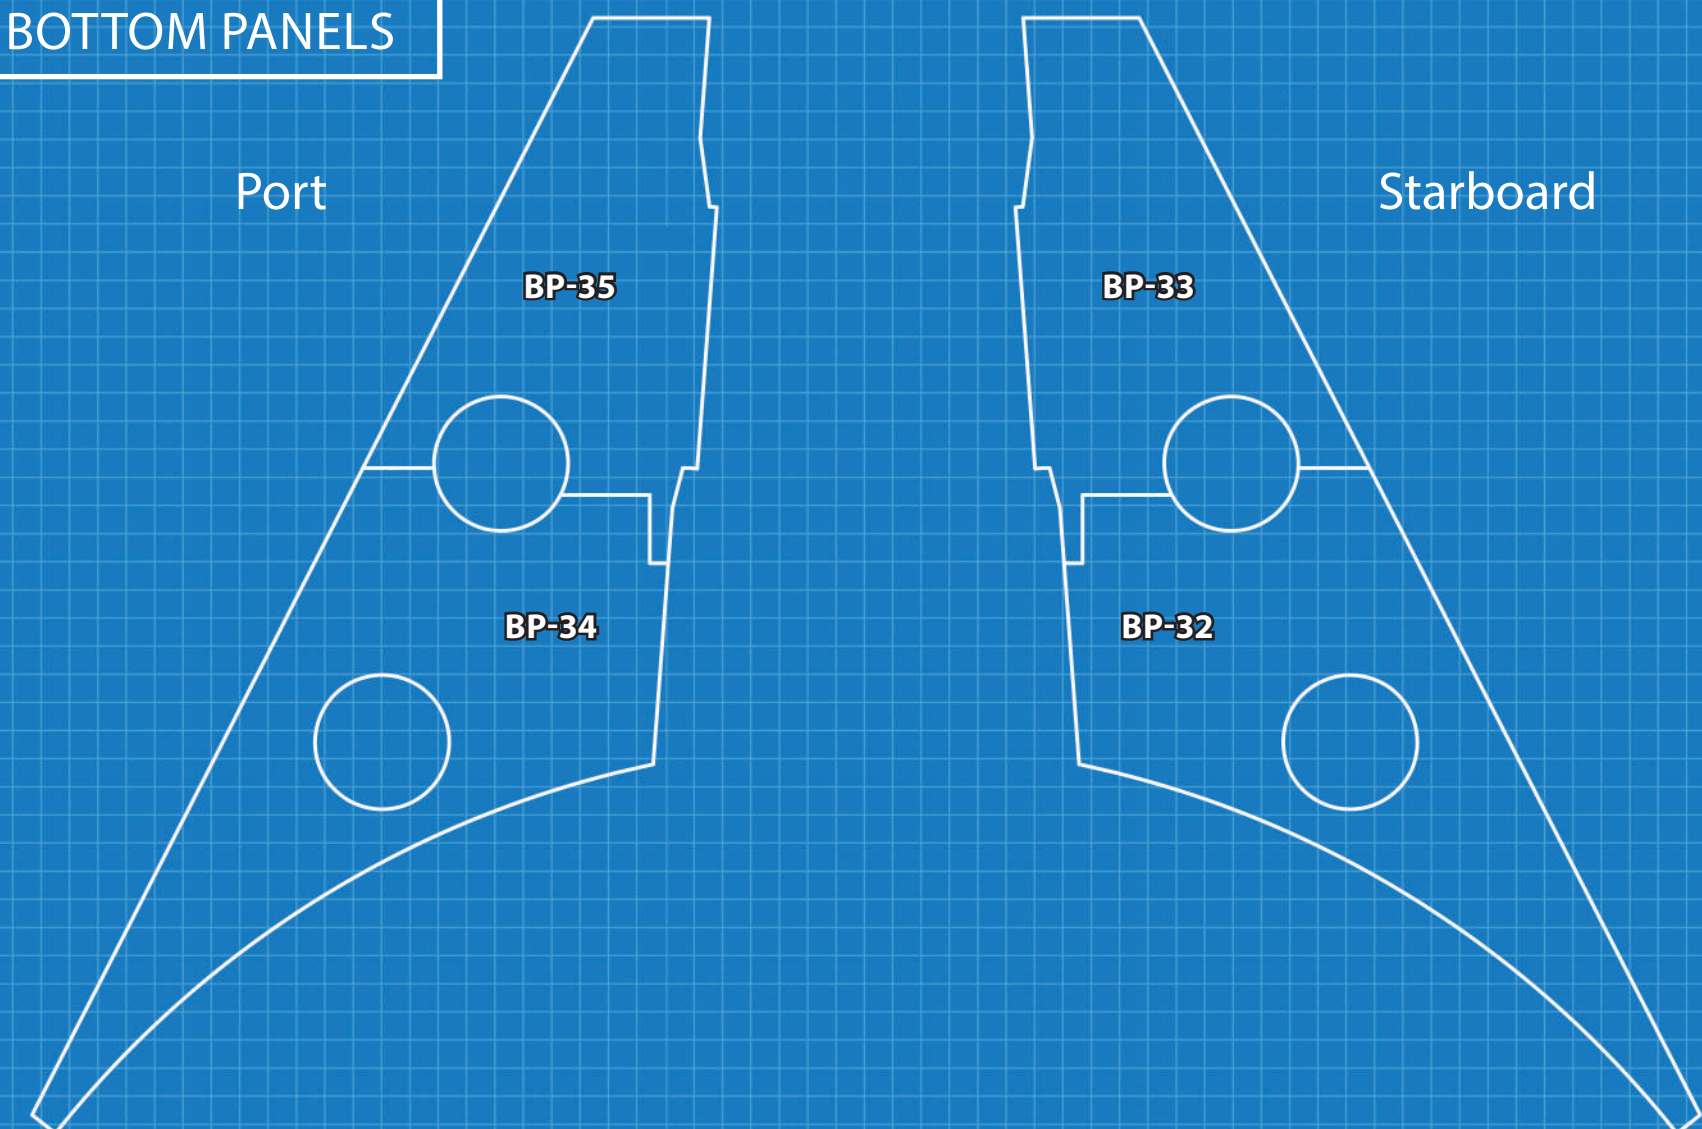

TOP AND SIDE PANELS

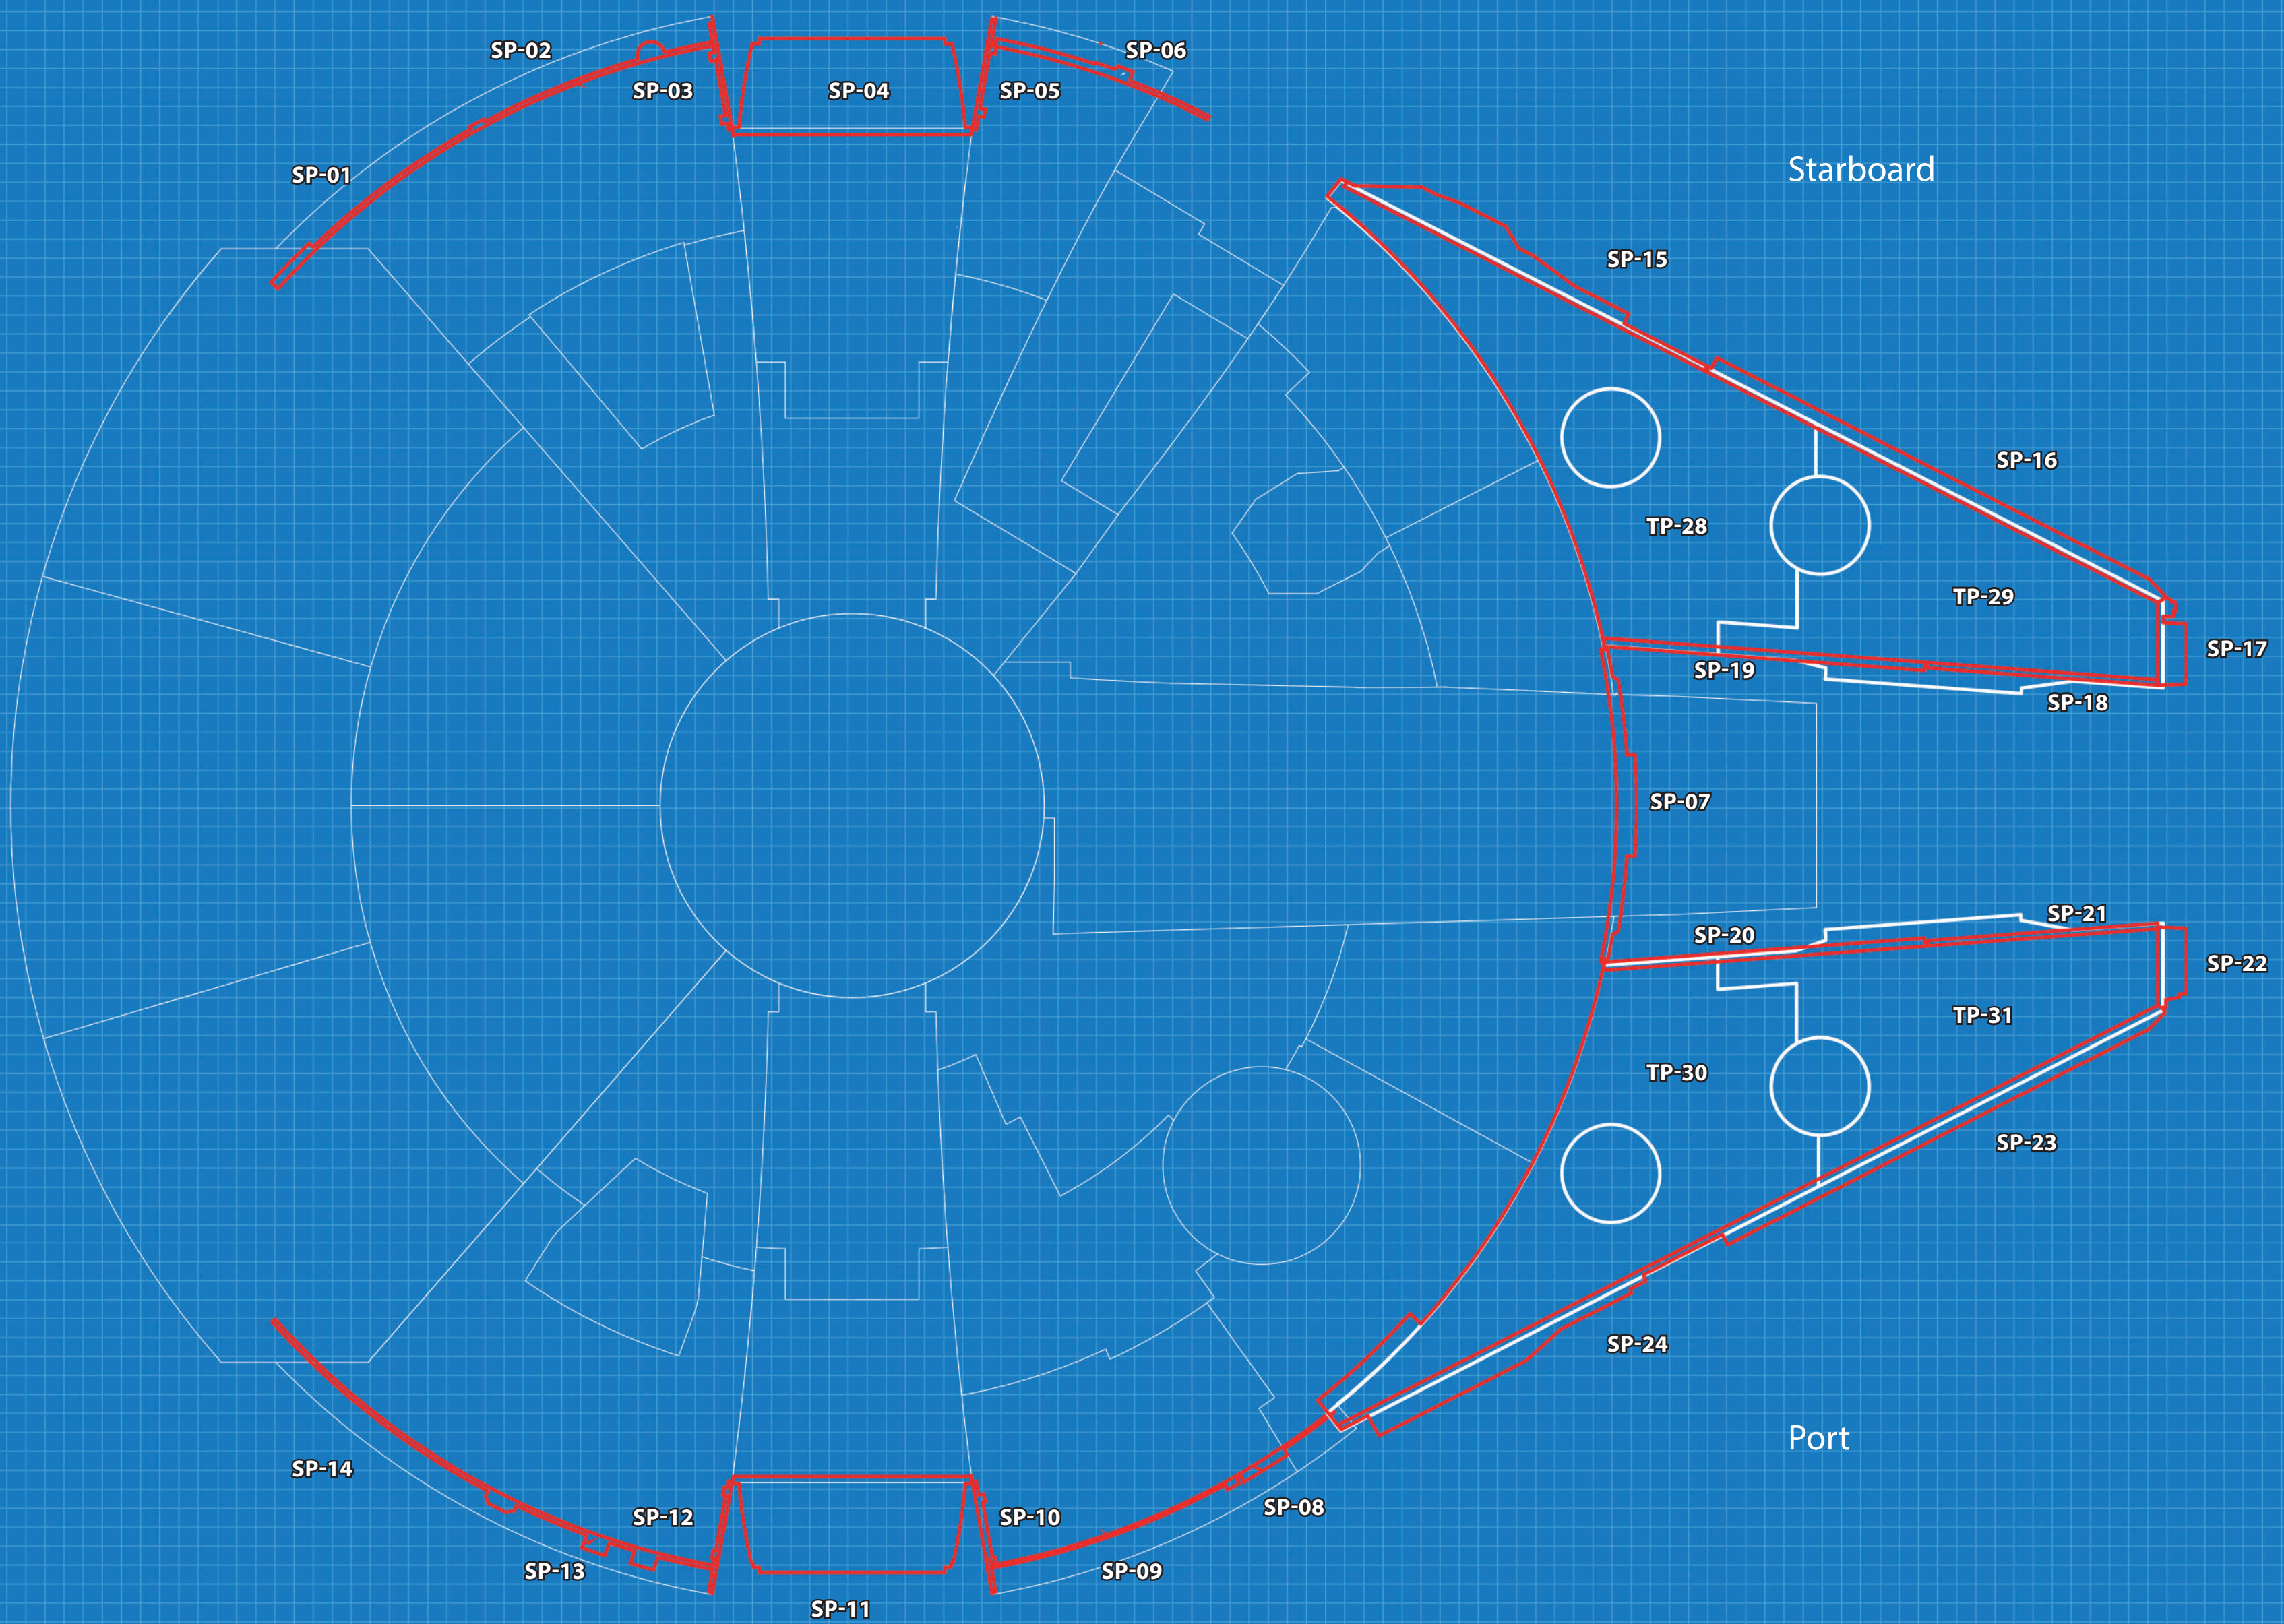

Top panels (TP)

Side panels (SP)

