

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA

1. TF-41 felső keret (pofa)
2. BF-32 alsó borítólemez (pofa)
3. Fülke

Ebbe a számba kerültek bele az újabb pofakeret, a borítás elemei, köztük a nyolc kör alakú fülke közül az első.

A kapott borítás elemei alkotják majd a jobb pofa alját. A keret a pofa felső részének első darabja. Tedd ezt és a kerek fülkét biztonságos helyre, akkor lesz rájuk szükséged, amikor további alkatrészeket gyűjtesz.

AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

AZ ŪRHAJÓTEST-KERET



BORÍTÓLEMEZ





FÜLKERÉSZLET




A POFÁK ÖSSZESZERELÉSE

Most a második alsó borítólemezt (a jelen számhoz mellékelt BF-32-t) rögzítet a 73. lépésben elkezdett pofához. Öt ezüstsínű csavarra lesz szükséged.


Az alkatrészek a 73. számhoz csatolt tervrajzon láthatók.

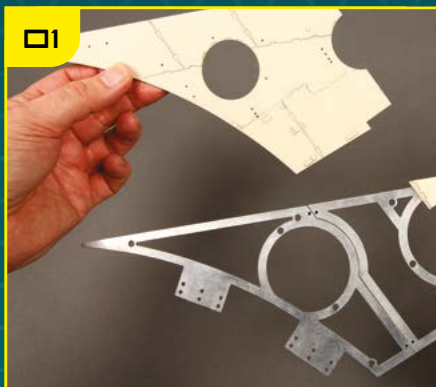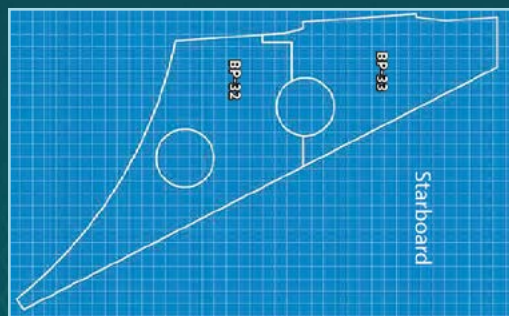


01
Készítsd elő a 73. lépésben összeszerelt munkadarabot és a BF-32 alsó borítólemezt.

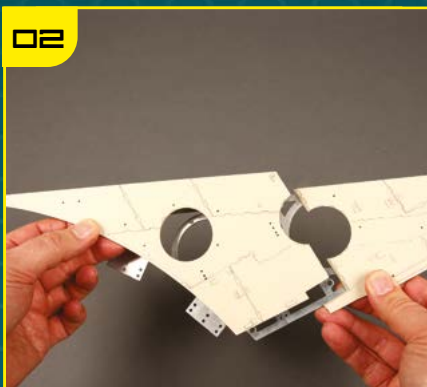


02
Illeszd a borítólemezt a kerethez. A lemez széle átfedi a BF-33-as darabot.

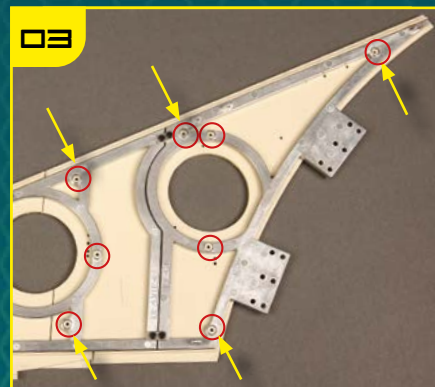


03
Ellenőrizd, hogy a BF-32 lemezen lévő csapok (fülek) illeszkednek-e a megjelölt lyukakba. Csak az ábrán nyilakkal megjelölt lyukakat vedd figyelembe.

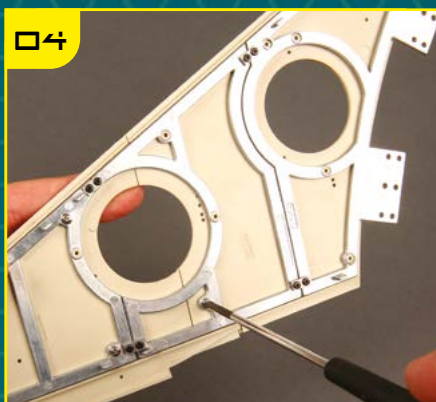


04
Csavarozd a keretet a borításhoz az ezüstsínű önmetsző csavarral.

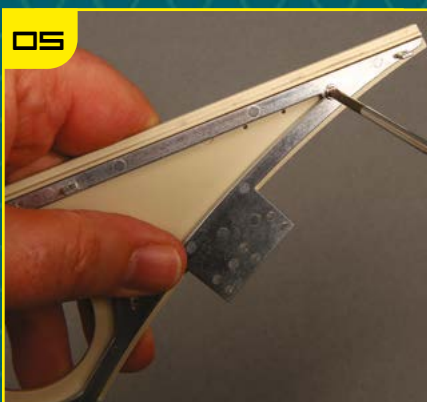

05
Húzd meg a csavarokat a további négy lyukban.

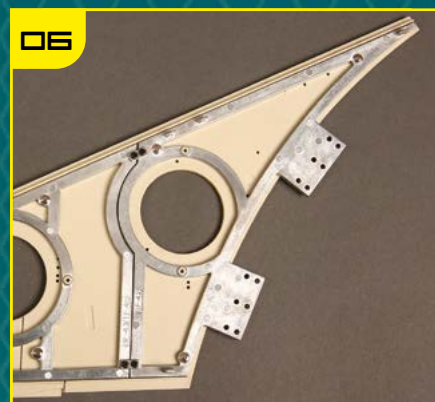

06
A képen látható az összeszerelt munkadarab alulról, az öt rögzített csavarral együtt.

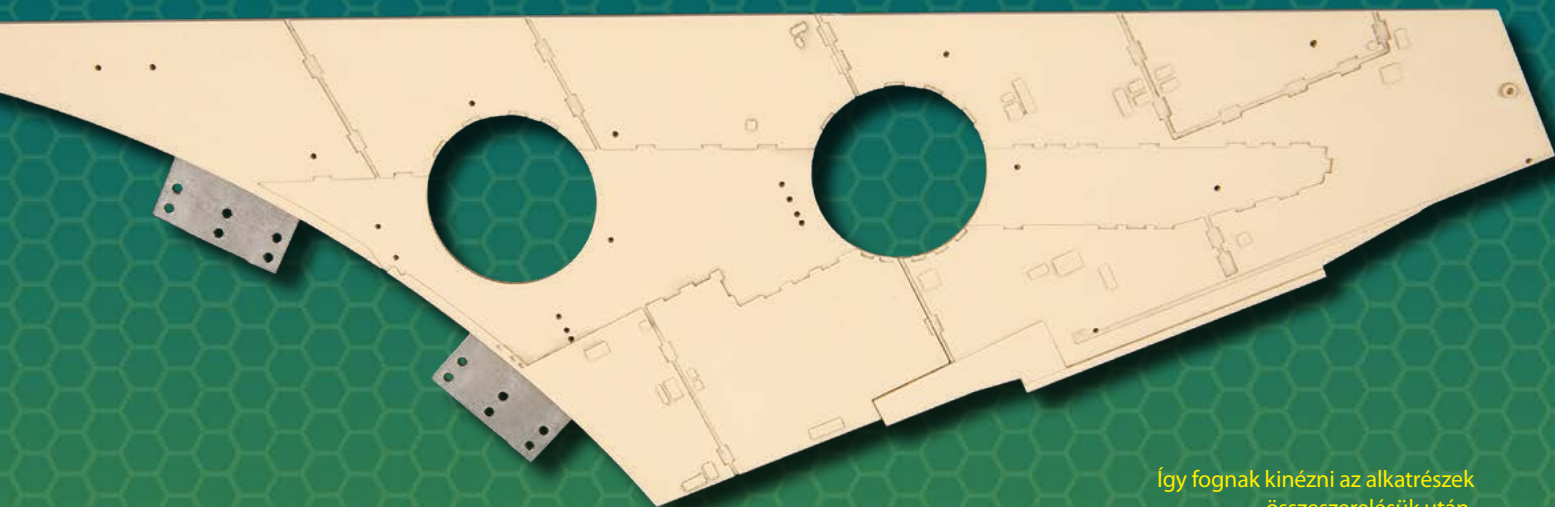

Így fognak kinézni az alkatrészek összeszerelésük után.