

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA


1. TF-42 felső keret (pofa)
2. TF-43 felső keret (pofa)
3. Fülke
4. Kétlyukú csatlakozó (négy)
5. Részletek (kilenc az öntökereten)

Ehhez a számhoz az előző pofák további keretei és a második fülke lettek csatolva. A fennmaradó alkatrészeket, amelyeket ezzel és az előző számmal kaptál, a fülkék kitöltésére használod.

Befejezed a jobb pofa felső vázszerkezetének munkálatait, és elkezdted előkészíteni az első két fülkét, hogy a borítás megfelelő helyére helyezhesd ezeket.

AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

AZ ŪRHAJÓTEST-KERETEK

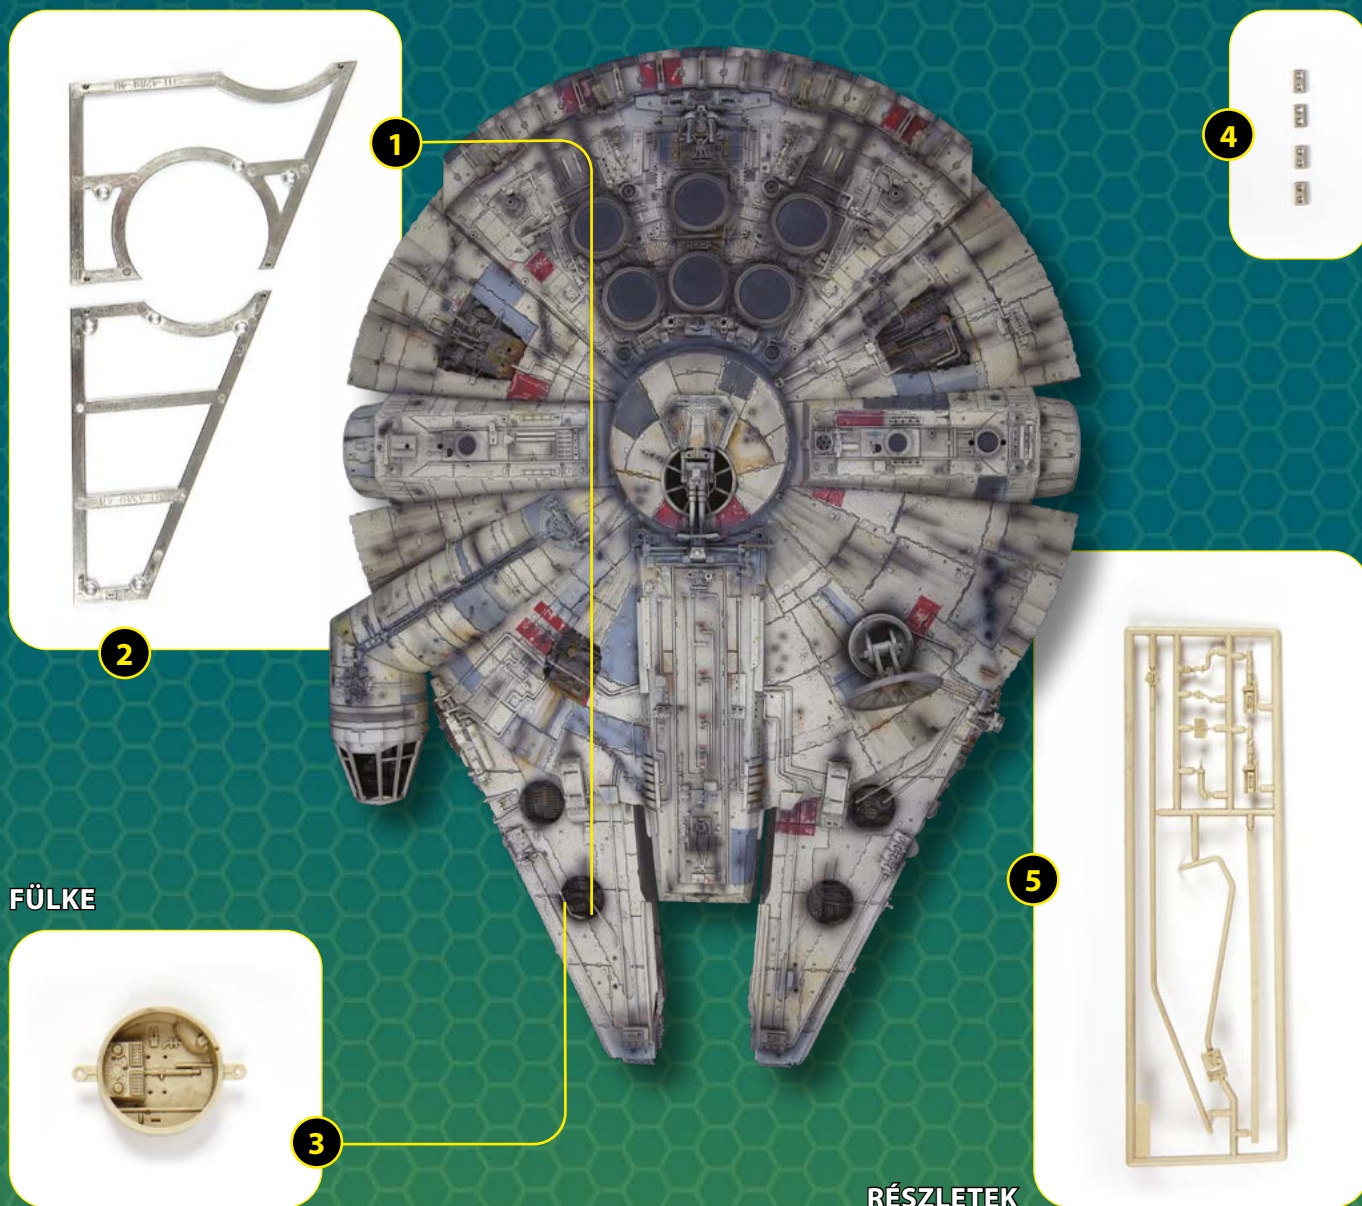

FÜLKE


RÉSZLETEK

A POFA ÖSSZESZERELÉSE

A Sólyom jobb pofának felső keretét az alsó kerethez (73. szám) hasonlóan szereljük össze. Ez annak a tükörképe.

Szükséged lesz a két keretre és négy kétlyukú csatlakozóra, amelyeket ezzel a számmal kapszál, valamint egy keretre a 74-es számból. Készíts elő nyolc fekete csavart is a keretek összekötéséhez.

Az összes elem a 73-as számhoz csatolt terven látható.

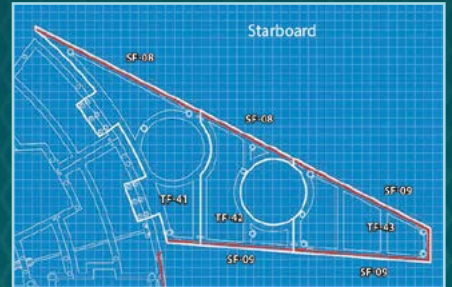


A keretek számokkal vannak jelölve (piros színnel a képen). Vedd figyelembe, hogy a TF-42 és TF-43 keretre két számot is rányomtunk, mivel ezek azonosak a BF-46 illetve a BF-47 alkatrészekkel.



Csavarozd be a kétlyukú csatlakozót a TF-41 pofakeret sarkába.



Rögzíts egy másik csatlakozót a TF-41 keret sarkához.

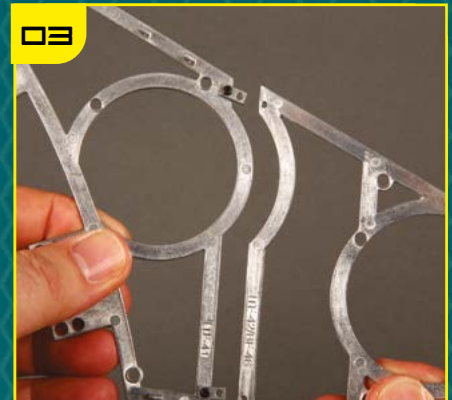


Illeszd a TF-41-es keretet a TF-42-es kerethez.



Csavarozd a TF-42 keretet a két csatlakozóhoz. Két csavart használj.




Csavarozd be a kétlyukú csatlakozót a TF-42 keret sarkába.

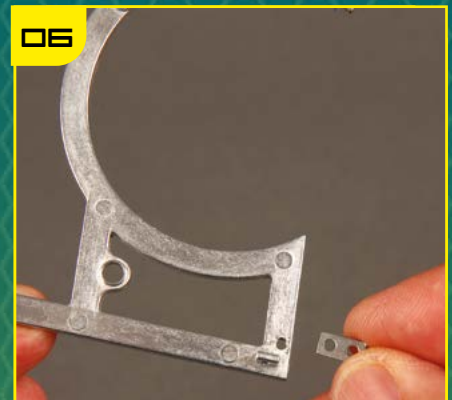

Szerelj fel egy másik csatlakozót a TF-42 keret sarkához.

07

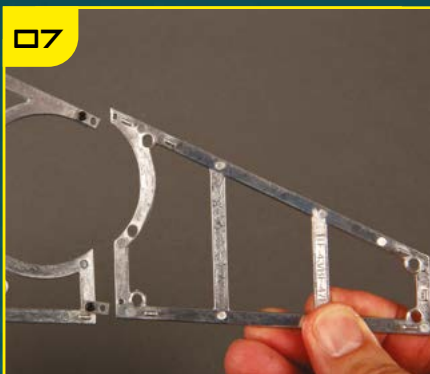

Illeszd a TF-43 keretet a TF-42 kerethez.

08




Csavarozd a TF-43 keretet a csatlakozókhoz.



A pofaváz kész munkadarabja így néz ki. Hamarosan felszereled rá a borítást és a két kör alakú fülkét, készülékekkel együtt.

Az öntőkereten megtalálod a fülkék készülékeinek részleteit, amelyeket ehhez a számhoz és a 74. számhoz melléltünk.


A részletek mellett hosszú csövek kerültek az öntőkeretre, amelyeket kicsit később fogsz használni. Ne vágd le ezeket, és jegyezd meg az alábbi számokat. Ezekkel jelöltük meg azokat az elemeket, amelyekre az összeszerelés ezen szakaszában szükséged lesz.

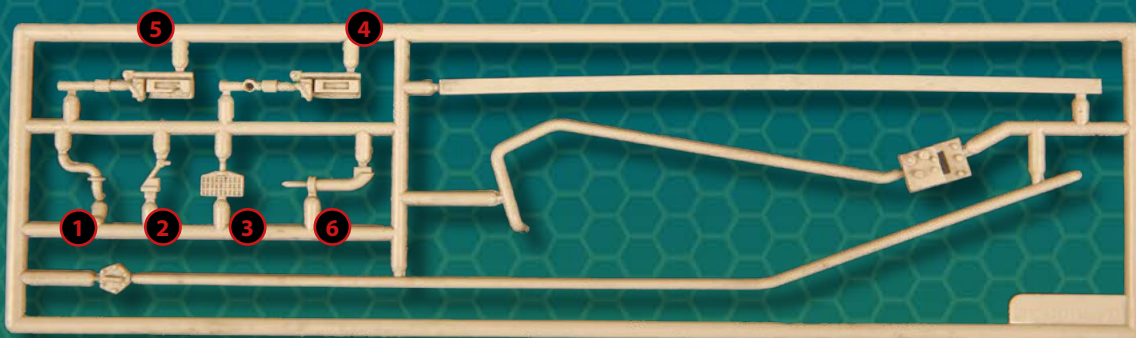

A 74-es számhoz csatolt alkatrész.




A jelen számhoz mellélt alkatrész.

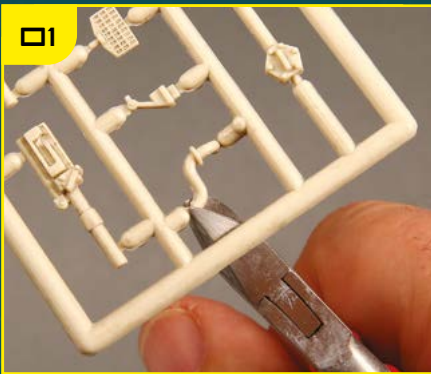


01

Kezdd azzal, hogy levágod az 1. részlet az öntőkeretről.

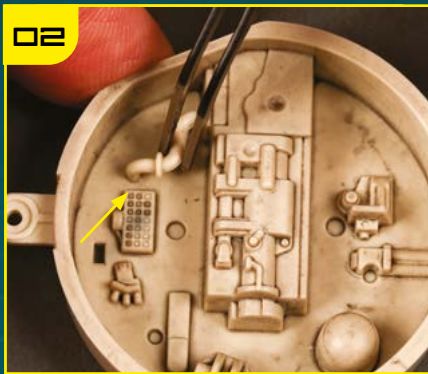


02

Ragaszd be az elemet a megjelölt lyukba a 74. számmal megkapott fülkébe.

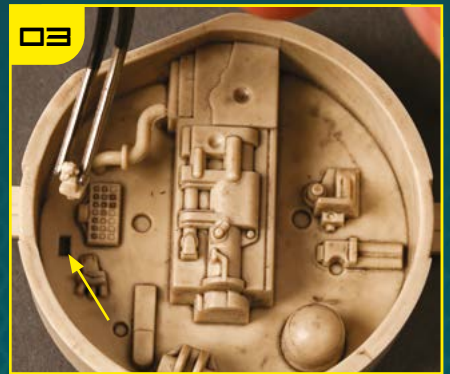

03

Ragaszd be a 2. részletet a megjelölt lyukba.

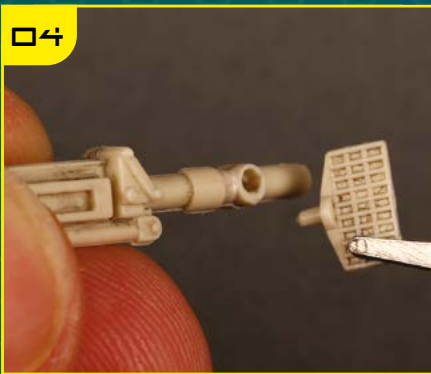


04

Ragaszd be az 5. részletet a megjelölt lyukakba.




05

..., hogy ezt az alkatrészt alkossák.

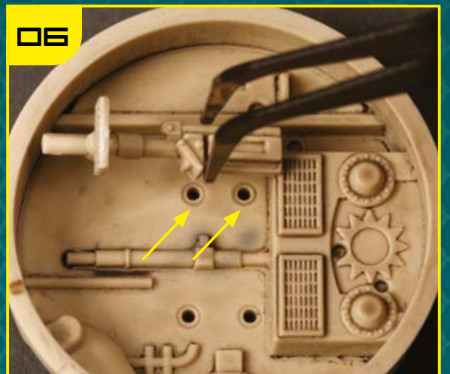


06

Ragaszd be az alkatrészt a megjelölt lyukakba.

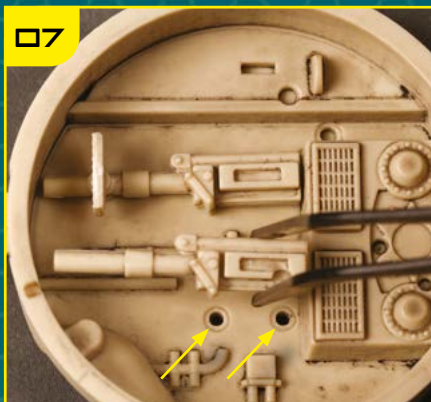


07

Glue (5) into these holes.

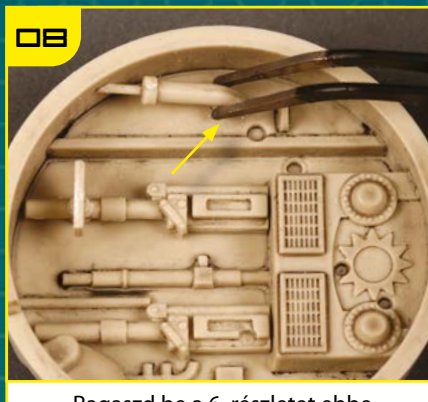

08

Ragaszd be a 6. részletet ebbe a lyukba, így...

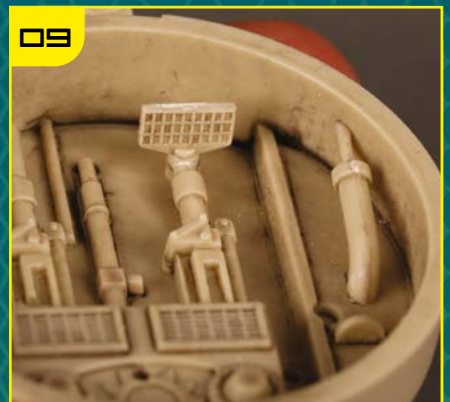

09

..., hogy a vége a fülke falát érintse.

