

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA

1. SP-16 borítólemez oldalsó része (pofa)
2. SP-15 borítólemez oldalsó része (pofa)
3. Oldalkeret SF-08 (pofa)
4. Oldalkeret SF-09 (pofa)
5. Részletek (hét az öntőkereten)

Ezzel a számmal kaptad meg az oldalsó borításnak első darabjait és a jobb pofa keretét. Ezeket arra fogod használni, hogy a felső borítást az alsó borításhoz csatlakoztasd. Először azonban a négy fülkét és a borítás részleteit fogod hozzáadni.


A jobb oldali pofa felső- és alsó borításában két-két kör alakú fülke van, amelyeket a 75. és 76. lépésben leírtak szerint alakítottál ki. Az űrhajótestben lévő fülkékhöz hasonlóan ezeket is szürkére festheted (egy réteg szürke festékkel a szennyeződést utánozva), majd a borításhoz alulról csavarozhatod. Miután ezt megtetted, hozzáadod a 75. és a jelen számokhoz csatolt hosszú külső csöveket.

AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE


BORÍTÁS ELEMEL



OLDALKERETEK

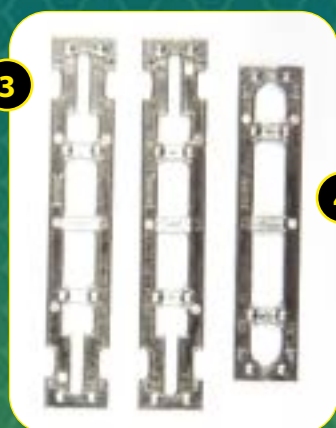

RÉSZLETEK

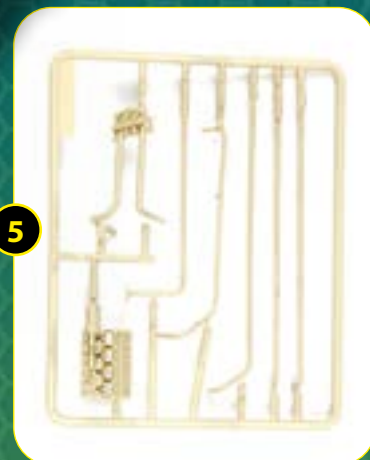

A FÜLKÉK KIVITELEZÉSE

Az előző fülkékhez hasonlóan az elemek festékszóróval történő felületkezeléssel piszkos, kopottas megjelenést kapnak. Használhatod a 19. számban található tippeket, de a fülkéket nem kell pontosan ugyanúgy festeni.



Rázd fel a palackot, hogy a festéket felkeverd, és óvatosan, 20-30 cm távolságról fújd le a fülkét.



Kezdd a festést egy matt feketével. Óvatosan fedd le az egész darabot, és hagyd megszáradni.



Fújd le sötétszürke és világosszürke festékekkel, hogy kiemelj néhány helyet.

A FÜLKÉK RÖGZÍTÉSE


Mindegyik fülke két- két sárgaréz önmetsző csavarral alulról van rögzítve a borításhoz. Nézd meg alaposan mind a négy fülkét, hogy megbizonyosodj arról, megfelelően és a jó helyre rögzítet ezeket.



Igy néznek ki a fülkék összeszerelésük után. Az alkatrészeken lévő számok a rögzítési helyekre utalnak. Nézd meg alaposan az összes képet, mielőtt hozzá kezdenél a munkához.



A képnek megfelelően helyezd el az 1. és a 2. fülkét a pofa alján.

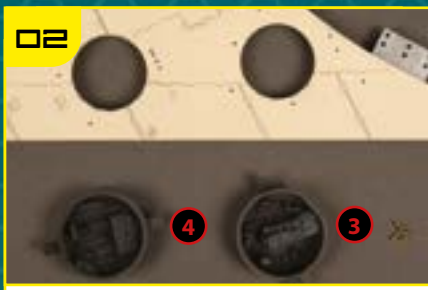

A 3. és a 4. fülkét a pofa aljára kell felszerelni.



Helyezd mindegyik fülkét a keretben és a borításban lévő nyílásokba. Illeszd be a fülkét.



Rögzítsd a fülkét egy önmetsző csavarral.



Helyezd be a második csavart a második furatba, és óvatosan csavarozd be a helyére.





Ismételd meg a 3-5. lépést, és csavarozd be mind a négy fülkét.

Így néz ki a pofa felső
része az összeszerelés
után.

A RÉSZLETEK FELSZERELÉSE


A pofa alsó részének tíz részlete közül hét a jelen számhoz mellékelt öntőkereten található. További három a 75. számhoz mellékelt öntőkereten maradt.

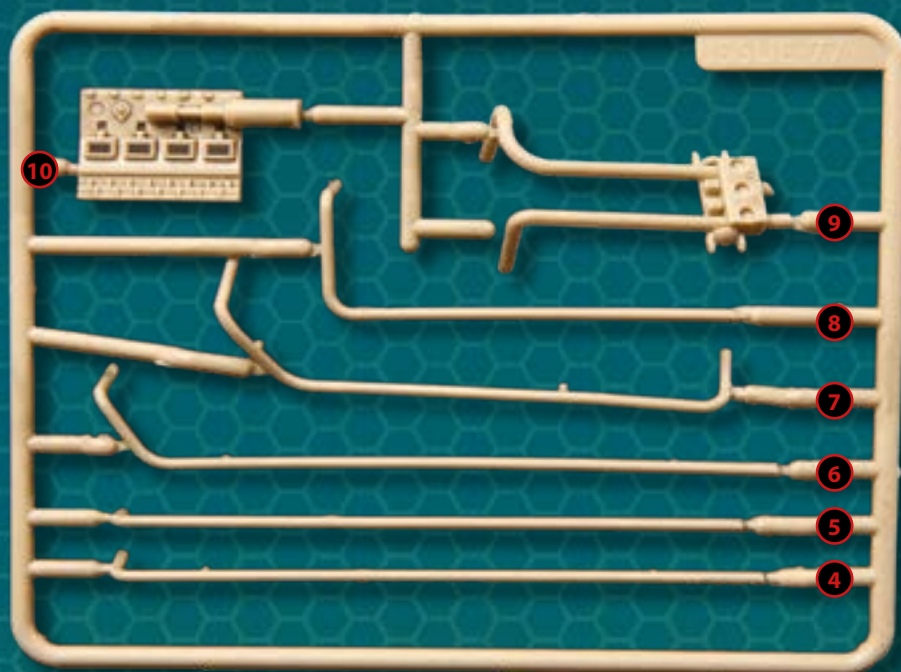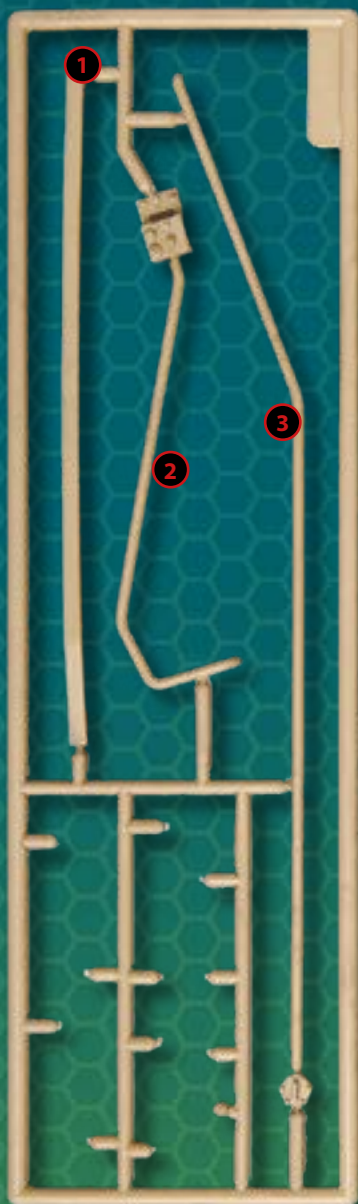

A részleteken lévő számok a szerelési helyre utalnak. Nézd meg a következő oldal alján található képet, hogy pontosan lásd, hová kell elhelyezni az elemeket.




Vágd le óvatosan a részleteket az öntőkeretről akkor, amikor szükség van rájuk.

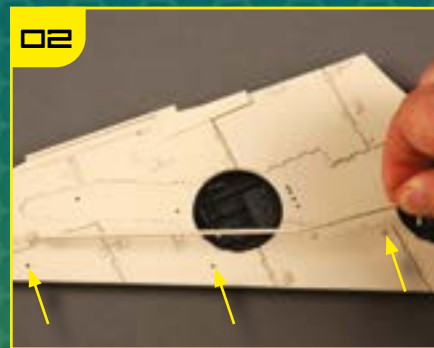

Ragaszd be az 1. elem csapjait a borításon lévő, nyilakkal jelölt lyukakba és a fülke lyukába.

03

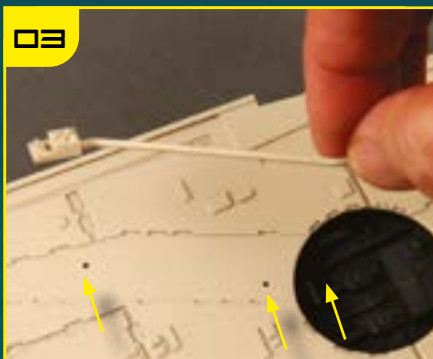

Ragaszd be a 2. elem csapjait a borításon és a fülkében lévő, nyilakkal jelölt lyukakba.

04




Ragaszd be a 3. elem csapjait a borításon lévő, nyilakkal jelölt lyukakba.

05




Ragaszd be a 4. elem csapjait a borításon és a fülkében lévő, nyilakkal jelölt lyukakba.

06

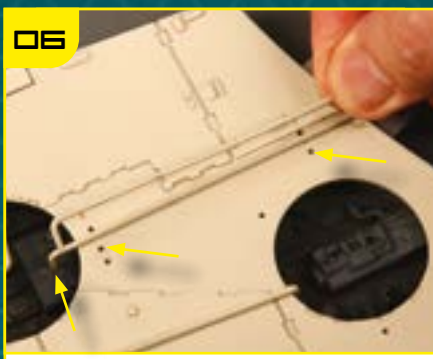


Ragaszd be az 5. részlet csapjait a borításon és a fülkében lévő, nyilakkal jelölt lyukakba.

07

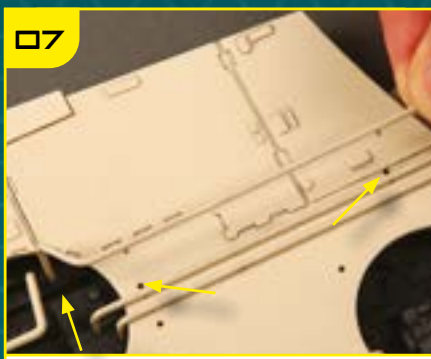

Ragaszd be a 6. elem csapjait a borításon és a fülkében lévő, nyilakkal jelölt lyukakba.

08

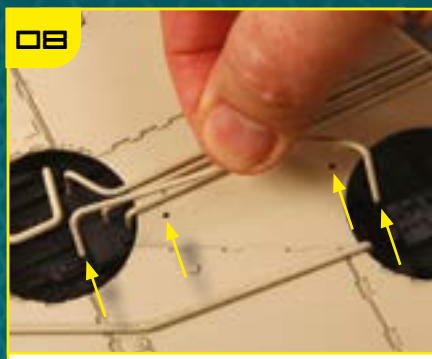


Ragaszd be a 7. részlet csapjait a borításon és a fülkében lévő, nyilakkal jelölt lyukakba.

09




Ragaszd be a 8. elem csapjait a borításon lévő, nyilakkal jelölt lyukakba.

10

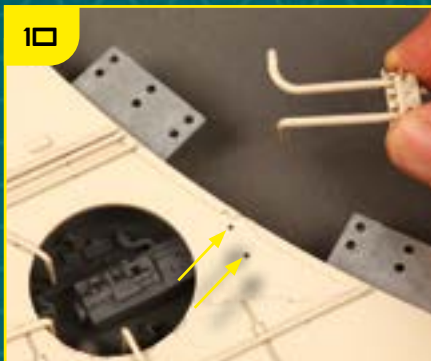

Ragaszd be a 9. részlet csapjait a borításon lévő, nyilakkal jelölt lyukakba.

11

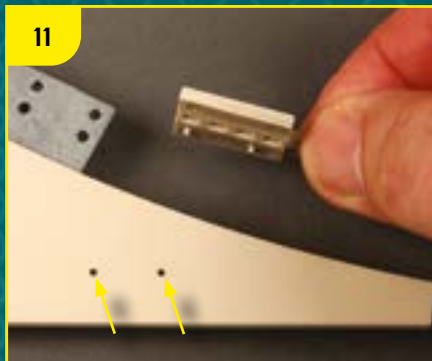

Ragaszd be a 10. elem csapjait a borításon lévő, nyilakkal jelölt lyukakba.

Így kell kinéznie az alsó pofa munkadarabjának az összeállítás után.

