

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

A belső borítás és a jobb oldali pofakeret oldalsó elemeit csatoltuk ehhez a számhoz. Megkaptad azokat a részleteket is, amelyeket hamarosan a borításon rögzítesz.

Miután elkészült a jobb pofa felső és alsó oldala, összeszerelheted ezeket az oldalsó keretek és a borítólemezek segítségével, amelyeket ezzel és az előző számmal együtt kaptál. Tedd el a részleteket egy biztonságos helyre - a következő összeszerelési szakaszban szükséged lesz rájuk.

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA

1. SP-19 oldalsó borítólemez (pofa)
2. SP-18 oldalsó borítólemez (pofa)
3. Oldalkeretek SF-09 (pofa, kettő)
4. Részletek (tizenkettő az öntőkereten)
5. Részletek (nyolc az öntőkereten)

AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

BORÍTÁS




RÉSZLETEK



OLDALKERETEK





RÉSZLETEK

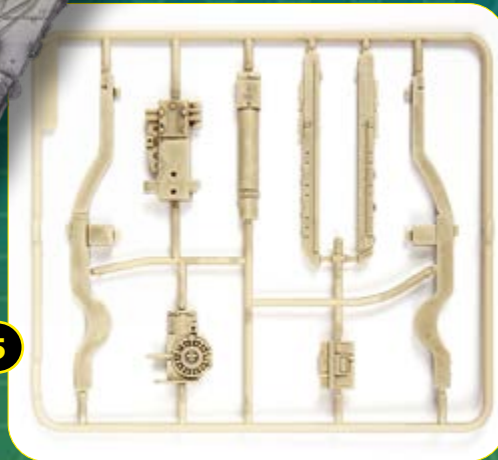


AZ OLDALKERETEK ÖSSZESZERELÉSE

A két borítólemez, amelyeket a 75. számban található útmutatónak megfelelően erősítettél fel, csatlakozik a három külső és a két belső kerethez. A következő lépésben egy másik keretet fogsz hozzáadni a pofa tetejére.

A két pofa alkotórészein és az öt kereten kívül húsz csavarra van szükséged. Süllyesztett fejű csavarokat (meghúzáskor szintbe kerülnek a rögzítendő alkatrész felületével) a 76-os szám tartalmazza.

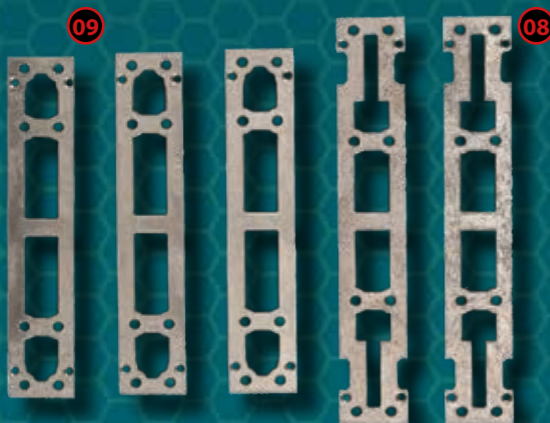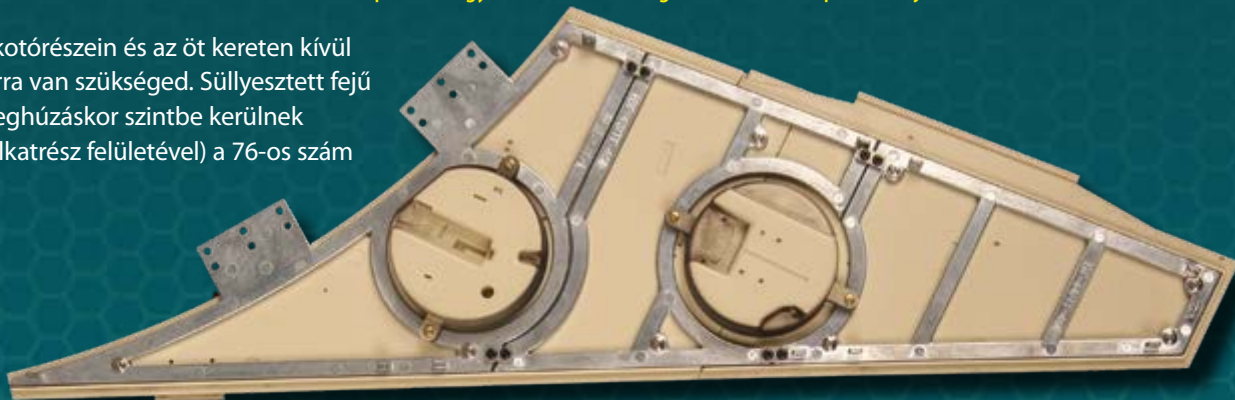

A piros számok az egyes pofakeretekre nyomtatott számok. Vedd figyelembe, hogy három egyforma SF-09 és két egyforma SF-08 alkatrészt kapsz.

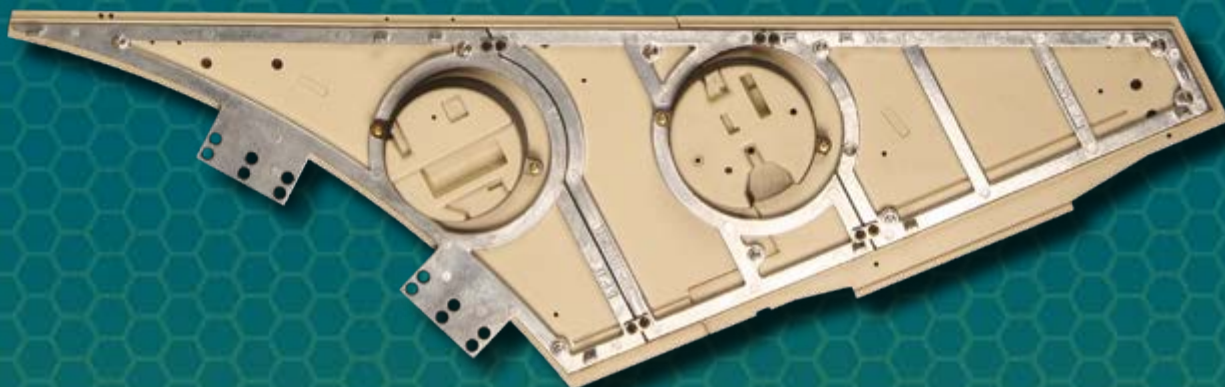

01



Illeszd az SF-08 keretet a pofakeret alján lévő fülekhez (a pofakeret szélén). Figyeld meg a kis képen látható süllyesztettfejű csavarnak kialakított furatokat.

02



Rögzítsd az SF-08 keretet - húzd meg a két csavart a képen megjelölt helyen.

03




Fogd a másik SF-08 keretet, és rögzítsd az imént csatlakoztatott kerethez.

04



Csatlakoztasd az SF-08 keretet – húzd meg a csavarokat a pofa alján lévő fülekbe.

05

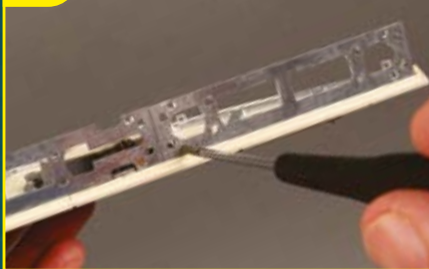

Csavarozd fel az egyik SF-09 keretet a pofa külső oldalának befejezéséhez.

06



Csavarozz egy másik SF-09 keretet a pofa belső oldalának egyik végére.

07



Csatlakoztasd az utolsó SF-09 keretet a 6. pontban leírt keret mellé.

08



Rögzítsd az SF-09 keretet a pofa alsó oldalán lévő fülekbe helyezett csavarok meghúzásával.

09



Most már mind az öt oldalsó keretet rögzítetted a pofa aljához.

10



Helyezd a pofa felső részét az összeszerelt alkatrészek tetejére. A füleknek az oldalkeretek belsejében kell lenniük.

11



Kezdd el meghúzni a csavarokat a pofa felső részének füleiben.

12



Helyezd be a fennmaradó csavarokat, hogy stabilan rögzítsd a pofa felső részét. Végül ellenőrizd, hogy minden csavar biztonságosan meg van húzva.


Így fog kinézni a pofa, amikor az összeszerelés befejeződött. A képen az alsó oldala látható.




AZ OLDALSÓ BORÍTÓLEMEZEK FELSZERELÉSE

Miután az összes keretet felerősítetted, folytathatod a 77. számhoz és a jelen számhoz mellékelt belső- és külső borítóelemek összeszerelését. A következő szakaszokban még az öntőkeretről származó részleteket fogod hozzáadni.


Kezdjl a négy borítólemez lerakásával az éppen elkészült pofaszerkezet mellé. A borítást a keretekhez kell ragasztani, ezért a lemezeket a megfelelő sorrendben kell felerősíteni.

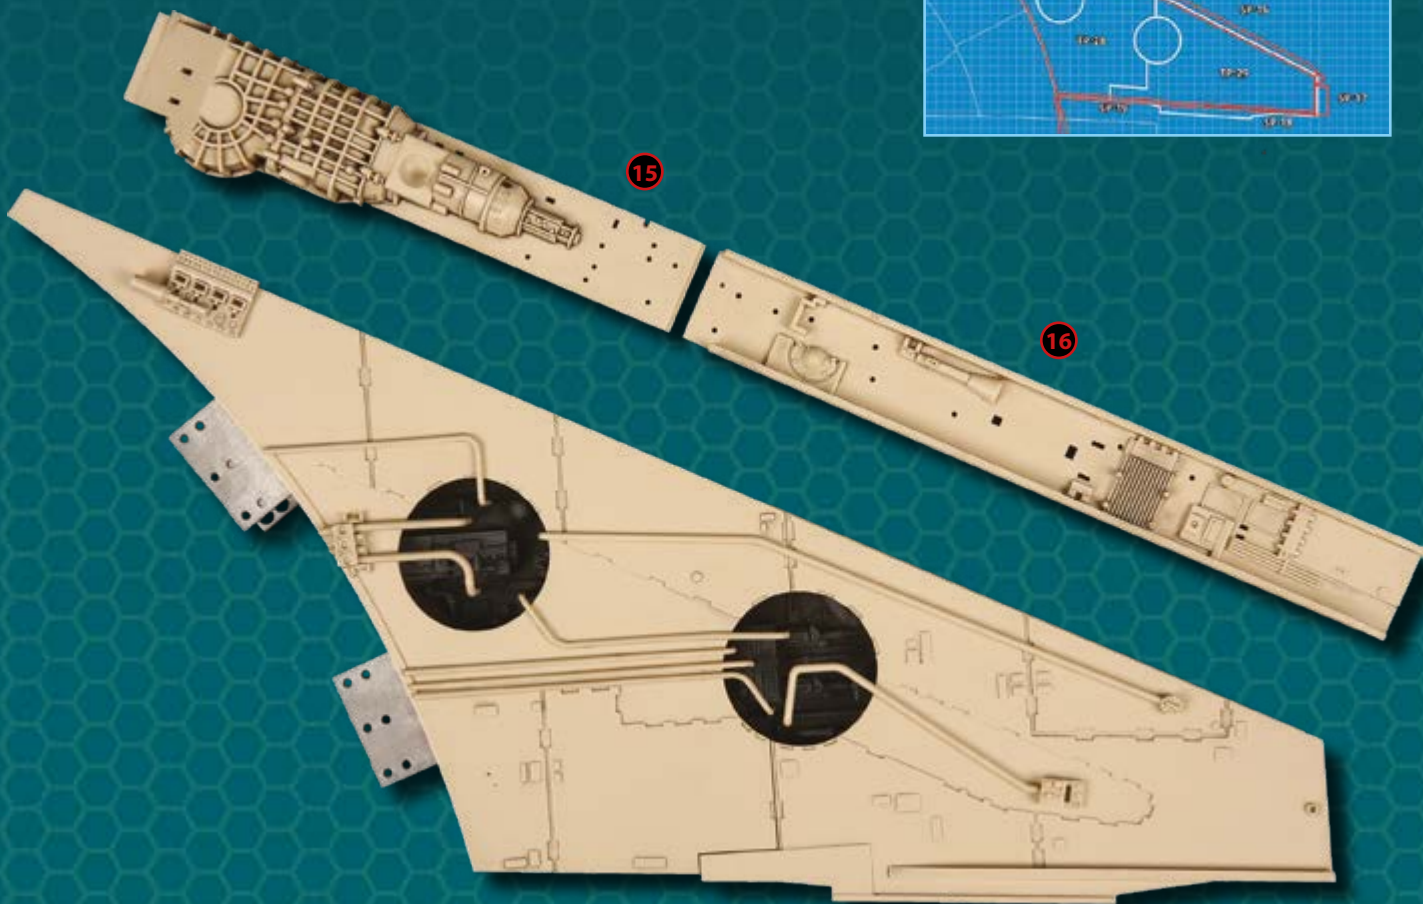

A piros számok a pofák oldalborításának egyes részeire nyomtatott számok.

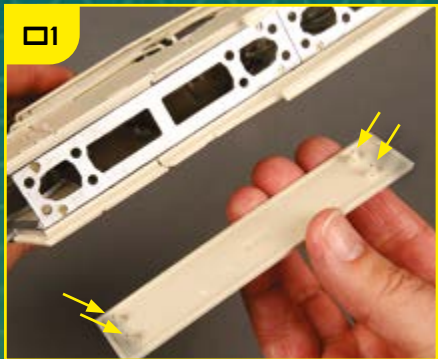

Kezdjél az SP-19-es panellel, a négy csapnak a keretben lévő lyukakba kell csúsznia.

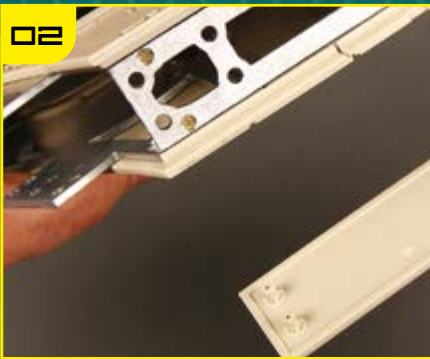


Az SP-19 lemes széléhez közelebb eső két csapot állítsd be a keretben lévő lyukakba.



Kend le mind a négy csapot egy kevés
ciánakrilát ragasztóval, és nyomd be
a panelt a keretbe.


ÉPÍTSD MEG A SÓLYMOT

04

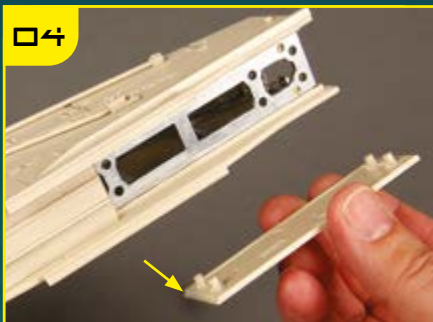


Illeszd be az SP-18 lemezt. A nyíllal jelzett vég mentén van egy mélyedés, amely átfedésben van az SP-19 lemez szélével.

05

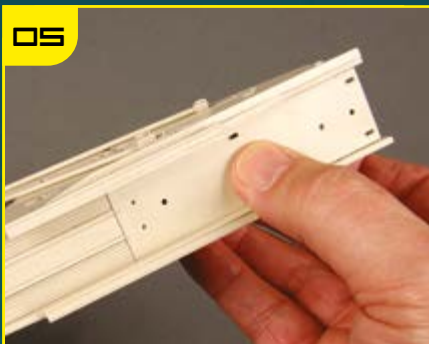


Ugyanúgy ragaszd az SP-18 borítólemezt a kerethez, mint az SP-19 elemet.

06

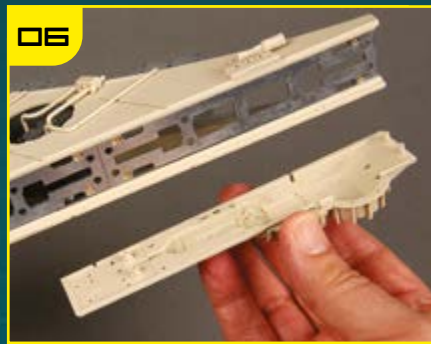

Illeszd be az SP-15 lemezt - az egyik oldalán a gépezetnek egy domború részlete áll ki.

07

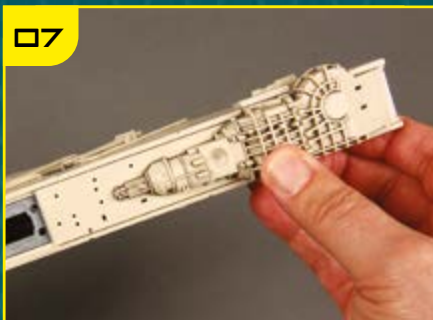

Ragaszd be az SP-15 lemezt az oldalsó keret végére. Figyeld meg, hogy a domború részlet túlnyúlik a pofa alsó szélén.

08




Illeszd be az SP-16 lemezt. Az alkatrésznek hat mélyedése és csapja van. A kialakított rövid szél illeszkedik az SP-15-ös elem szélével.

09



Ragaszd az SP-16 lemezt az oldalsó keretekhez, hogy a pofa oldalai elkészüljenek.

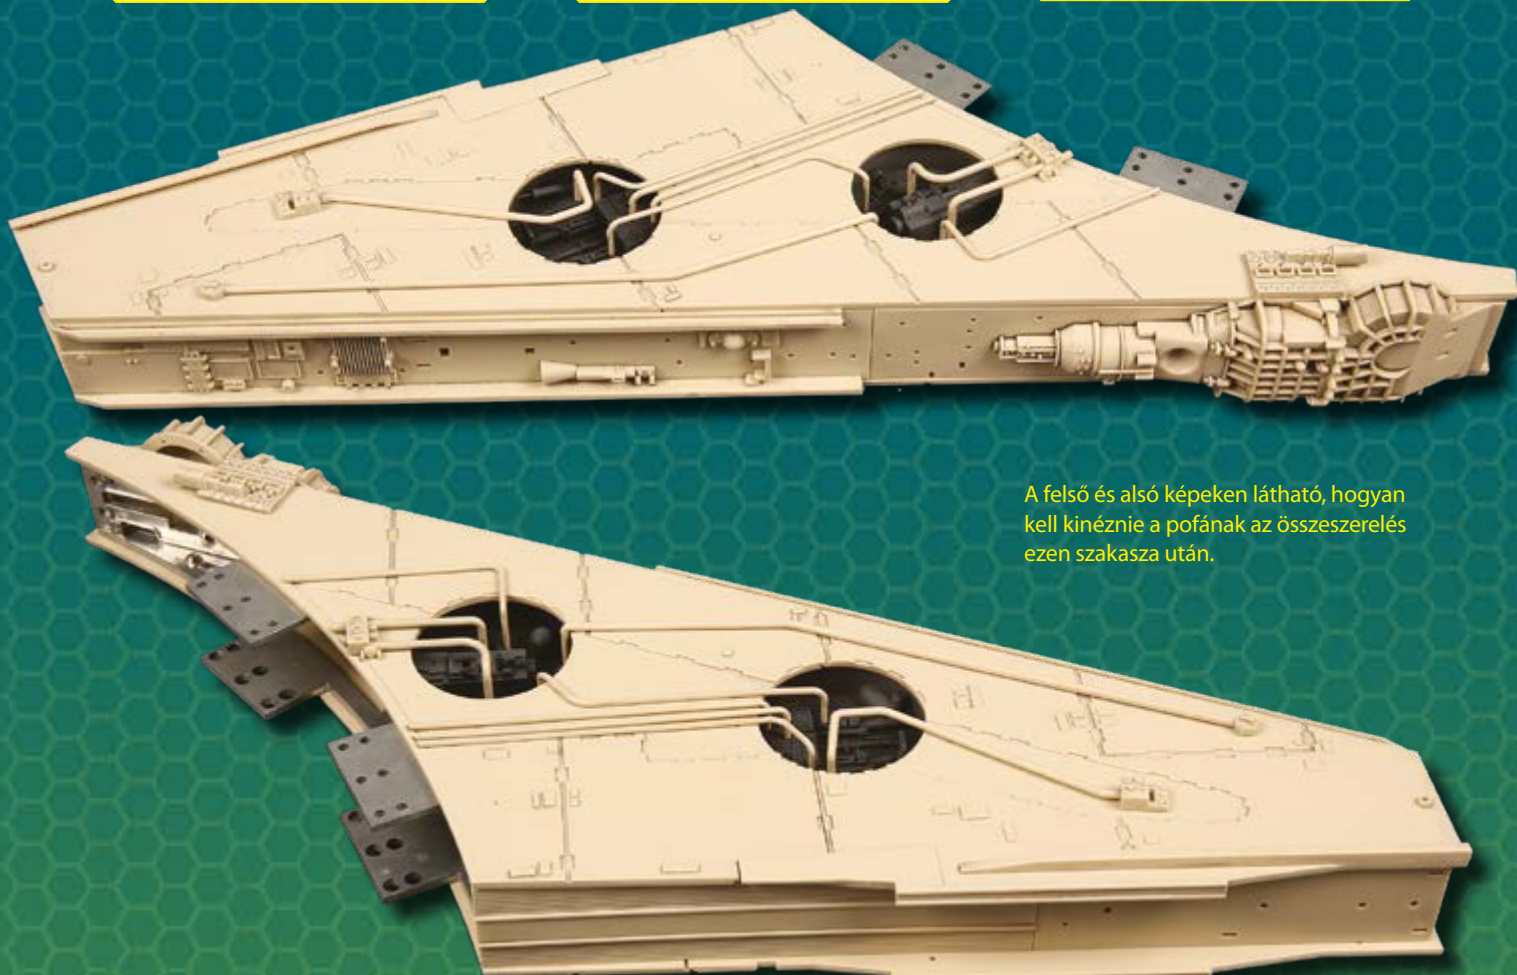

A felső és alsó képeken látható, hogyan kell kinéznie a pofának az összeszerelés ezen szakasza után.