

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

Az ehhez a számhoz mellékelt alkatrészek a jobb pofa további részletekkel való kiegészítéshez lesznek használhatók. Megkaptad továbbá az első fényszórót a vezetékekkel együtt és a bal pofa munkálatainak megkezdéséhez szükséges alkatrészeket.


A jobb pofa borítását aprólékos részletekkel és kisebb készülékekkel gazdagon kidolgozták, ezeket most fel is fogod szerelni. A jelen számhoz mellékelt két öntőkereten, továbbá a 77. szám öntőkeretén található részleteket fogod felhasználni. Felszereled és kipróbálsz az első fényszórót is. A bal alsó pofakeretet és az azt tartó rögzítőkonzol-elemet egyelőre tedd el egy biztonságos helyre.

AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA

1. SF-10 oldalkeret (pofa)
2. BF-45 alsó keret (pofa)
3. Rögzítőkonzol
4. LED lámpa - első fényszóró
5. Rögzítőcsavarok (9)
6. Rögzítőcsavarok (10)
7. Rögzítőcsavarok (3)
8. Rögzítőcsavarok (3)
9. Rögzítőcsavarok (5)
10. Részletek (13 az öntőkereten)
11. Részletek (14 az öntőkereten)


AZ ŪRHAJÓTEST-KERETEK

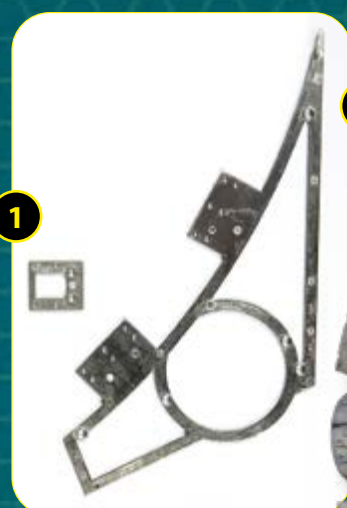

RÖGZÍTŐKONZOL



RÉSZLETEK

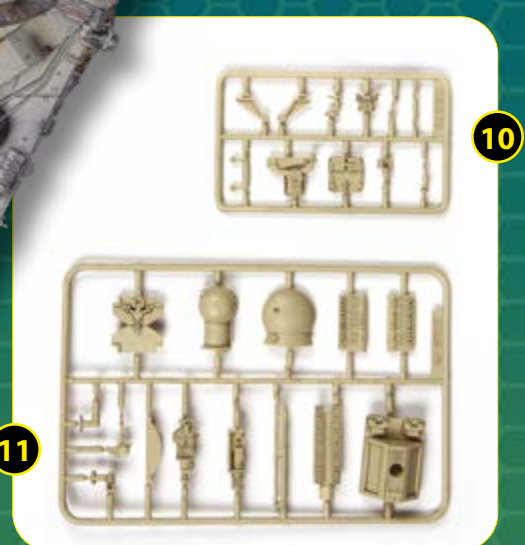


A BELSŐ RÉSZLETEK FELSZERELÉSE

A jobb pofa belső oldalán lévő részletek felszerelésével kezdjed. A szükséges elemeket a 77. számhoz mellékelt öntőkereten találsz.

A pofa belső felületén kevesebb részlet található, mint a külső oldalon, de ezek összetettebbek. A nagyobb öntőkeret összes alkatrészét kiegészítik a kisebb öntőkeret részletei.

A fenti képen látható piros számok a részletek összeszerelési sorrendjét jelzik.

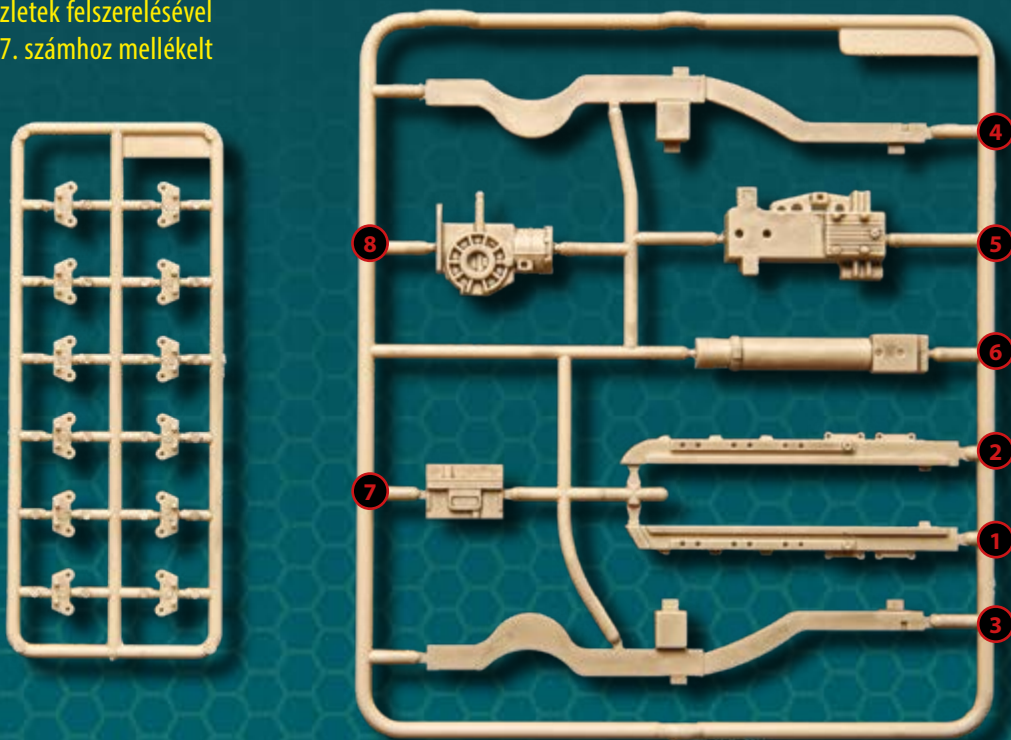


07



Ragaszd az 1. részletet a 3. részlethez.
Ellenőrizd, hogy a megfelelő helyzetben van-e.

08

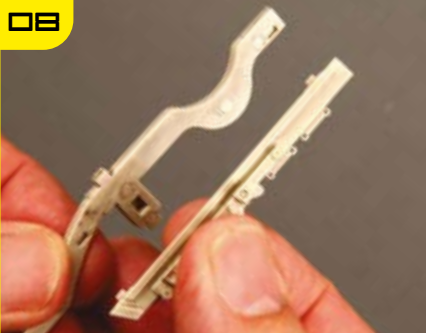


Ugyanígy illeszd az 1. részletet
a 4. részlethez.

09



Ragaszd össze a 2. és a 4. részletet,
közben győződj meg arról, hogy
a megfelelő helyzetben vannak.

10

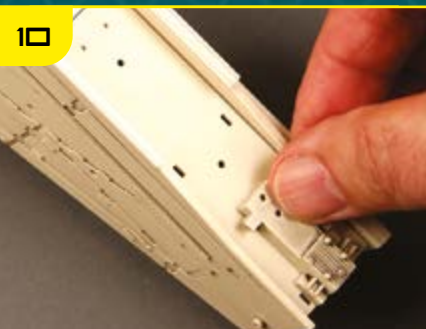


Ragaszd be az 5. részlet hátulján lévő
két csapot a két megfelelő lyukba a pofa
végénél.

11




Ragaszd be a 6. részlet hátulján lévő két
csapot a megjelölt lyukakba.

12

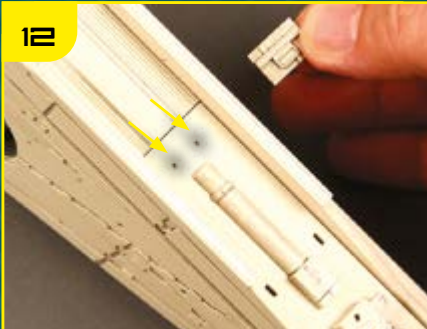

Ragaszd be a 7. részlet hátoldalán
található két csapot a megadott
lyukakba, a 6. részlet végénél.

13

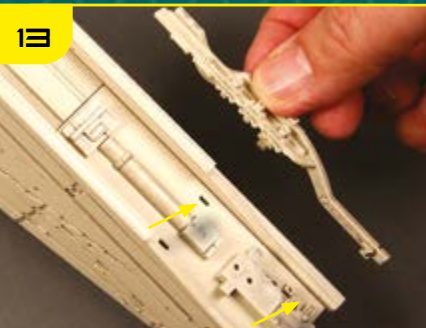

Ragaszd be a 7. pontban leírtak szerint
összeállított részt a megjelölt lyukakba.

14



Ragaszd be a 8. pontban leírt módon
összeállított elemet a fennmaradó
lyukakba.

15






Ragaszd be a 8. részlet csapjait
az 5. részlet lyukaiba.




Felszerelted a jobb pofa
belső oldalán található
minden részletét.


A KÜLSŐ RÉSZLETEK FELSZERELÉSE

A jobb pofa külső részletei a jelen számhoz mellékelt két öntőkereten találhatók.

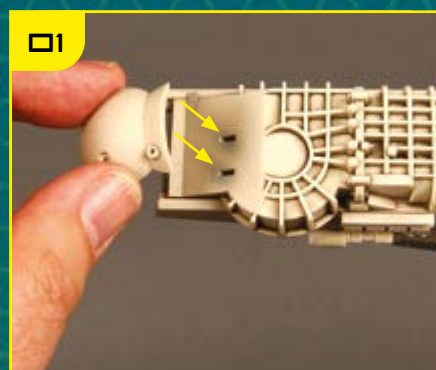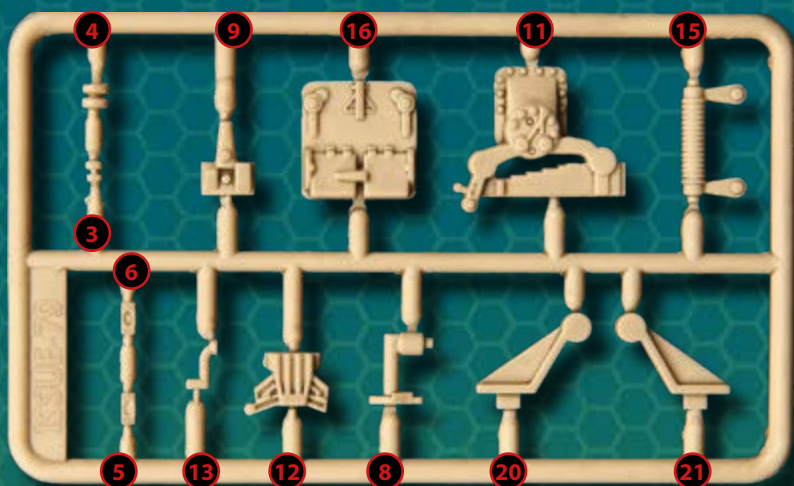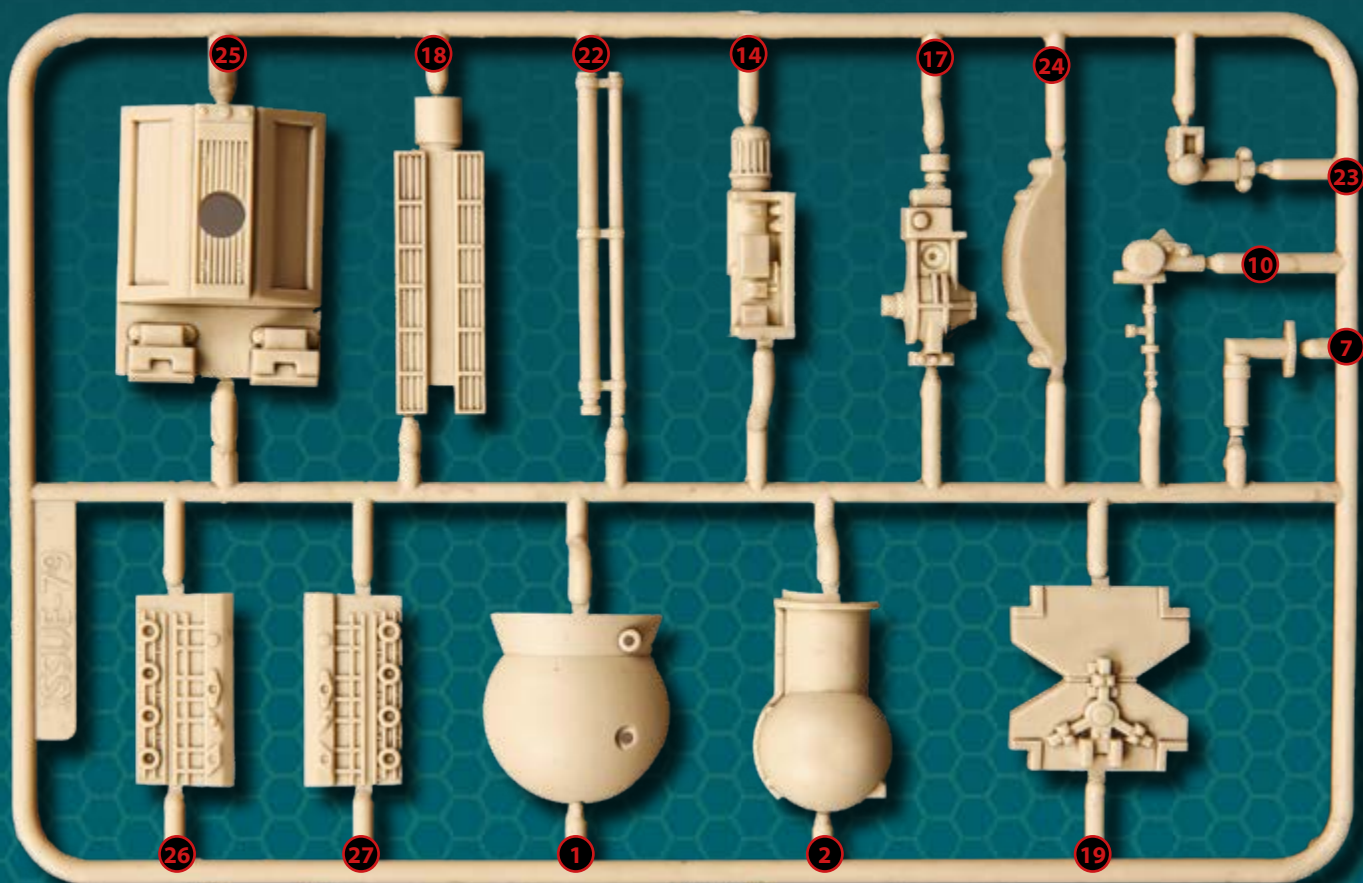


Ragaszd be az 1. részlet két csapját a megjelölt lyukakba.

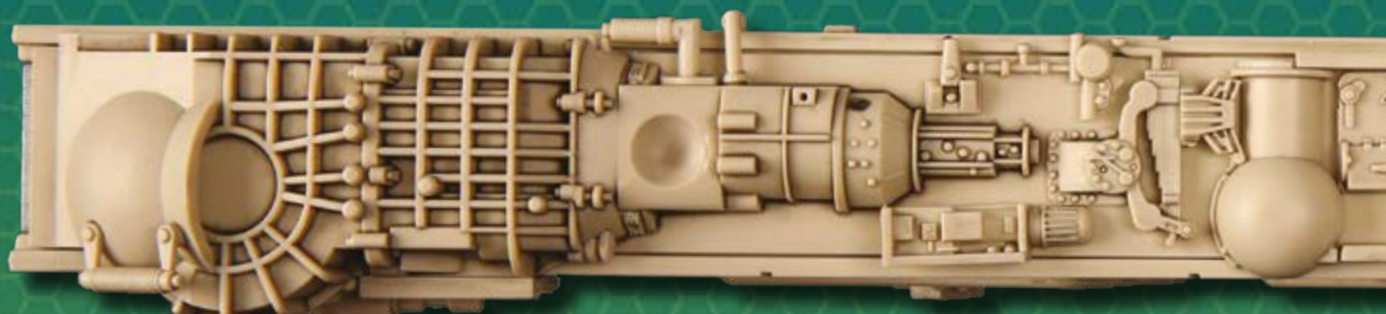


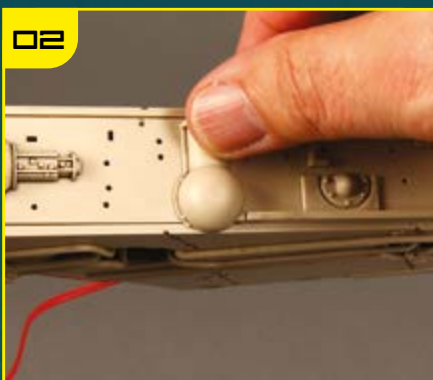


A 2. részlet csapjait is ragaszd be a rögzítő lyukakba.

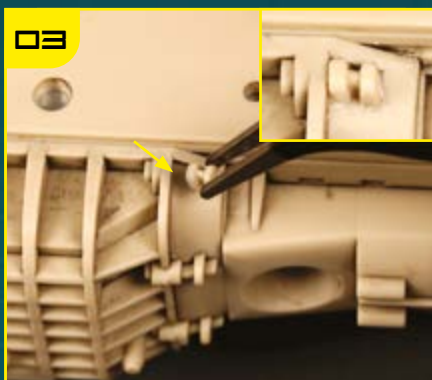


Ragaszd be a 3. elemet a megadott helyre.

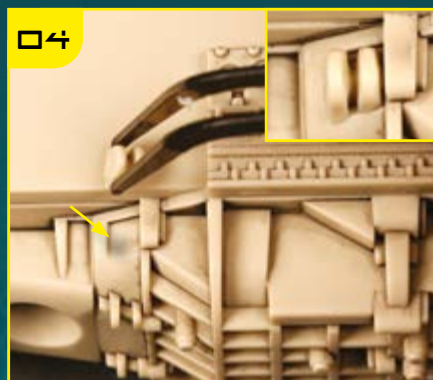


Ragaszd be a 4. részletet a megjelölt helyre.

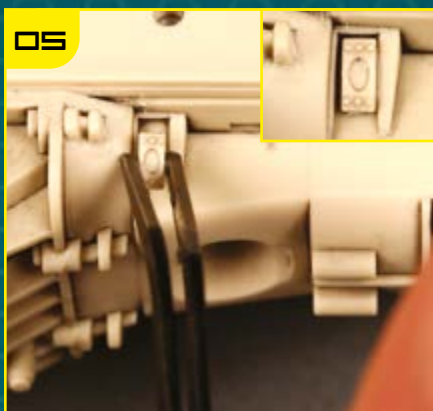


Ragaszd be az 5. részletet a megjelölt helyre.

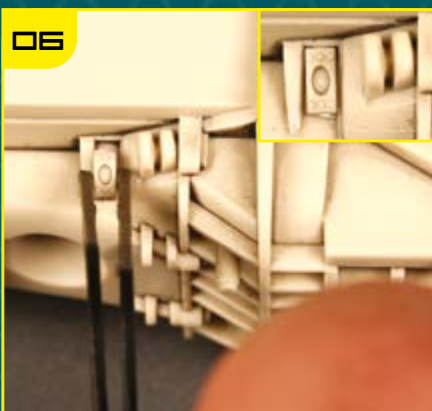


A 6. részletet ragaszd be a megadott helyre.

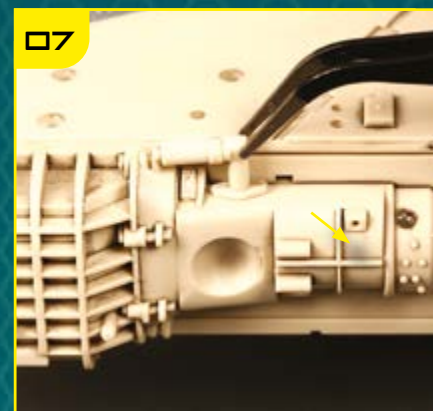

Ragaszd be a 7. elemet a megjelölt helyre.

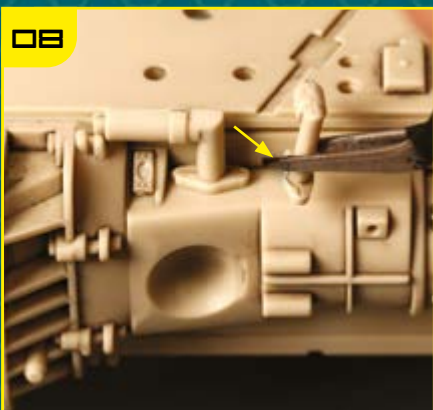


Ragaszd be a 9. részletet a megfelelő lyukba.

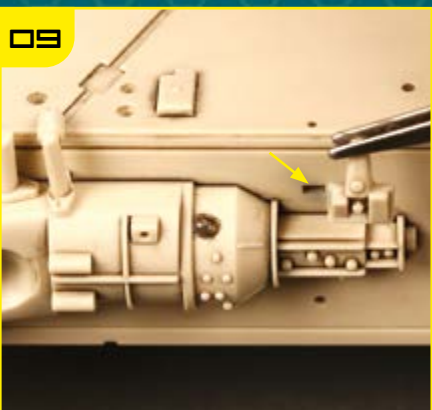


Ragaszd be a 9. részletet a megfelelő lyukba.



Ragaszd be a 10. részletet a nyíllal jelölt függőleges nyílásba.

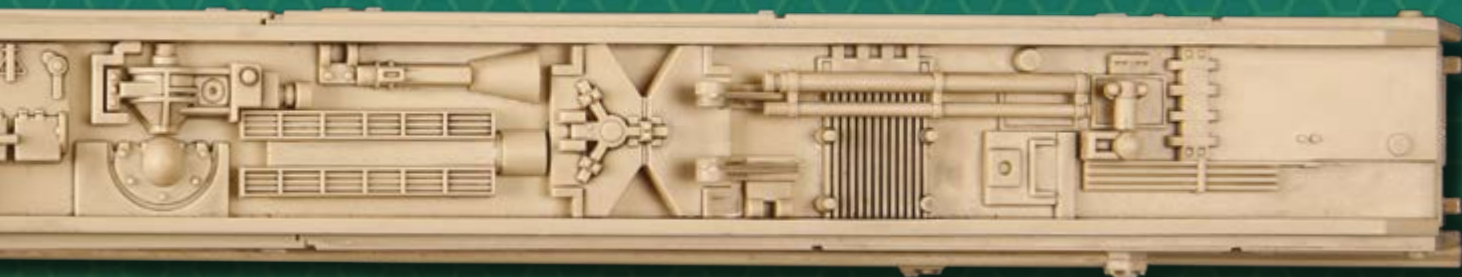

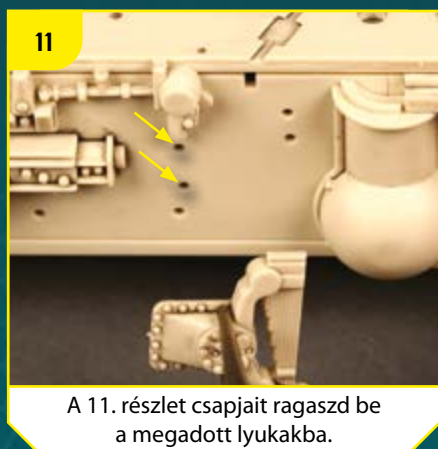

A 11. részlet csapjait ragaszd be a megadott lyukakba.



A 12. elem csapjait ragaszd be a megjelölt lyukakba.



Ragaszd be a 13. részletet a megfelelő lyukba.



Ragaszd be a 14. részlet csapjait a megjelölt lyukakba.



A 15. elem csapjait ragaszd be a megjelölt helyeken.



Ragaszd be a 16. részlet csapjait a megadott lyukakba.



A 17. elem csapjait ragaszd be a megfelelő lyukakba.



Ragaszd be a 18. részlet csapjait a megjelölt lyukakba.



Ragaszd be a 19. elem csapjait a megadott, négyzet alakú lyukakba.



Ragaszd be a 20. részlet csapját a megjelölt lyukba.




A 21. elem csapját ragaszd be az alsó lyukba.



Ragaszd be a 22. részlet csapjait a megadott lyukakba.

23

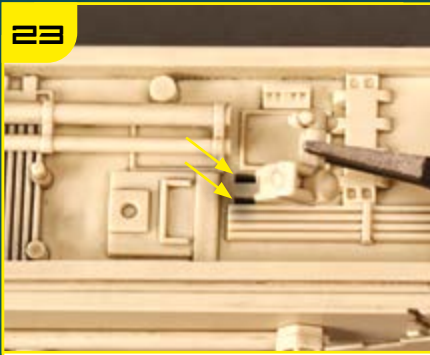


Ragaszd be a 23. elem csapjait a megjelölt lyukakba.

24



A 24. részlet csapjait ragaszd be a megfelelő lyukakba.

25

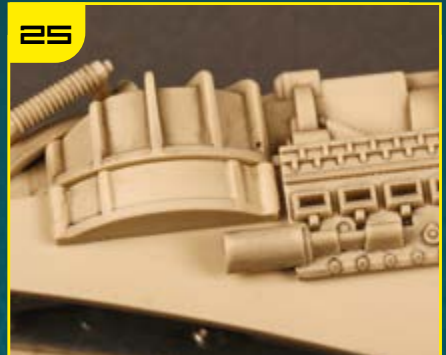

Szereld fel ezt a részt a képen látható módon.



Így kell kinéznie a poának az összes részlet felszerelése után. A képen a pofa alsó felülete látható.

A FÉNYSZÓRÓ FELSZERELÉSE

Rögzítsd a jobb pofa elülső fényszóróját és vezetékeit az SP-17 lemezhez, amelyet az SF-10 keretre fogsz felszerelni. Ez a szám az összes alkatrészt tartalmazza.

Mint korábban, most is csavarokkal és cianokrilát ragasztóval rögzíted az alkatrészeket. Szükséged lesz még két, utólagosan nem látható csavarra (süllyesztett fejű csavarokra a 76. számból) - ezek nem nyúlhatnak túl a kereten.




01




Illeszd fel az SF-10 keretet a pofa csúcsára. Ellenőrizd, hogy a megfelelő oldallal van-e felszerelve.

02

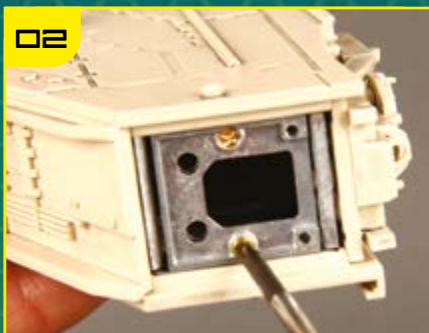

Rögzítsd a keretet a szerkezethez két, utólagosan nem látható (süllyesztett fejű) csavarral.


03

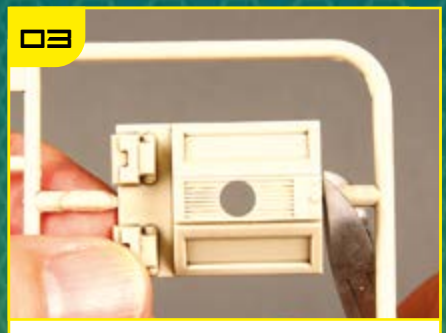

Az SP-17 elem és annak részletei az öntőkereten találhatók - ezek az elemek a 25, 26 és 27-es számmal vannak megjelölve.

ÉPÍTSD MEG A SÓLYMOT

04

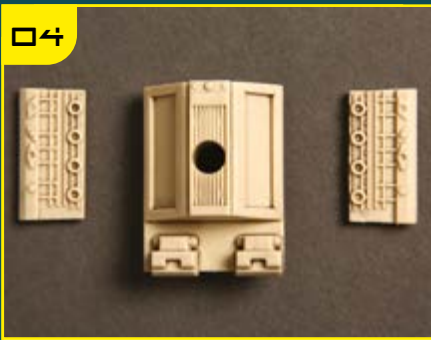


Készítsd elő az SP-17-es elemet és a két részletet. Rendezd el ezeket a megadott módon.

05




Ragaszd be a részleteket az SP-17-es lemez téglalap alakú mélyedéseibe.

06

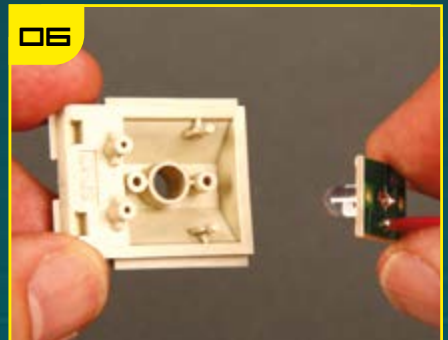


Illeszd be a diódát az SP-17 középső nyílásába, ahogy a képen látható.

07

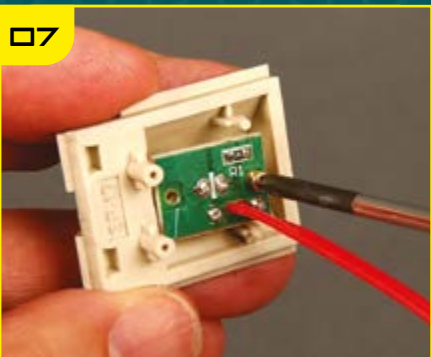


Csavarozd a kis nyomtatott áramköri lapot az SP-17 elem két csapjára.

08

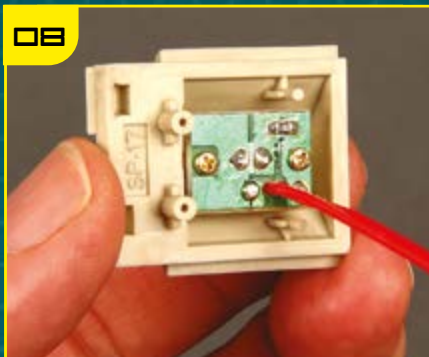


A munkadarabnak így kell kinéznie.

09

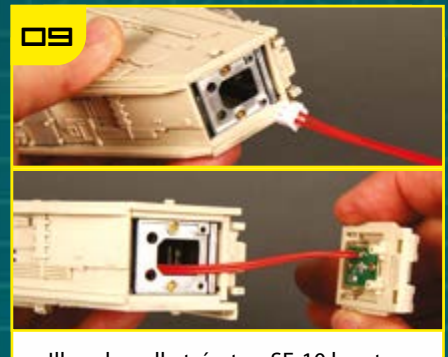

Illeszd az alkatrészt az SF-10 kereten lévő nyílásba, és húzd át a kábelt a pofán.

10

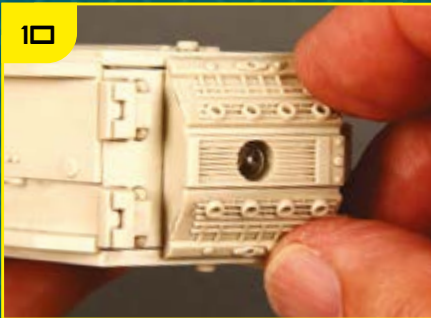

Ragaszd be az SP-17 lemez hátoldalán lévő négy rögzítőcsapot az SF-10 pofadarabon lévő megfelelő lyukakba.

Így kell kinéznie az összeszerelt pofának (alsó oldalának).

A DIÓDA ELLENŐRZÉSE

Mielőtt az SP-17 lemezt a kerethez csavarozod, ellenőrizd, hogy a dióda megfelelően működik-e. Csatlakoztasd a tápegységet a vezérlópanelhez (ugyanúgy, mint az 57. lépésnél). Állítsd a tápegység kapcsolóját ON állásba, és nyomd meg a kék gombot. Csatlakoztasd a vezetéket a J9 aljzatba, és nyomd meg a B gombot. A

LED-nek fényesen kell világítania, és ki kell aludnia, amikor újra megnyomod a gombot. Húzd szét a vezetékeket, és fejezd be a szerelést.

