

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK


ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA

1. BF-46 alsó keret (pofa)
2. BF-47 alsó keret (pofa)
3. BP-35 alsó borítólemez (pofa)
4. Kétlyukú csatlakozók (négy)
5. Konzolelem (kettő)
6. Részletek (hét az öntőkereten)

Ebben a számban a bal pofa összeállításához szükséges keretek, továbbá egy borítólemez, a jobb pofa részletei és a pofák megtartására szolgáló konzol alkatrészei találhatók.

A z összeszerelés ezen szakaszában további részleteket adsz a jobb pofához, és elkezded a bal pofa kereteinek és borításának rögzítését. Azt is láthatod majd, hogy a pofákat hogyan rögzítik az űrhajótesthez.


AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

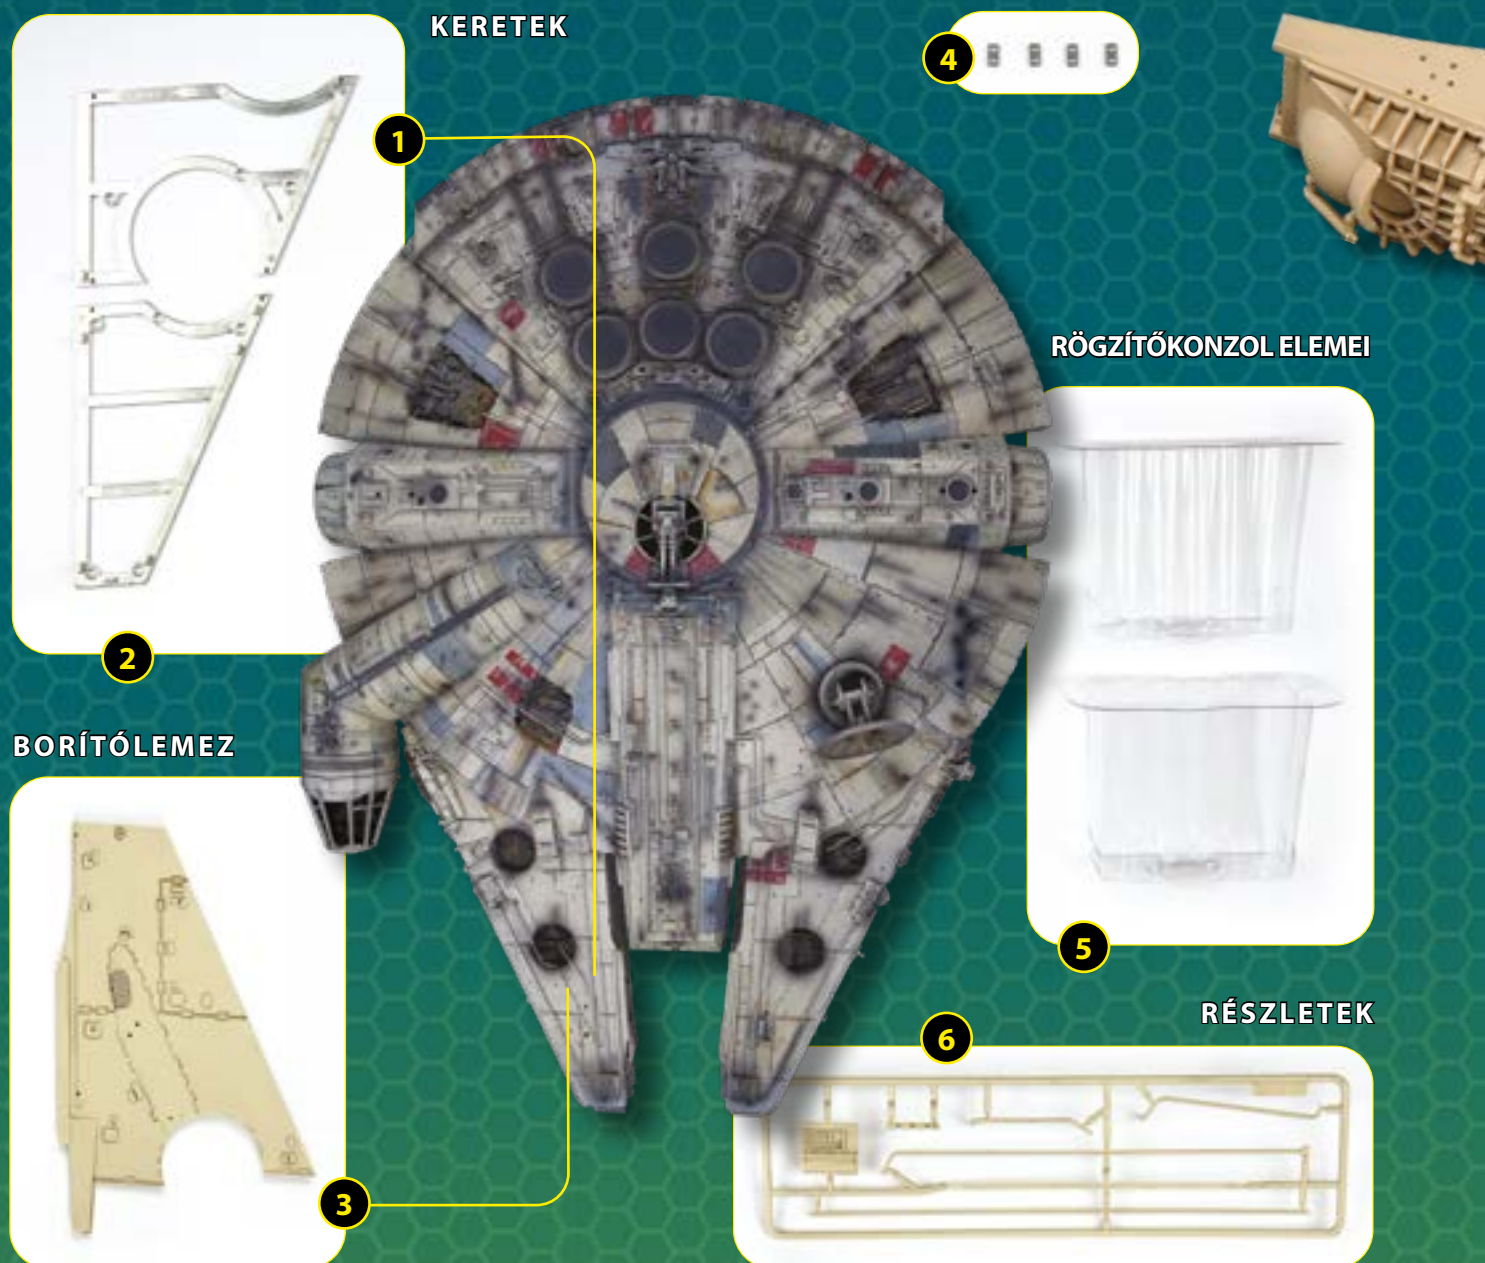


A RÉSZLETEK FELSZERELÉSE A POFÁRA

A mellékelt öntőkeret tartalmazza a jobb oldali pofa felső részére szerelendő részleteket.

Mind a hét, az öntőkereten lévő részletet fel kell szerelned a pofa felső felületére. Az alábbi képen látható számok segítenek az alkatrészek elhelyezésében.

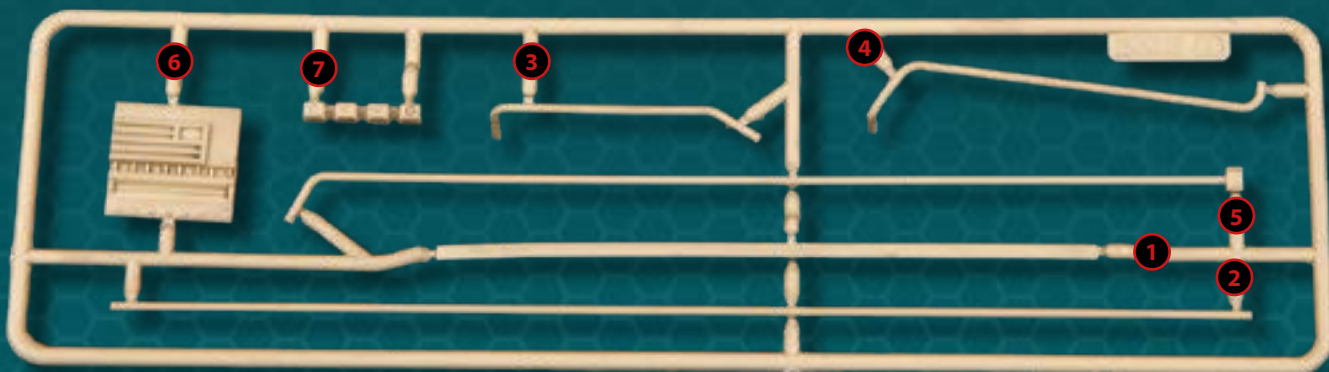

A piros számok a részletek felerősítésének sorrendjét jelzik.

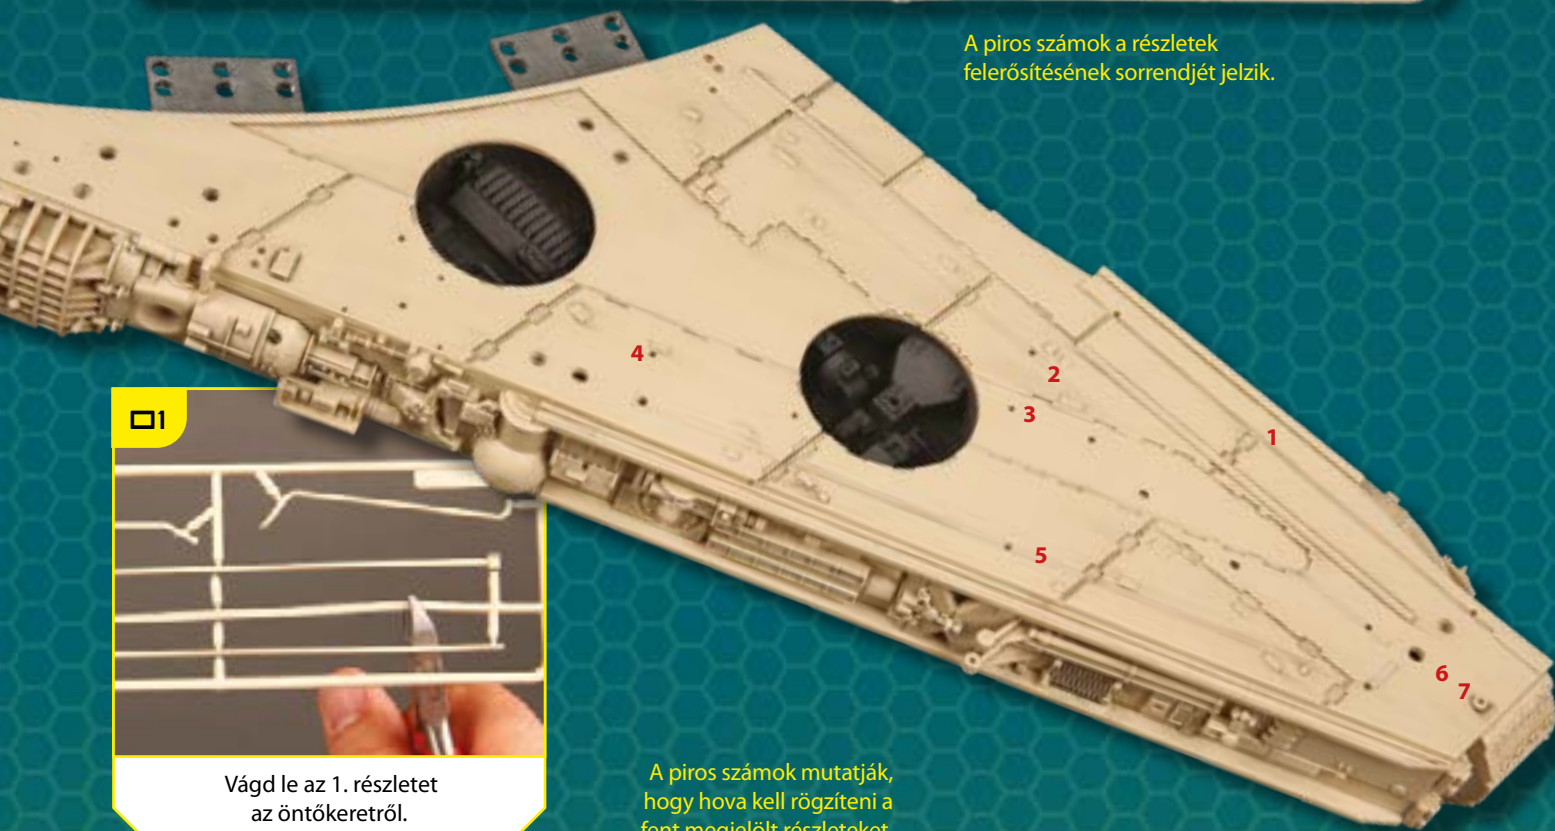


01



Vágd le az 1. részletet az öntőkeretről.

A piros számok mutatják, hogy hova kell rögzíteni a fent megjelölt részleteket.

02

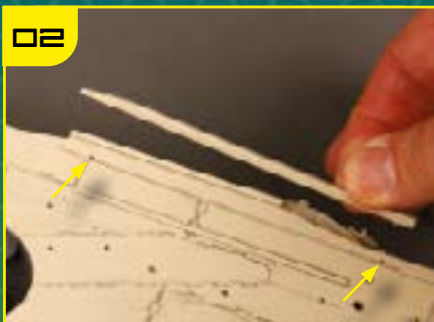


Ragaszd be az 1. részlet csapjait a megjelölt két lyukba. A keskenyedő végnek a pofa szélesebbik vége felé kell néznie.

03



Győződj meg róla, hogy a lécszéle szilárdan ül a hosszú horonyban.

04

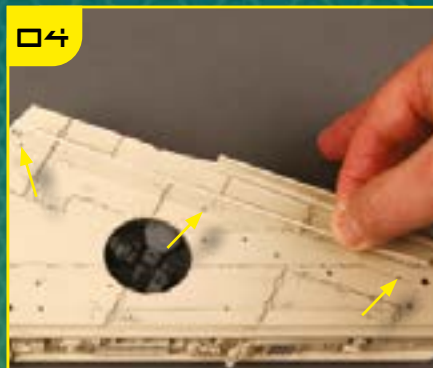

Ragaszd be a 2. elem csapjait a megadott három lyukba.

05




Ragaszd be a 3. elem csapjait és a végét a megjelölt három lyukba.

06




Ragaszd be a 4. részlet csapjait és a végét a megadott három lyukba.

07

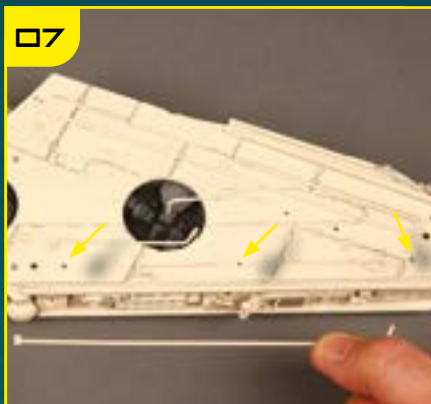

Ragaszd be az 5. részlet végét és két csapját a megfelelő három lyukba.

08

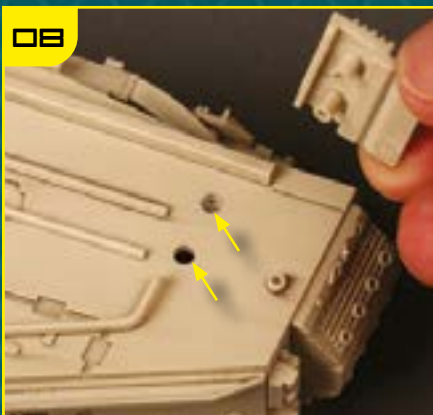

A 6. elem csapjait ragaszd be a megadott két lyukba.

09




Ragaszd be a 7. részletet a 6. elem mélyedésébe.

10



A beragasztott 7. részlet így néz ki.


Így néz majd ki a pofa, amikor az összeszerelés befejeződött.

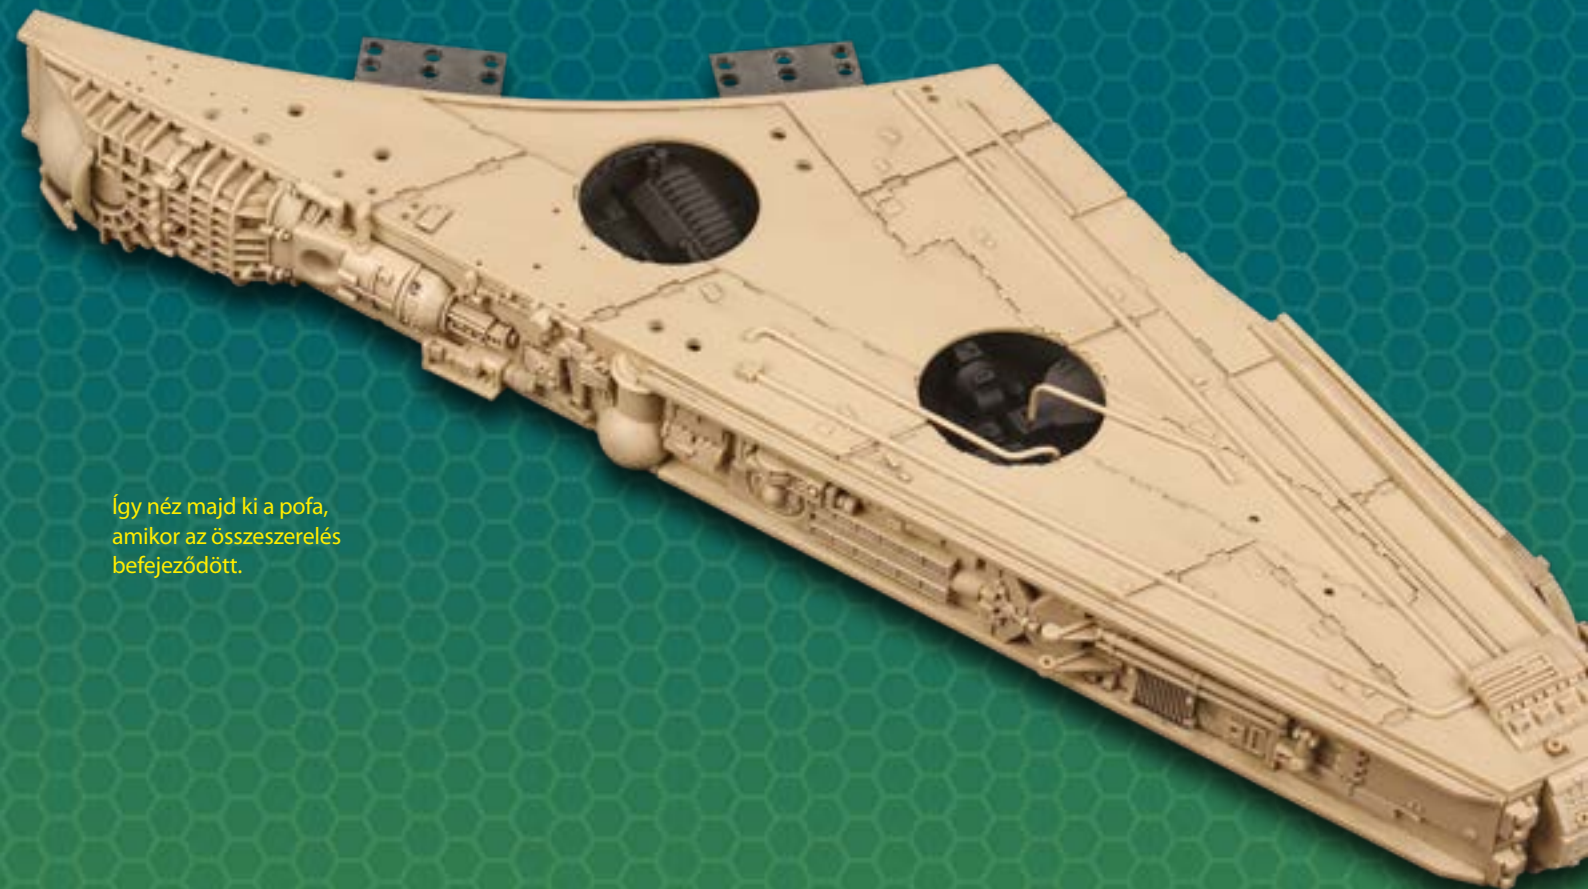


A BAL POFA ÖSSZEÁLLÍTÁSA

A bal pofa alsó részének vázszerkezetét a 73-as számnál leírt alsó vázszerkezet összeszereléséhez hasonlóan állítjuk össze.

Szükséged lesz két keretre, négy kétlyukú csatlakozóra, a 79. számból való keretre és nyolc fekete csavarra.

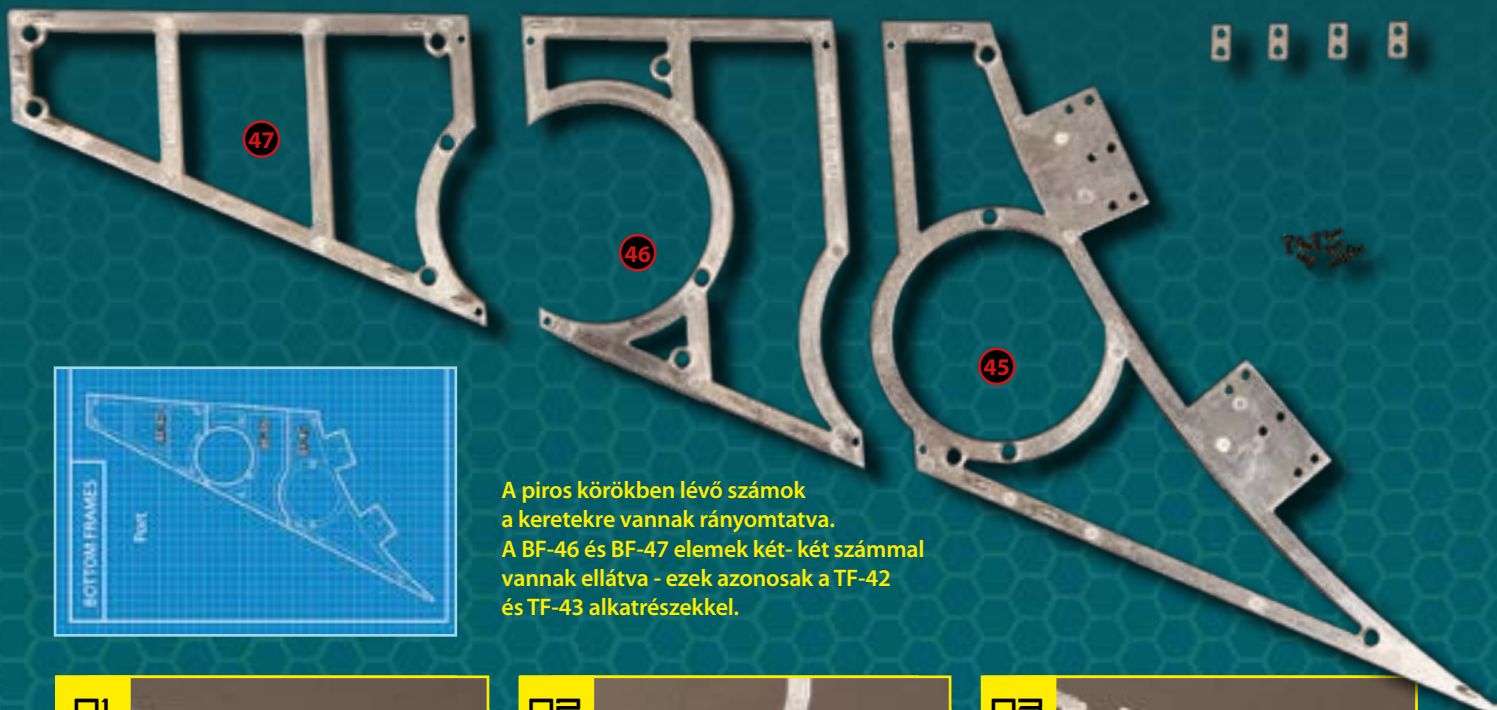


A piros körökben lévő számok a keretekre vannak rányomtatva. A BF-46 és BF-47 elemek két-két számmal vannak ellátva - ezek azonosak a TF-42 és TF-43 alkatrészekkel.

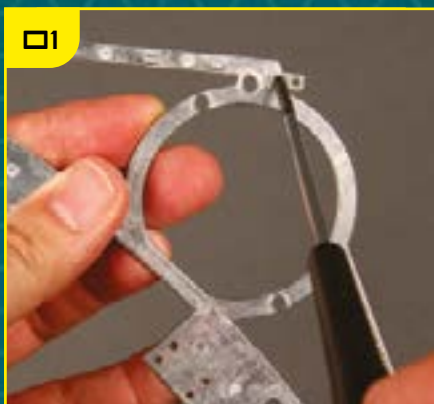


Csavarozd a kétlyukú csatlakozót a BF-45 pofakeret sarkához.



Csavarozz egy másik kétlyukú csatlakozót a BF-45 keret sarkához.

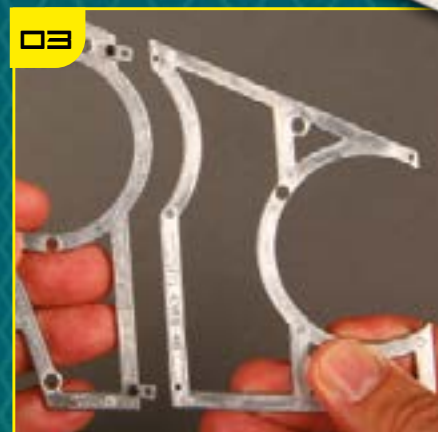


Illeszd a BF-46 keretet a BF-45 elemhez.

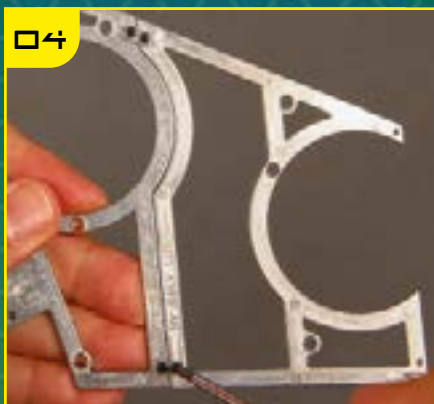

Csavarozd a BF-46 keretet a két csatlakozóhoz két csavarral.



Csavarozd a kétlyukú csatlakozót a BF-46 keret sarkához.

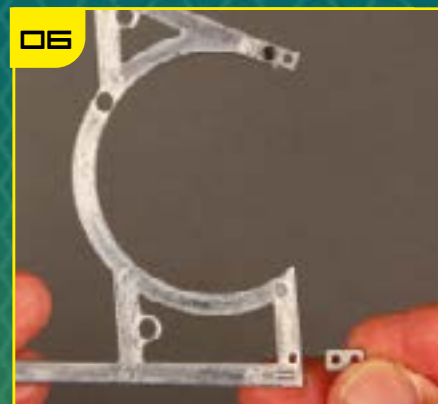

Csavarozz egy további kétlyukú csatlakozót a BF-46 keret sarkához.

07



Illeszd a BF-47 elemet az összeszerelt keretek széléhez.

08



Rögzítsd a BF-47 keretet - csavarozz be egy-egy csavart mindkét csatlakozóba.



Így néz ki a kész vázszerkezet.

A BORÍTÁS FELSZERELÉSE


Miután a vázszerkezet alsó része elkészült, felerősítheted a borítás első darabját.

01



Helyezd rá a BP-35 borítólemezt a vázszerkezetre a képen látható módon.

02

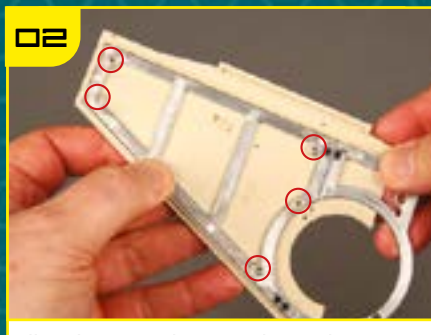

Illeszd a vázszerkezetet a borításhoz. Az öt bekarikázott csapnak a megfelelő lyukakba kell kerülnie.

03



Húzd meg a négy csavart, ezzel rögzítve a borítást.



Így fognak kinézni az alkatrészek az összeszerelés után. Hamarosan hozzáadod a többi borítólemezt és a készülékeket (a két kör alakú fülkébe).

A POFÁK MEGTARTÁSÁRA SZOLGÁLÓ KONZOLELEMEK

A jelen számhoz mellékelt két konzolelem a tartókkal együtt a pofák alátámasztására szolgál, miközben azokat az űrhajótesthez rögzítik.

Apofákat csak akkor csatlakoztatod az űrhajótesthez, ha már elkészültek. Érdeemes próbaképpen felerősíteni ezeket, hogy lásd, hogyan fog kinézni a modell ezen része.

01



Rendezd el a 72. és 73. számhoz mellékelt két konzolelemet és a tartókat a képen látható módon.

02



Illessz rá egy-egy konzolelemet a két tartóra.

03



Nyomd össze a két alkatrészt úgy, hogy a kör alakú zár becsattanjon.

04



Így fognak kinézni a kész konzolok.

05



A két konzol a Sólyom aljához képest olyan magasságban fogja tartani a pofákat, hogy mindegyik pofán lévő két rögzítőfűl átfedje az űrhajótest szélét. Egyelőre ne rögzítsd össze az alkatrészeket.