

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA


1. SF-09 oldalkeret (pofa)
2. SF-10 oldalkeret (pofa)
3. SP-21 oldalsó borítólemez (pofa)
4. LED fényoszóró
5. Elülső LED leszállófények (kettő)
6. LED hátsó leszállófények (kettő)
7. Részletek (hat az öntőkereten)
8. Részletek (tíz az öntőkereten)

Ehhez a számhoz melléktük az utolsó oldalsó kereteket, a bal pofaborításnak egy részét és a most felszerelendő részleteket. Megkaptad a LED-eket és a vezetékeket is (ezekből fogod elkészíteni a bal oldali fényoszórót és a leszállófényeket).

A z összeszerelésnek ebben a szakaszában a bal pofa felső és alsó részét fogod összeilleszteni, és az oldalait is befejezed az ehhez a számhoz mellékelt öntőkeretről származó részletekkel. A felszerelést követően próbáld ki a fényoszórót. Az űrhajótest aljába kerülő négy leszállófényt biztonságos helyen tárold.

AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE


KERETEK

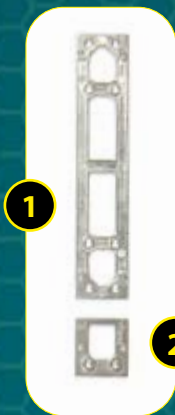

BORÍTÓLEMEZ



RÉSZLETEK


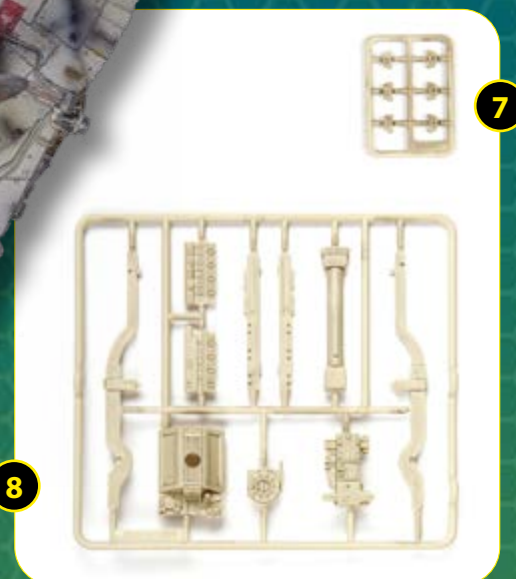


AZ OLDALBORÍTÁSNAK RÉSZLETEI


Kezdd az összeszerelést az SP-21 borítólemez részleteinek felragasztásával. Az összes alkatrészt ehhez a számhoz mellékeljük.

Apofa belső oldala kevesebb részletet tartalmaz, mint a külső oldal, de ezek valamivel bonyolultabbak. A kisebb öntőkereten lévő összes alkatrészt rögzítsd a nagyobb öntőkeret 4. és 5. részletéhez.


A piros számok mutatják azokat a részleteket, amelyeket az alábbi utasításoknak megfelelően rögzítesz.

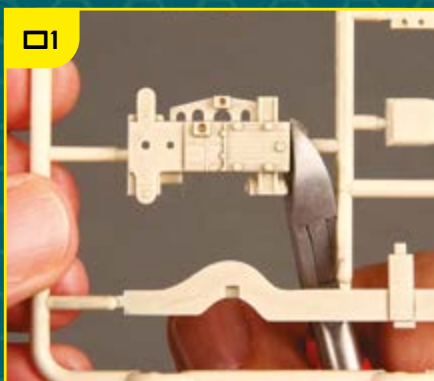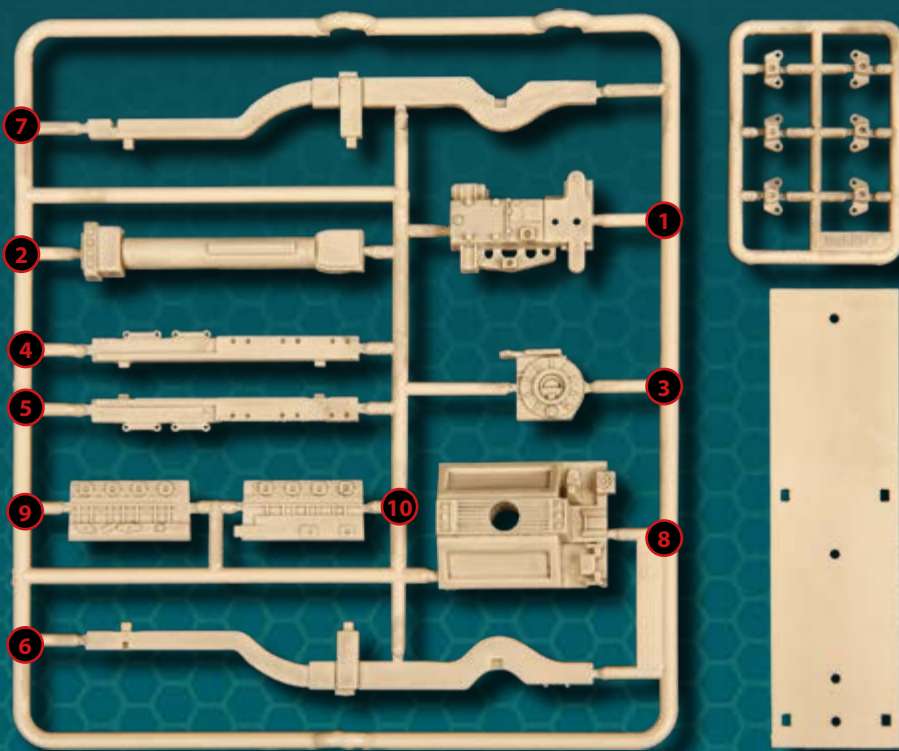


01 Csak akkor vágd le a részleteket az öntőkeretről, amikor szükség van rájuk.

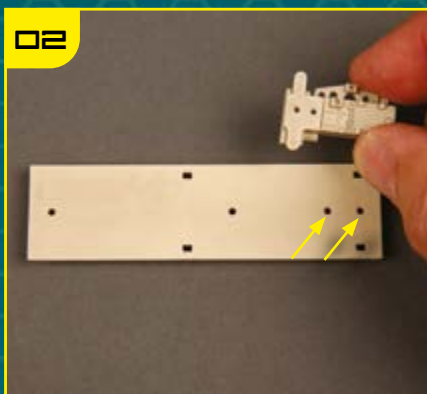


02 Ragaszd be a két csapot az 1. részlet hátoldalán lévő megjelölt két lyukba.

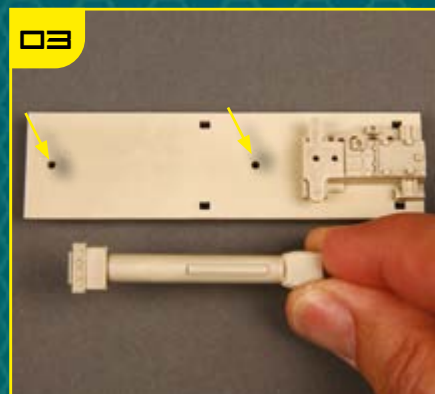


03 Ragaszd be a két csapot a 2. részlet hátoldalán lévő megadott két lyukba.

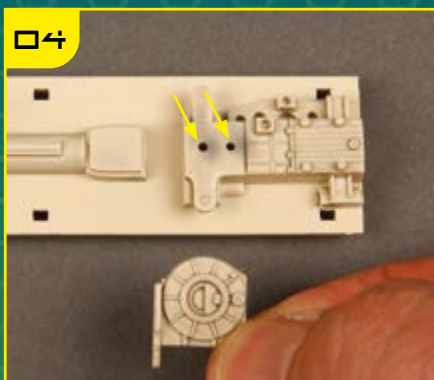

04 Ragaszd be a 3. elem hátoldalán lévő két csapot az 1. részleten megjelölt két lyukba.

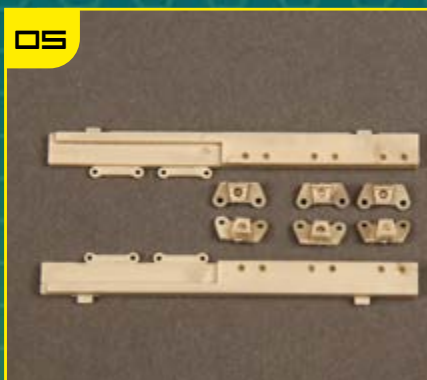

05 Készítsd elő a 4. és az 5. részletet a Lista 7. pontjában felsorolt öntőkeret hat részletével.

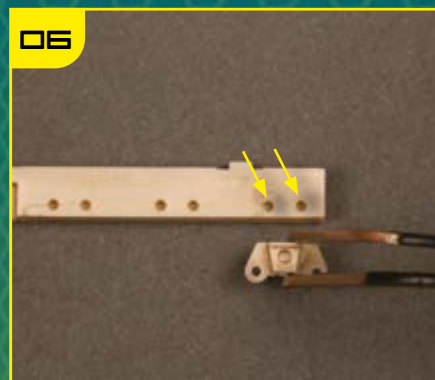


06 Mindegyik elem hátulján két csap van, amelyeket a megfelelő lyukakba kell ragasztani.

07




Ragaszd be a 2. részletet az 1. részlet mellé.

08

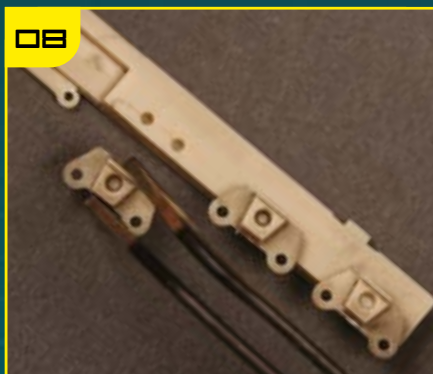

Ragaszd be a 3. részletet ugyanígy.

09

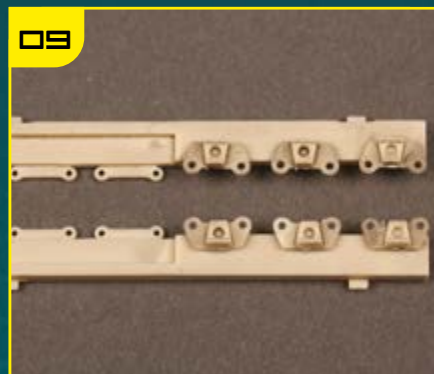

Így néz ki a 4. és az 5. részlet készen.

10




Rendezd el a 4., 5., 6. és 7. részleteket a képen látható módon.

11




Ragaszd be a 4. részlet hátoldalán található két csapot a 6. elemnek megadott lyukaiba.

12

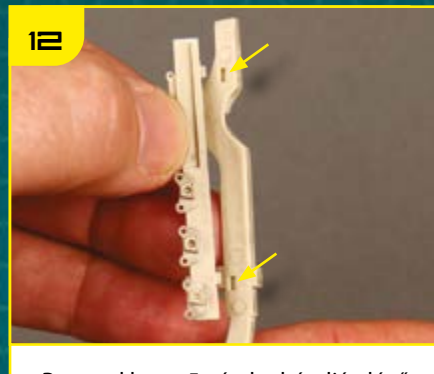


Ragaszd be az 5. részlet hátulján lévő két csapot a 7. elemnek a megfelelő lyukakba.

13

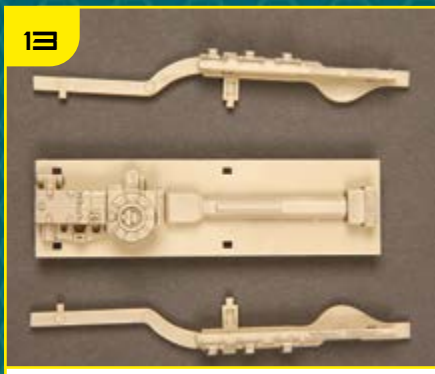


Rendezd el a 6. és 7. elemet az SP-21 borítólemez MELLÉ.

14

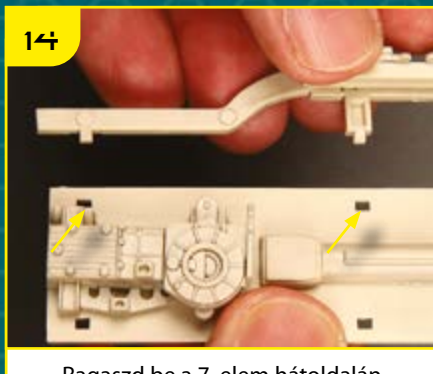

Ragaszd be a 7. elem hátoldalán található két fület az SP-21 lemez négyszögletes lyukaiba.

15

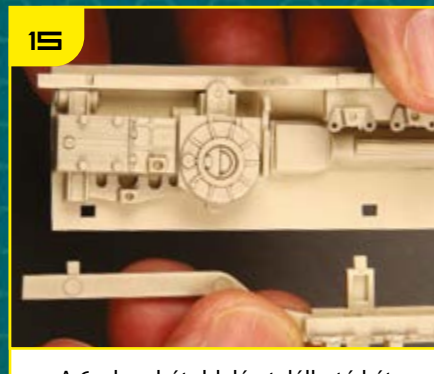

A 6. elem hátoldalán található két fület ragaszd be az SP-21 lemez négyszögletes lyukaiba.



Elhelyezted a részleteket az SP-21 alkatrészen. Most már rögzítheted a lemezt a pofa belső oldalára.

A POFÁK ÖSSZEÁLLÍTÁSA


A 85. számú útmutatóban leírt lépések elvégzése után a négy oldalkeretet a pofa alsó részéhez vannak rögzítve. Most a fennmaradó keretekkel fogsz foglalkozni. Később látsz neki a borítás felső részének az összeszereléséhez.

Akét pofalemezen és a két kereten kívül ebben a szakaszban, 14 sülyesztett fejű csavarra lesz szükséged.


A piros számok az ehhez a számhoz csatolt pofakereteken feltüntetett számok.




01
Készítsd elő az SF-09-es keretet és illeszd az alsó pofa végére. A sülyesztett fejű csavaroknak szánt furatoknak kifelé kell nézniük.

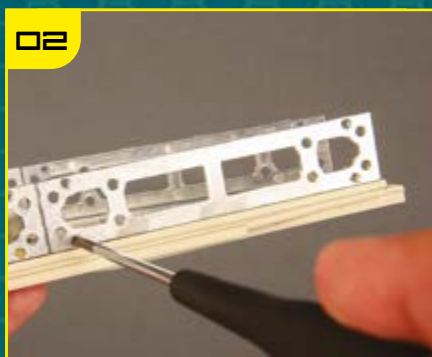


02
Rögzítsd az SF-09 keretet - húzd meg a csavarokat mindkét fülben.

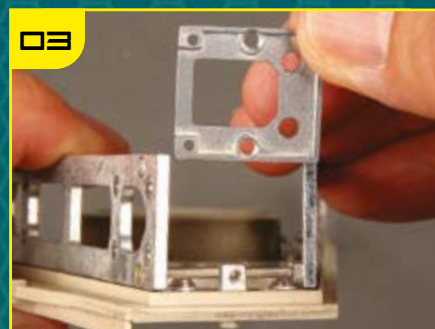


03
Helyezd az SF-10 elemet a pofa csúcsára. Arra ügyelj, hogy a megfelelő módon helyezkedjen el.

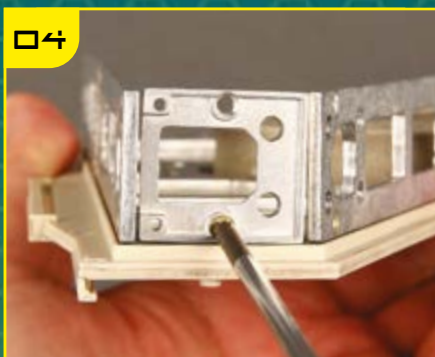

04
Rögzítsd az SF-10 keretet - csavard a sülyesztett fejű csavarral a kerethez.

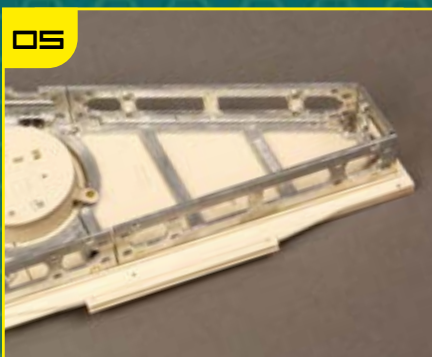

05
Ha elkészült, a pofakeret így fog kinézni.

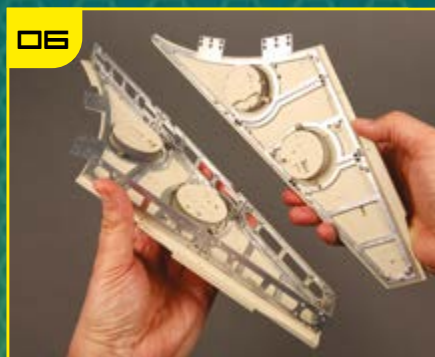

06
A pofa felső felét illeszd össze az alsó felével.

07



Óvatosan csatlakoztasd a pofa felső és alsó felét. Minden fülnek a helyére kell illeszkednie.

08



Az összeillesztett pofát kézben tartva kezd el a kereteket a fülékhez csavarozni.

09



Folytasd a munkát, egyenként meghúzva a csavarokat.

10




Így fog kinézni a pofa, amikor az összeszerelés befejeződött.

A BORÍTÁS FELSZERELÉSE

Az öt oldallemezt rögzíted a keretből álló fémszerkezethez. Ezek közé tartozik az SP-21-es oldallemez (korábban elkészített) és az SP-22-es oldallemez (az öntőkereten).

Rögzítsd a LED-et az SP-22 elemhez. Az összeszerelés ezen szakaszának befejezéséhez készítsd el a 85. számmal megkapott borítólemezt, amelyet az e számban található útmutató szerint egészítesz ki a részletekkel.

01

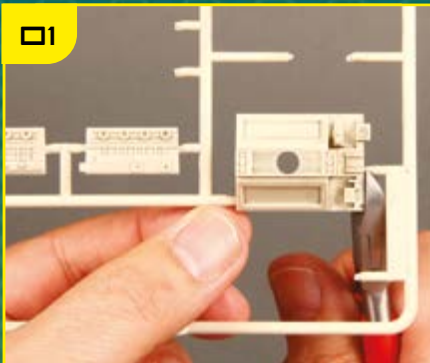


Vágd le a 8., 9. és a 10. részletet az öntőkeretről.

02




Rendezd el az SP-22 lemezt és két részletét a képen látható módon.

03

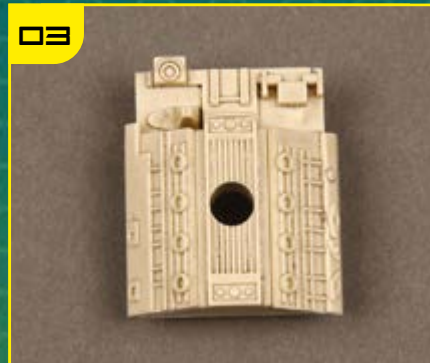


Ragaszd be a két részletet az SP-22 rész téglalap alakú mélyedéseibe.

04

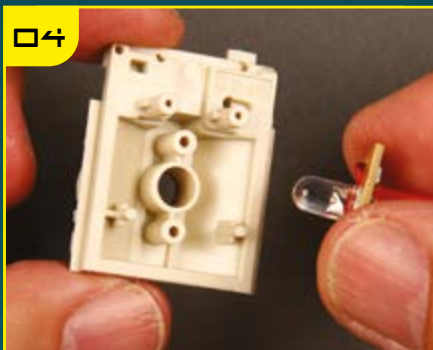


Helyezd be a LED-et az SP-22 alkatrészben lévő furatba. Tekintsd meg a fényképet.

05

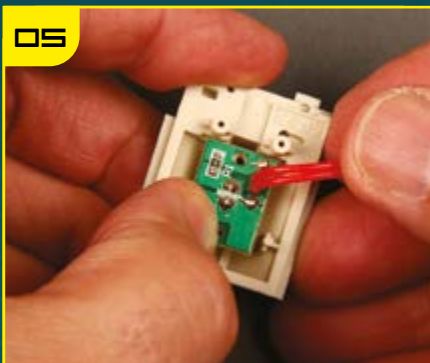

Igazítsd a kis nyomtatott áramköri lap furatait az SP-22 lemez két füléhez.

06

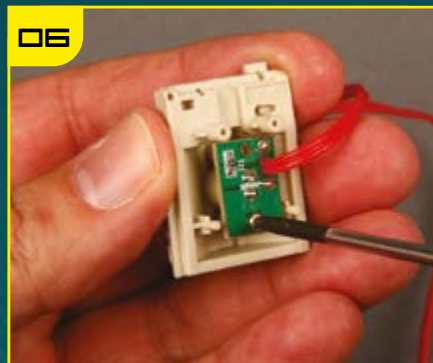


Csavarozd az áramköri lapot az SP-22 alkatrész két füléhez.

ELLENŐRÍZD A LED-ET


Mielőtt beragasztod az SP-22 elemet, érdemes ellenőrizni, hogy a dióda működik-e. Csatlakoztasd az elemdobozt az űrhajótest alján lévő vezérlőpanelhez, ahogyan azt korábban megtetted. Csatlakoztasd a LED kábelét a J15 aljzatba, és nyomd meg a B gombot. A LED-nek világítania kell, majd a gomb felengedésekor ki kell aludnia. Húzd szét a vezetékeket és kövesd a 7. pont lépéseit.

07

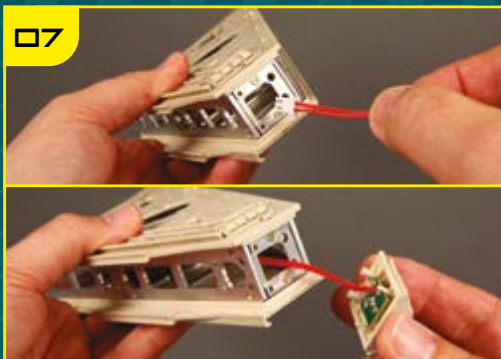


Helyezd be a dugót az SF-10 nyílásába, és húzd át a vezetéket az egész pofán át.

08

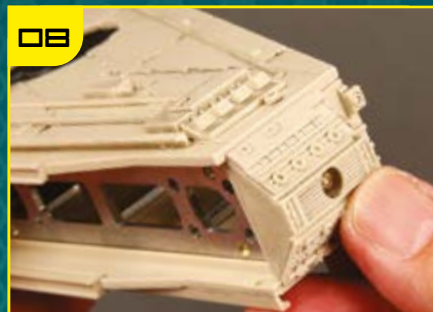


Ragaszd be az SP-22 lemez hátoldalán lévő négy fület az SF-10 darab lyukaiba. Az alkatrészeknek szorosan egymáshoz kell illeszkedniük.

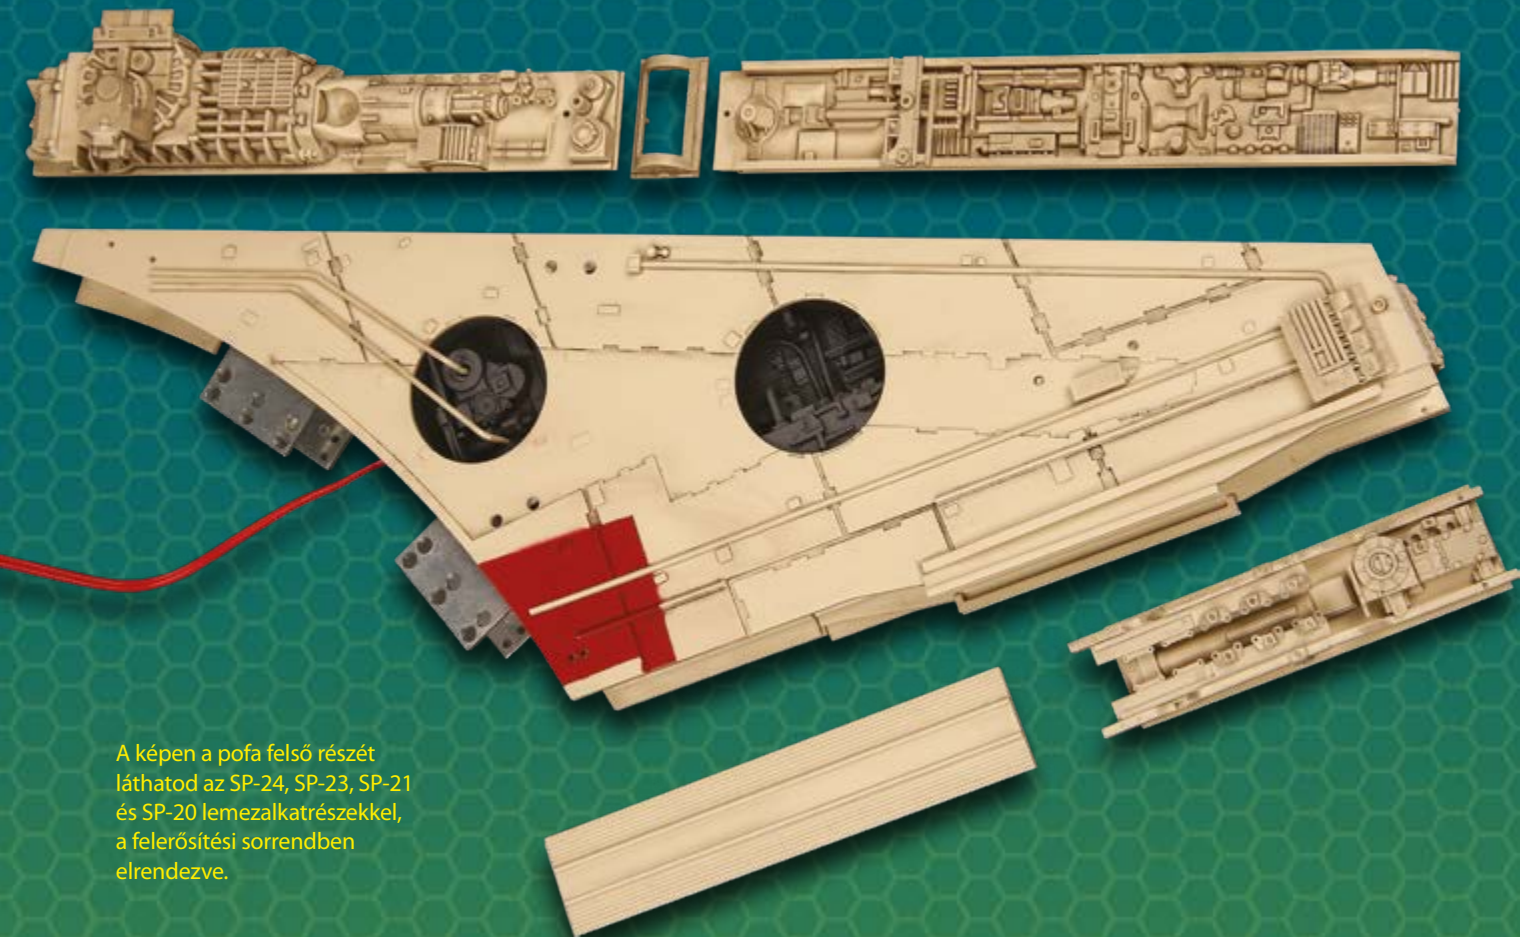

A képen a pofa felső részét láthatod az SP-24, SP-23, SP-21 és SP-20 lemezalkatrészekkel, a felerősítési sorrendben elrendezve.

ÉPÍTSD MEG A SÓLYMOT

09

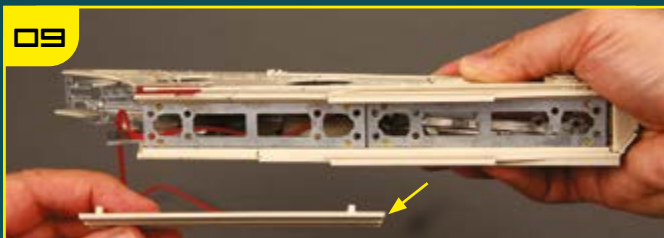

Elsőként ragaszd be az SP-20 elem négy fülét a keretben lévő megfelelő lyukakba. A nyíllal jelölt végén a fülek távolabb vannak a peremtől.

10



Ragaszd be az SP-21 lemez fülét a keret megfelelő furataiba.

11



Így fog kinézni a pofa belülről.

12



Ragaszd be az SP-24 elem fülét a keretben lévő lyukakba.

13



Ragaszd az SP-23 elem fülét az oldalsó keretek hat lyukába.

14



Ragaszd be a 14-es részletet az SP-23 és SP-24 lemezek két lyukába.

A fotókon látható, hogyan néz ki a modell ezen része, ha elkészült.

