

A KÖVETKEZŐ ALKATRÉSZEK

ALKATRÉSZEK ELLENŐRZŐ LISTÁJA

1. SF-02 oldalkeret
2. Főraktér-tartó
3. Csőfolyosótartó
4. A pilótafülkébe vezető folyosónak tartója

Ehhez a számhoz, a folyosó- és a raktér három tartóját melléktük. A folyosót és a rakteret a 23. és 25. számban található útmutatót követve építetted meg. A mostani számmal egy másik oldalkeretet is kapsz - ezt a belső tér elkészültekor fogod használni, hogy a felső űrhajótestet összekösd az alsó űrhajótesttel.

Miután az összes vezetékét csatlakoztattad, itt az ideje, hogy összeszereld az alsó űrhajótest berendezésének részleteit. A három tartót a raktér és a folyosók megfelelő magasságban történő rögzítésére fogod használni. A lövegtoronyaknát rögzíted az alsó löveg vezérlőelemeivel.

AZ ALKATRÉSZEK ELHELYEZÉSE

AZ ŰRHAJÓTEST-KERET



A BELSŐ BERENDEZÉS RÉSZLETEI



A BELSŐ BERENDEZÉS RÉSZLETEI



A BELSŐ BERENDEZÉS RÉSZLETEI



A LÖVEGTORONYYAKNÁNAK FELSZERELÉSE

A lövegtoronyaknát az alsó löveg vezérlőelemeivel fel kell szerelni a lövegtoronyra. Először azonban dönts el, hogy fel akarod-e helyezni az üvegezést.

A lövegtoronyt a lövészüléssel és a lövegvezérlőkkel együtt a 44. szakaszban építetted meg. A belső világítását rögtön a fő áramköri lapra fogod csatlakoztatni.

01



Ha úgy döntesz, hogy (a 46. számhoz mellékelt) kerek toronyüveget hozzáadod, akkor azt a torony ablakkeretének rácsaira helyezd fel.


AZ OPCIONÁLIS ÜVEGEZÉS

Ha a *Sólyom* autentikus megjelenését szeretnéd, hagyd ki az üveg felszerelését - az eredeti film másolata nem volt üvegezve. Az üvegezés felszerelése a modellre azonban praktikus megoldás - megakadályozza, hogy por kerüljön az űrhajó belsejébe.



Az ILM technikusai azért nem tettek üveget a filmreplikába, mert az a forgatás során a fényt visszaverte volna.

02

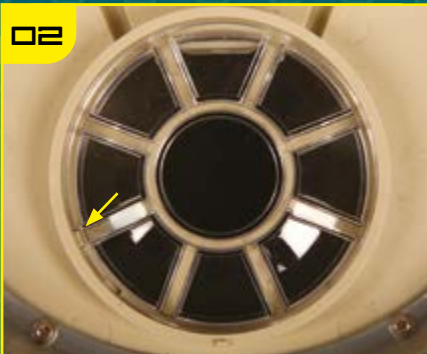

A kivágásnak (lásd a nyílát) meg kell egyeznie a kör alakú nyílás fülével.

03




Illeszd a nyíllal jelölt kivágást a nyíláshoz, és ragaszd be a toronyüveget.

04




A toronyakna peremének pontosan illeszkednie kell.

05

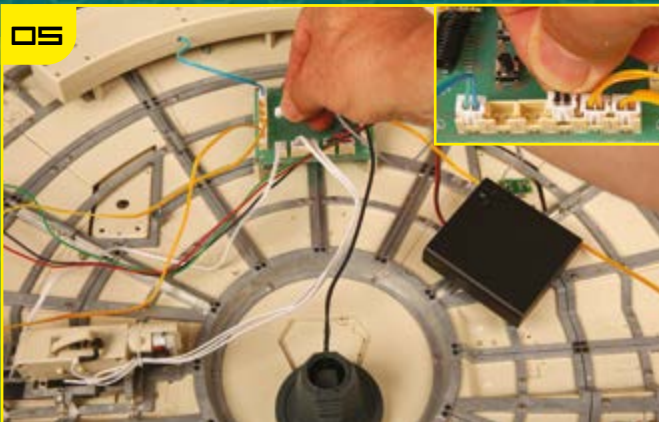

Csatlakoztasd a toronyaknából kilépő LED-vezetékét a fő áramköri lap J7-es aljzatához.

06

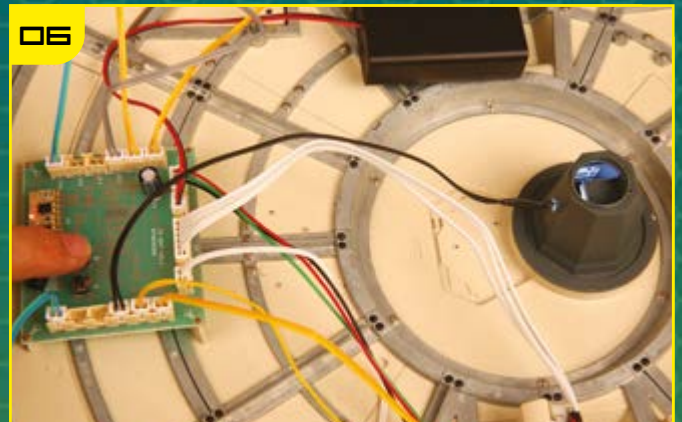

Nyomd meg a B gombot és ellenőrizd, hogy a LED világít-e.

Ha még nem rögzítetted a pilótafülke folyosóját és a jobb oldali folyosót - tedd meg most. Ezután rögzítsd a három fő raktér- és folyosótartót, így lehetőség lesz hozzáilleszteni ezeket az alsó hajótestre. Egyelőre nincs szükség a kis téglalap alakú alagútra (lent) - ezzel majd akkor foglalkozol, ha a középső folyosót a lövegtoronyaknához rögzítetted.



Tekintsd meg a 16. számot, hogy emlékeztess magad arra, hogyan illeszkednek az íves folyosók a fő csőfolyosóhoz. A 19. számban a kis folyosóval kapcsolatos információkat találsz. Vigyél fel egy-egy csepp ragasztót a padlóban lévő lyukakba, ahol a fecskefarkú illesztéseket elhelyezed. Próbáld meg stabilan rögzíteni a folyosó falait; az alján lévő fülekre egy-egy csepp ragasztót kenjél fel, és a 20. számban leírtak szerint rögzítsd ezeket. Az elkészült folyosó feleket és a merevítőbordákat most már össze lehet illeszteni. Összeszerelésüket lásd a 17. és 23. szám útmutatóiban.

01




A fő folyosó két részét három rövid sárgaréz önmetsző csavarral (egy felül, kettő alul) kell összekötni. Erről bővebb információt a 23. számban találsz.

02



A tartó négy csapját ragaszd be a raktér alján lévő furatokba.

03

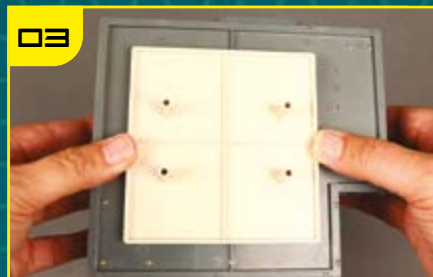

Ellenőrizd, hogy a tartó szorosan illeszkedik-e.

04



Illeszd be a hosszú íves tartó négy fülét a folyosó egyenes szakaszának alján lévő csavarfuratokba.

05



Ellenőrizd, hogy a tartó szorosan illeszkedik-e.

06



Ragaszd az utolsó tartó négy fülét a nyílakkal jelölt csavarfuratokba.

07



Ellenőrizd, hogy a tartó jól illeszkedik-e.

08




A raktérnek és a fő folyosónak most már úgy kell kinéznie, mint a képen.

09



Próbaképpen a rakert az űrhajótesthez illesztheted. Még ne ragaszd rá.

10

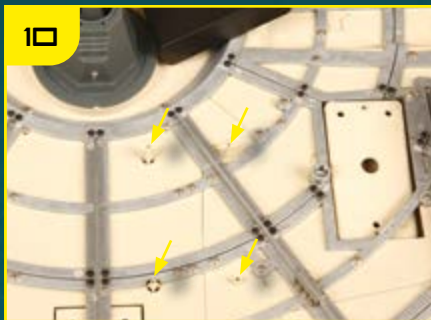


A tartó négy lába a nyilakkal jelölt fülékbe illeszkedik.

11



Ellenőrizd, hogy a raktér egyenletesen megáll-e.

12

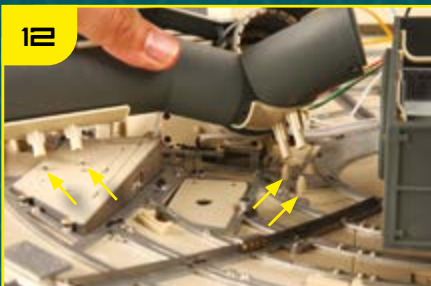

Próbaképpen helyezd be a folyosót - mindkét folyosótartó lábának bele kell illeszkednie a nyilakkal jelölt négy fülbe.

13




A folyosó kimeneti nyílásával illeszkedjen a raktér falában lévő kerek lyukba...

14



... és csatlakozzon hozzá a képen látható módon.

Így néz ki most az alsó űrhajótest belseje. A raktér bal oldali ajtajából kivezető rövid, ívelt folyosót próbaképpen beillesztheted. Ne feledd, hogy a lövegvezérlőkhöz vezető folyosó (alagút?) még nincs összekötve a lövegtoronyakna folyosójával. Ezt később, a létra felszerelése után fogod csatlakoztatni.

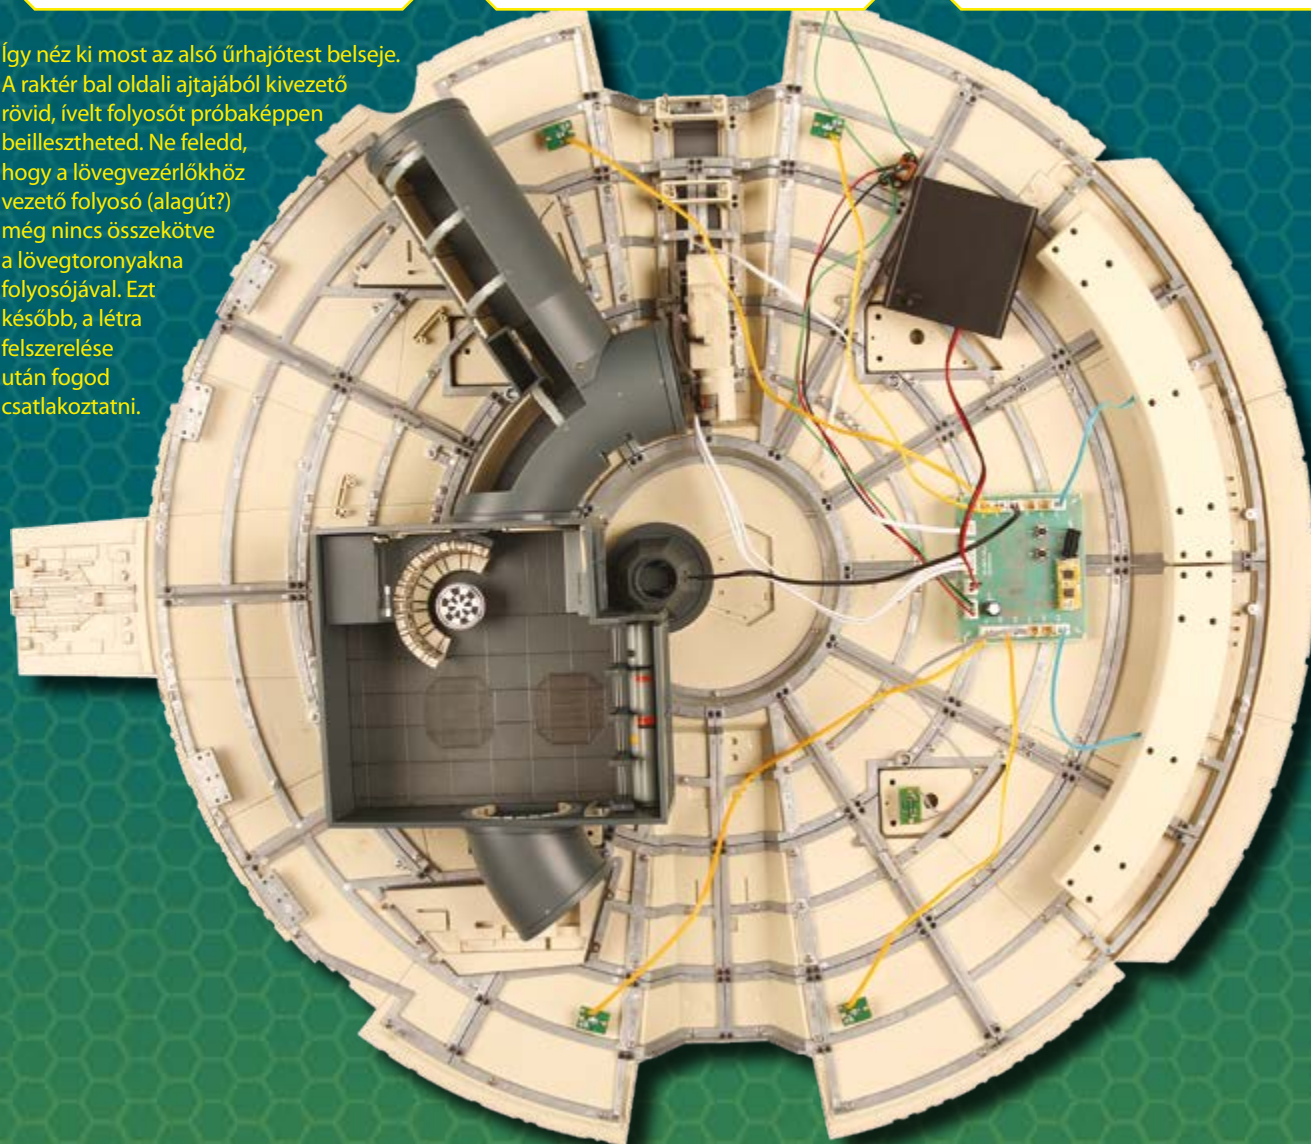


A BELSŐ KONZOLOK FELSZERELÉSE

Most a két belső konzolt fogod felerősíteni (az elemeket a 87-es számmal kaptad meg). Ezeket a fő áramköri lap mindkét oldalára kell felszerelni - az űrhajótest felső részét fogják megtámasztani.



A két konzolt négy csavarral az űrhajótest fém keretvázához fogod csavarozni.

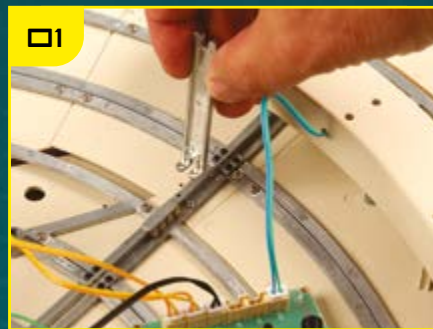

A konzol résszel ellátott végét illeszd a fő NYÁK jobb oldalán lévő keretprofilhoz.




Igazítsd a konzol végén lévő lyukakat a profilon lévő lyukakhoz, és csavarozd össze az alkatrészeket.



Helyezd a második konzolt a fő NYÁK bal oldalán lévő profilra.



Igazítsd a konzolon lévő lyukakat a profilon lévő lyukakhoz, és csavarozd össze az elemeket.

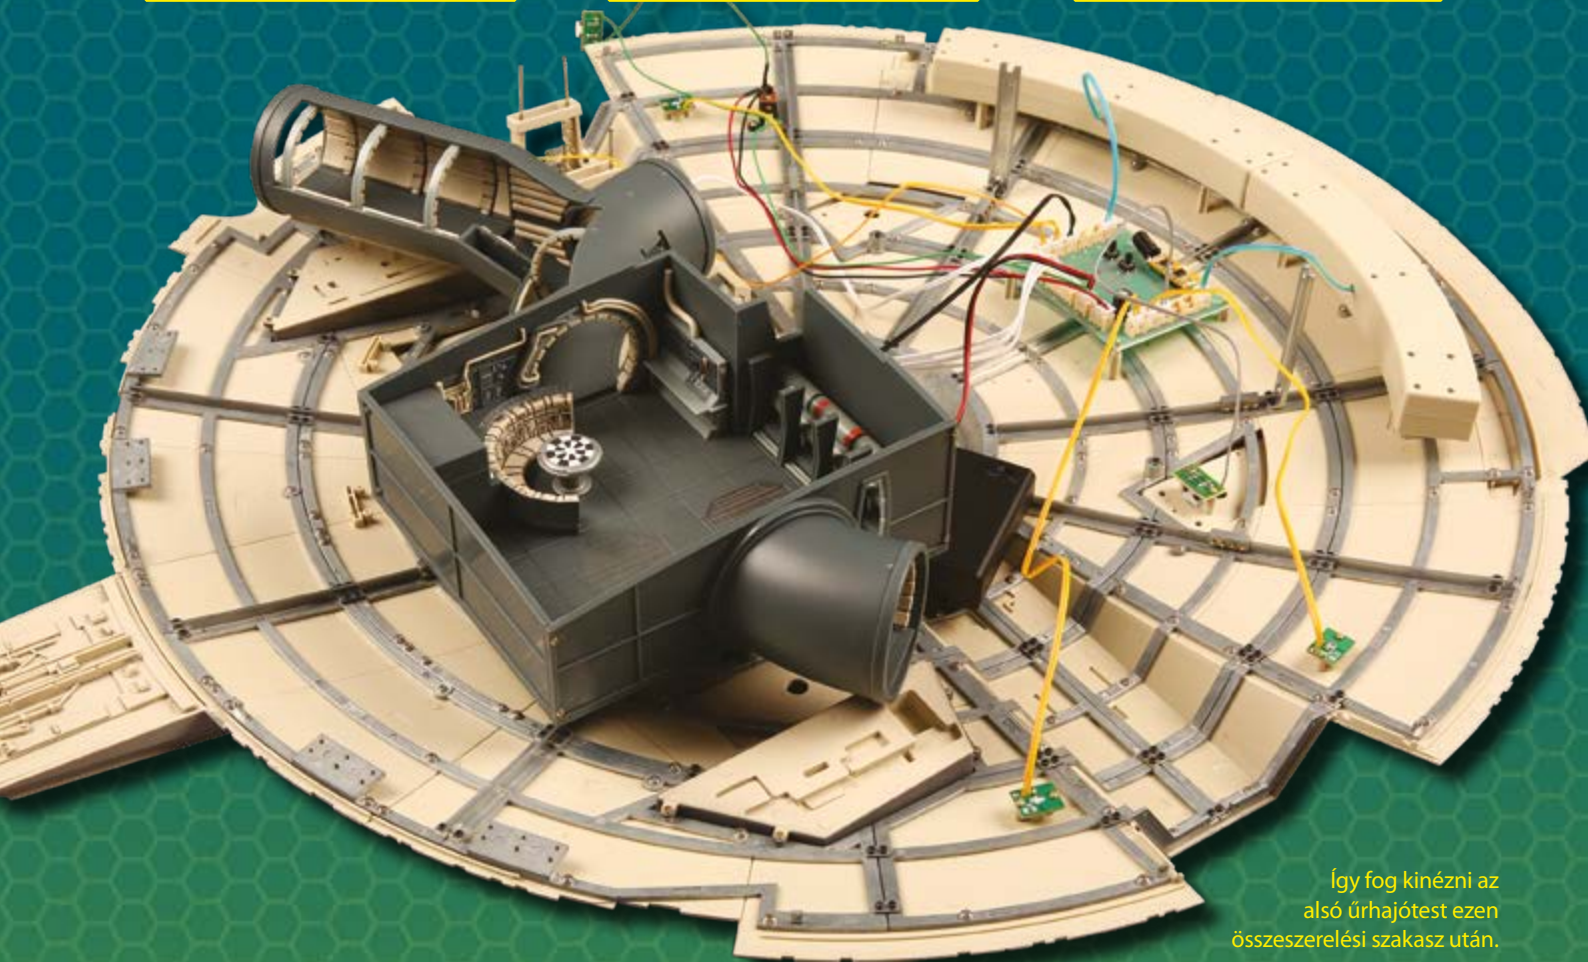

Így fog kinézni az alsó űrhajótest ezen összeszerelési szakasz után.